



INSTRUÇÕES de ajuda à instalação


Calço de fixação do motor



Código do artigo: 206118-PT



Apresentação do kit do calço de fixação motor:

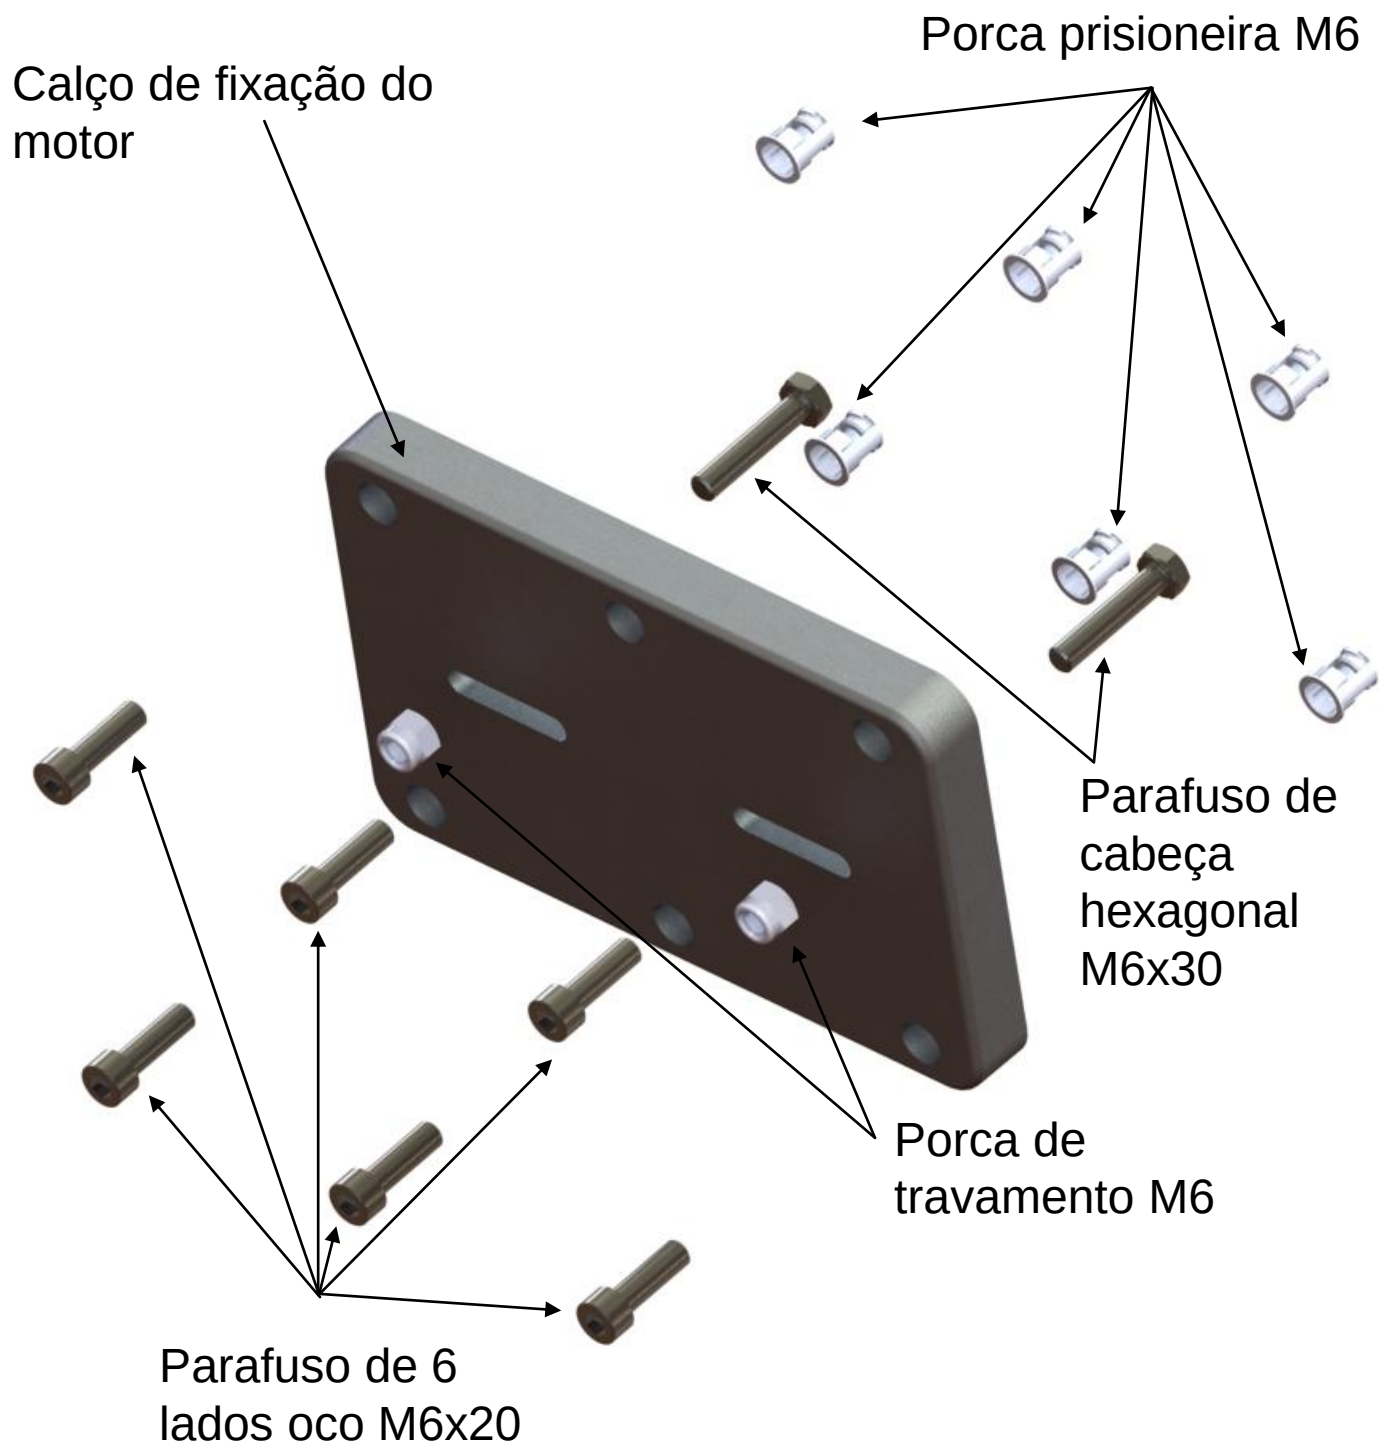




Colocação do kit do calço de fixação do motor

Componentes necessários



Parafuso de cabeça hexagonal M6x30
Qtd 2)



Porca de travamento M6
(2)



Calço de fixação do motor
(1)



Pata de fixação do motor
(fornecida com o motor)

Ferramentas necessárias




Chave de 10

Montagem do calço de fixação do motor no braço motor

1. Monte a pata de fixação do motor no calço de fixação do motor




Existem diferentes modelos de pata de fixação do motor. O nosso calço está concebido para responder à fixação dos motores contemporâneos.

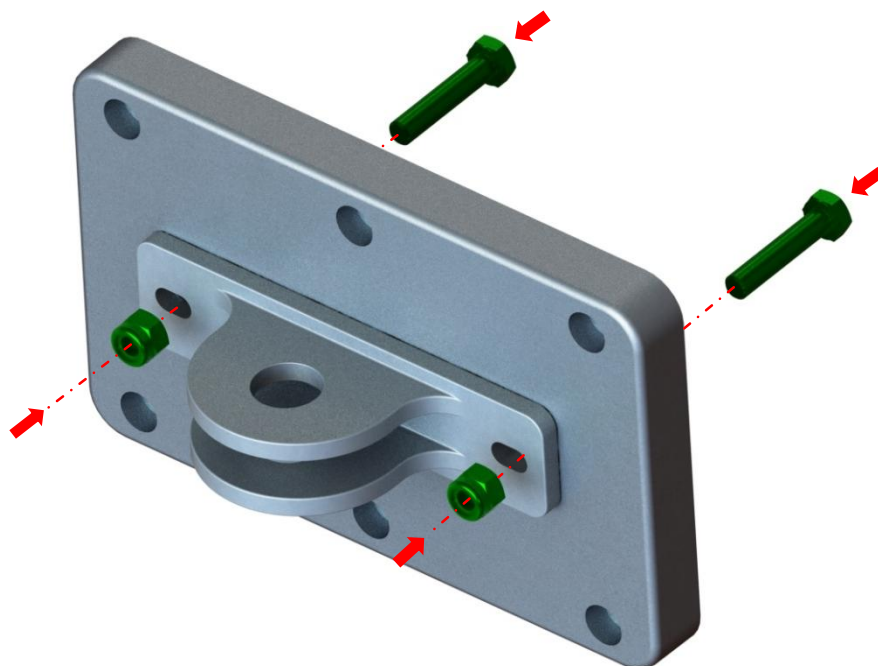

2. Monte a pata de fixação do motor no braço motor.



Consulte o manual do seu motor para esta etapa.

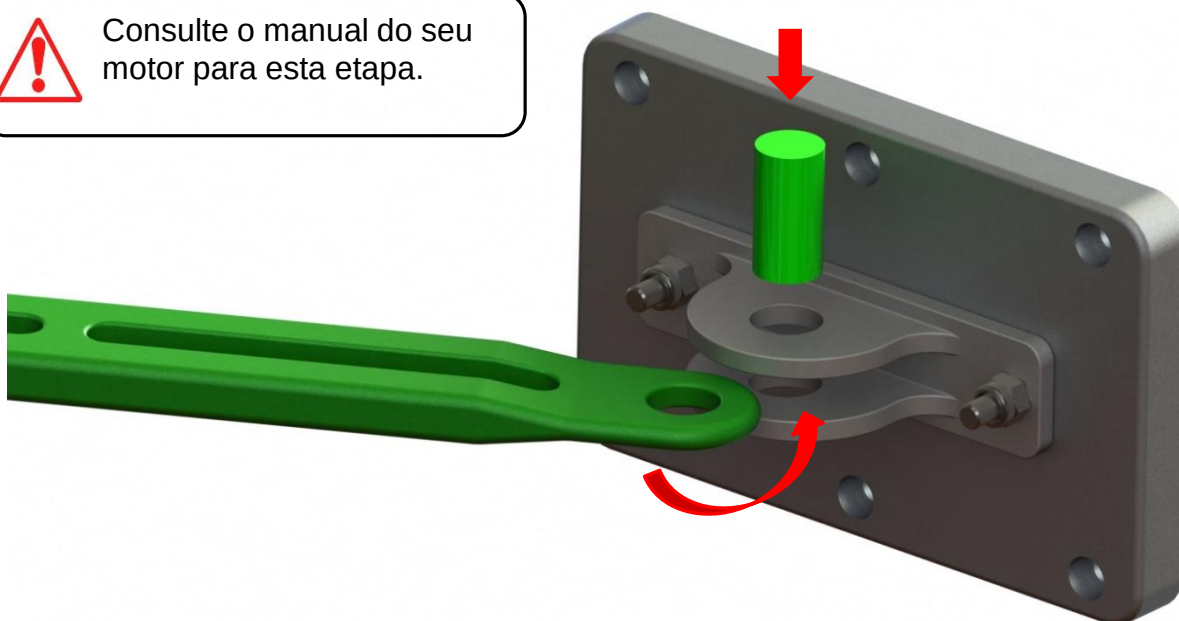



Colocação do kit do calço de fixação do motor

Componentes necessários

Ferramentas necessárias



Lápis




Berbequim



Broca de metal
de 10 mm


Marcação dos orifícios de fixação do calço na lâmina

1. Apresente o conjunto “calço de fixação do motor e braço motor” sobre a lâmina. Marque as posições dos orifícios de fixação.

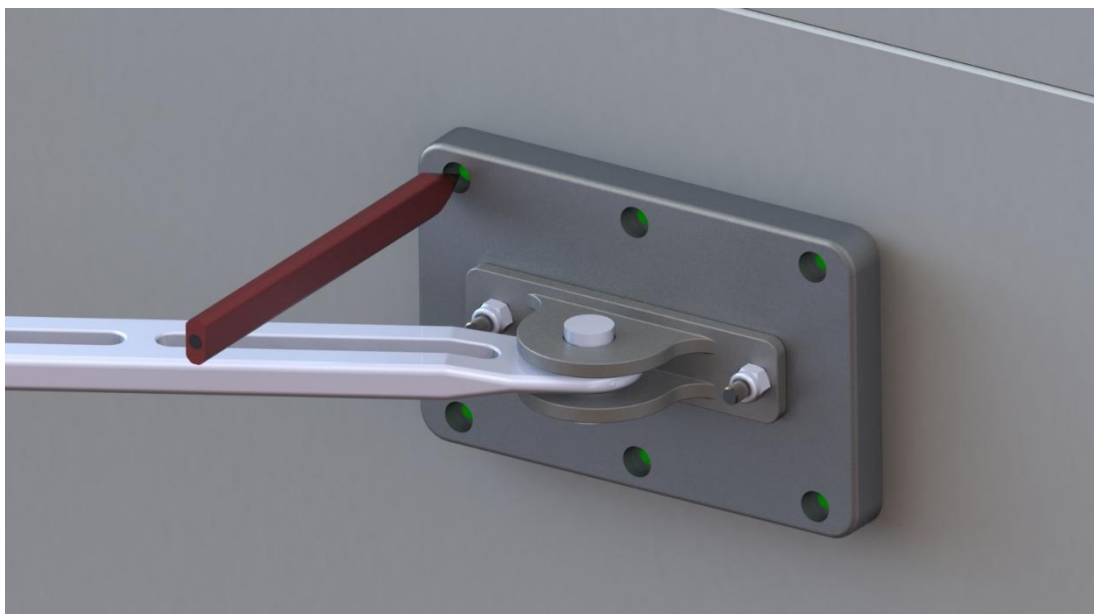

Perfuração da lâmina

1. Perfure suavemente (para não marcar a superfície oposta da lâmina), nas 6 posições marcadas, com uma broca de metal de 10 mm.

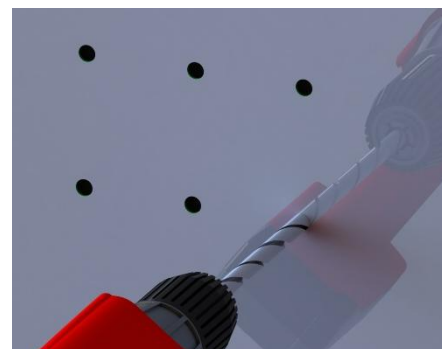



Colocação do kit do calço de fixação do motor

Componentes necessários




Porca
prisoneira M6
(6)

Ferramentas necessárias

Colocação das porcas prisoneiras M6

1. Coloque as porcas prisoneiras M6 em cada orifício.

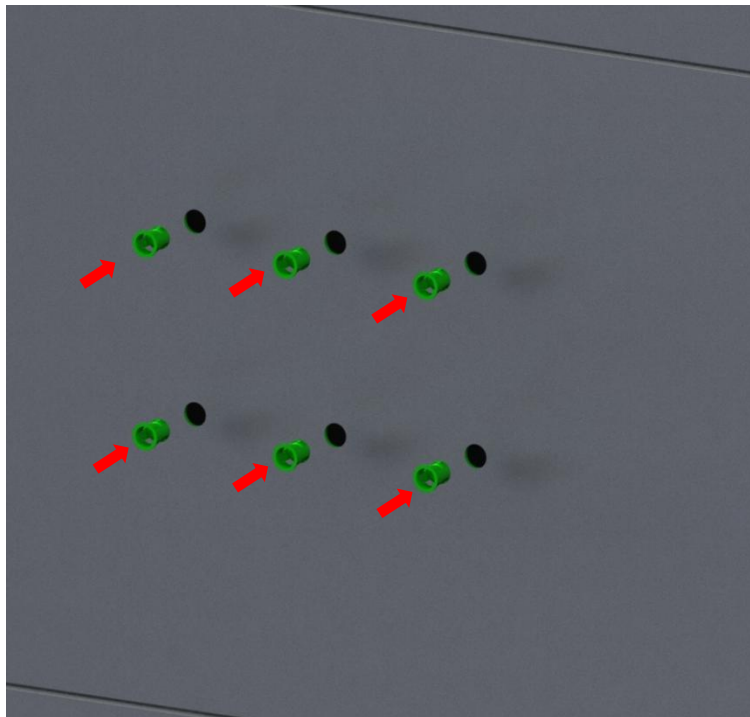


Separação da pata de fixação do braço motor

1. Separe a pata de fixação do motor e o braço motor.



Consulte o manual do seu motor para esta etapa.

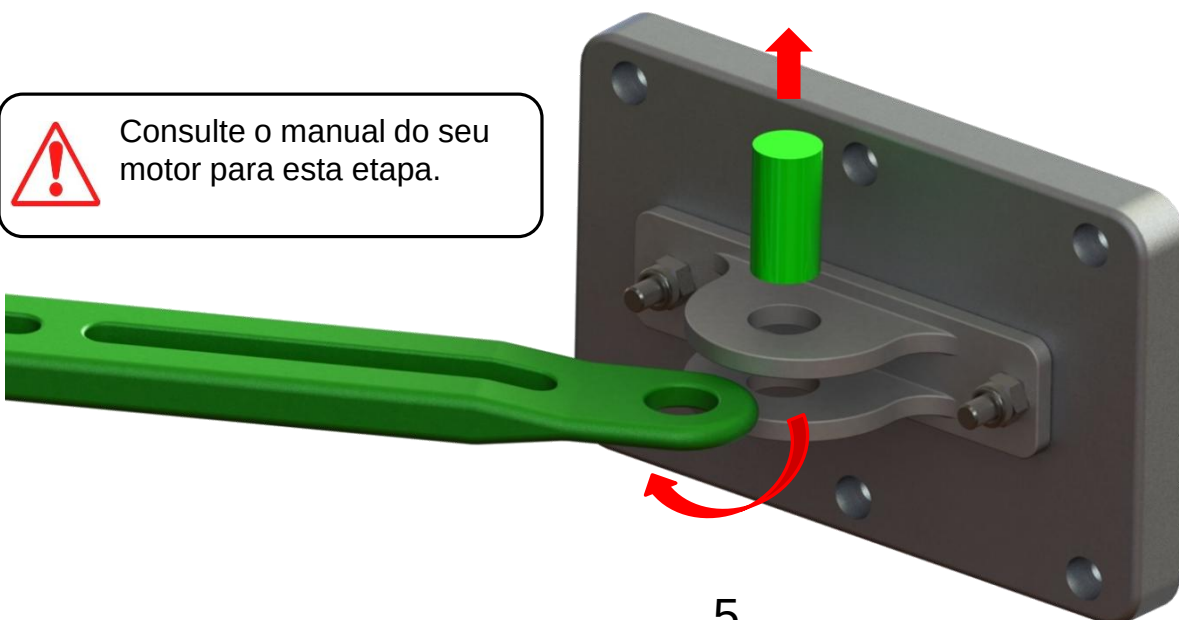



Colocação do kit do calço de fixação do motor

Componentes necessários



Parafuso de 6 lados
oco M6x20 (Qtd 6)


Ferramentas necessárias



Chave Allen de 5
mm

Aparafusamento do calço de fixação na lâmina

1. Aparafuse o calço de fixação do motor na lâmina.

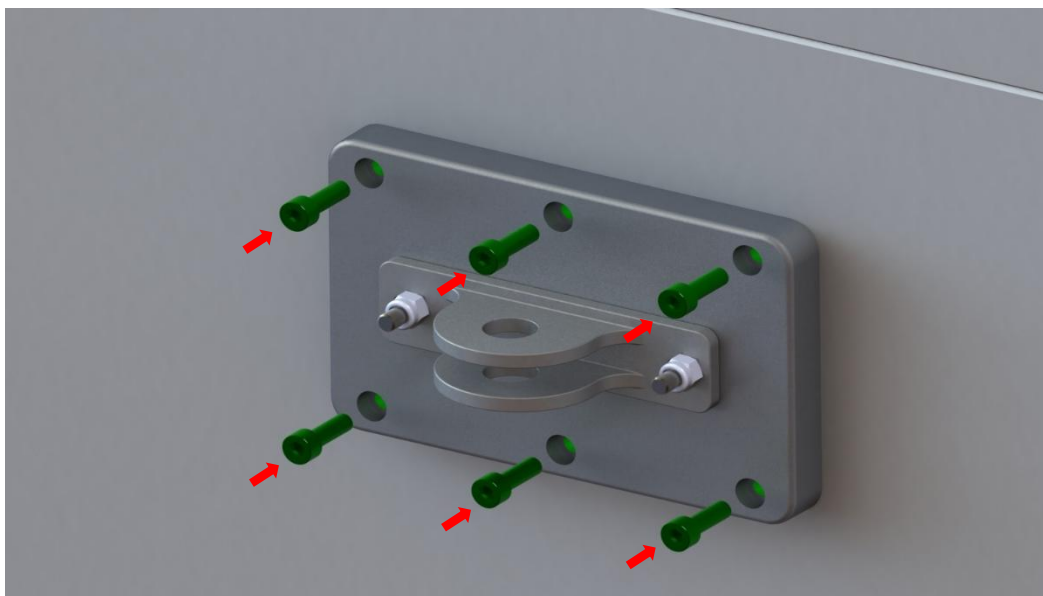

Fixação da pata de fixação ao braço motor

1. Fixe a pata de fixação do motor e o braço motor.



Consulte o manual do seu motor para esta etapa.

