



INSTRUÇÕES de ajuda à instalação

Portão batente Padrão

Alumínio



Código do artigo: 325195-PT



Antes da instalação

- ✓ Recomenda-se vivamente que entregue na câmara municipal da sua área de residência uma declaração de obras antes de iniciar a instalação do seu produto.
- ✓ Antes da instalação, verifique a solidez do seu murete e dos seus pilares (consolide-os, se necessário). Controle igualmente a planidade do seu suporte, a fim de determinar a altura dos calços a utilizar.
- ✓ Para a instalação no solo (selagem), é obrigatório respeitar as profundidades de encastramento indicadas no presente documento.
- ✓ Após a receção, e antes de proceder à instalação, recomendamos que armazene os elementos que compõem o produto fora da respetiva embalagem e abrigados das intempéries.
- ✓ Verifique se dispõe de todas as ferragens, assim como da totalidade dos elementos.
- ✓ Leia atentamente o manual de instruções/instalação e verifique se o tipo de produto está adaptado ao local da montagem. Não instale nem utilize o produto se quaisquer elementos estiverem em falta ou danificados.



Condições de armazenamento

O armazenamento transitório ou prolongado deve ser realizado com dispositivos adequados:

- ✓ Deve ser realizado na horizontal para evitar quaisquer deformações.
- ✓ Não deve ser feito no exterior.
- ✓ Evite o contacto direto com o solo.
- ✓ É obrigatório utilizar uma proteção contra intempéries (chuva, sol e luar).
- ✓ Atenção às projeções de cimento, gesso, tinta, etc.
- ✓ As alterações e as mudanças do local de armazenamento na obra devem ser evitadas devido a eventuais degradações; se a mudança do local de armazenamento for obrigatória, é indispensável garantir o transporte dos elementos de acordo com o acondicionamento de origem e tomar as precauções habituais.



Recomendações de segurança

Estas recomendações visam garantir a sua segurança. Leia-as atentamente antes de utilizar estes artigos e guarde-as para uma consulta futura.

- ✓ Não instale o produto quando houver vento superior a 40 mm/h. Não utilize equipamentos elétricos à chuva.



- ✓ Utilize óculos de proteção durante os trabalhos de perfuração, burilagem e manipulação do betão.

- ✓ Preste especial atenção às crianças de tenra idade. Um produto pesado pode causar ferimentos graves. Não abandone a obra sem se certificar de que o produto está bem fixado.

- ✓ Não suba para o produto nem se sente no mesmo. Não trepe pelo produto. Não tente reparar o produto pelos seus próprios meios (qualquer alteração da sua parte anulará a garantia de fabrico).

- ✓ Realize controlos estruturais periódicos do produto e dos pilares. Não utilize produtos de limpeza se tiver quaisquer dúvidas acerca da sua utilização.

- ✓ Se o produto estiver danificado, mande-o reparar por um profissional.

- ✓ Seja prudente na utilização de produtos de manutenção domésticos; verifique as instruções destes produtos para não danificar o seu portão durante uma limpeza.



Conselhos sobre as fixações:



A escolha das fixações é da responsabilidade do instalador




Selagem
Química



Selagem
Química +
peneira



Cavilha de
expansão

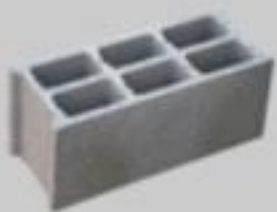
 Bloco de cimento oco	X	✓	X
 Bloco de cimento maciço	✓	X	✓
 Betão sem aditivos (evitar betão pronto a usar)	✓	X	✓
 Pedra natural	✓	X	✓
 Pedra reconstituída	✓	X	X



Betão compatível

O único betão compatível com os nossos produtos é o betão produzido na obra à base de cimento, areia e brita misturados sem quaisquer aditivos.

Produzir **betão**

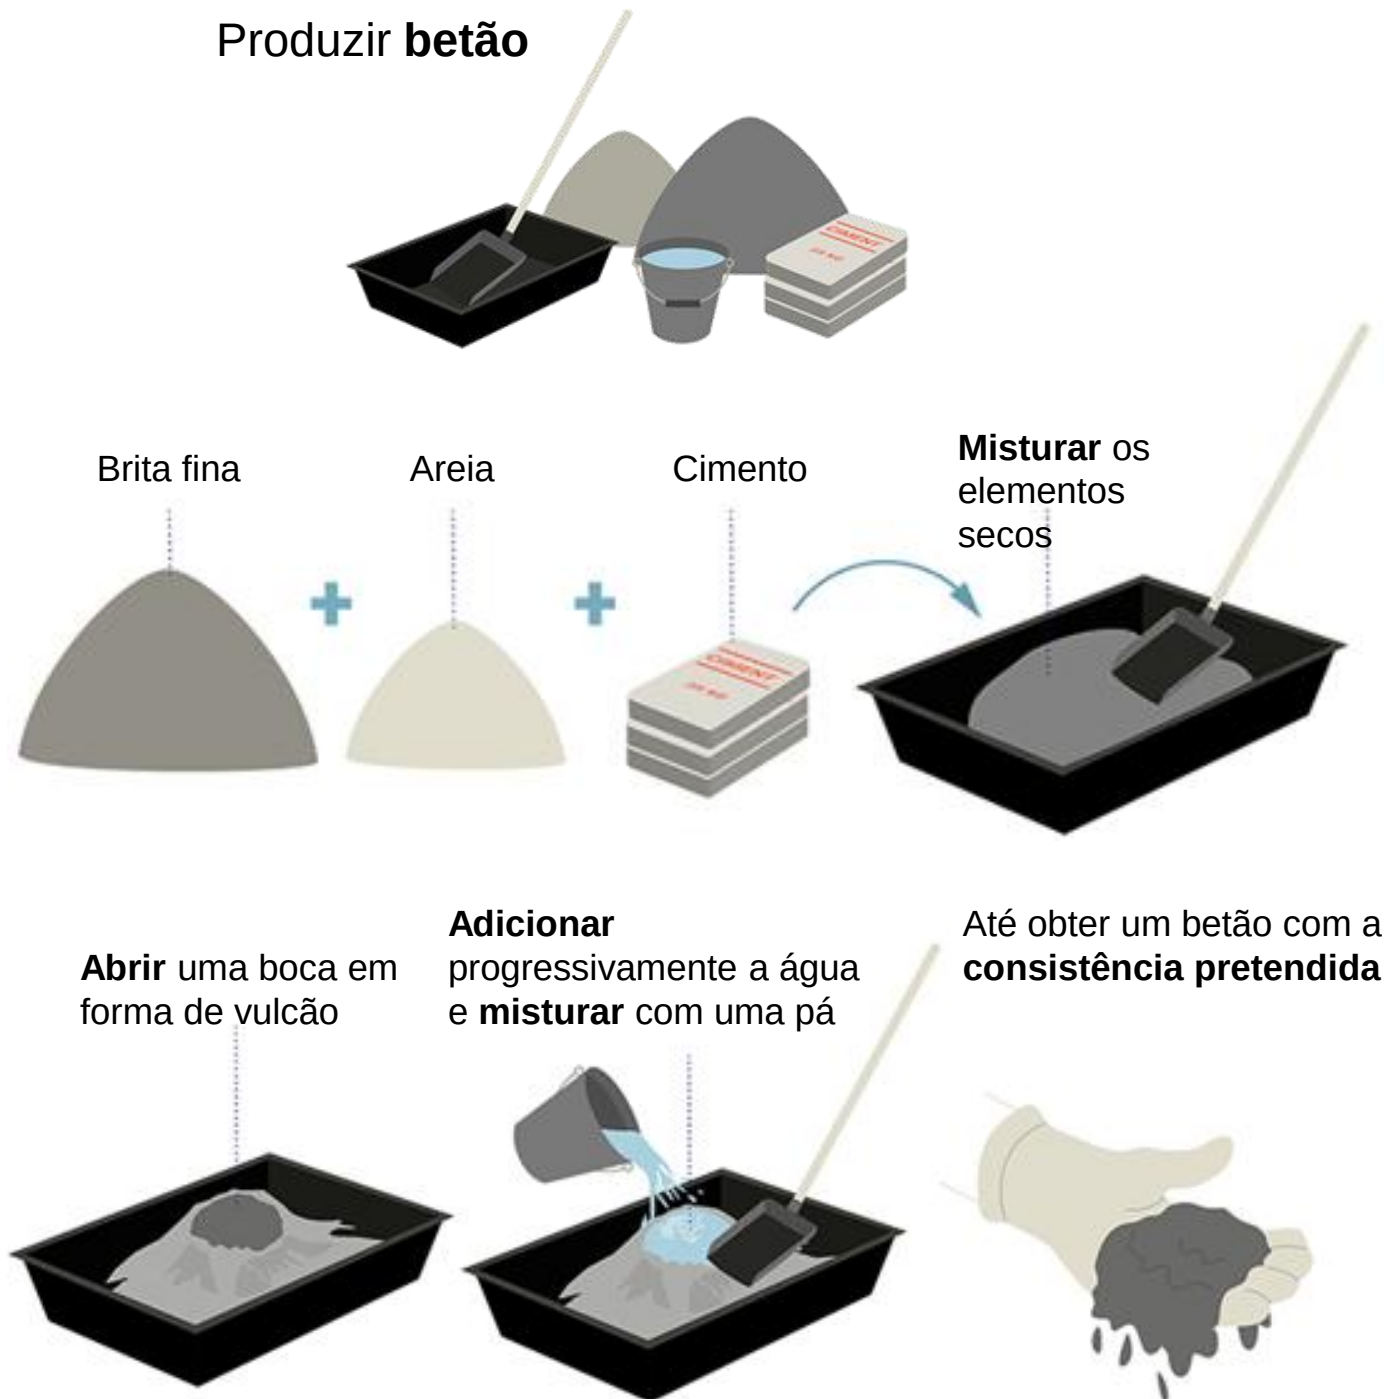

“Em todos os outros betões podem ter sido adicionados produtos químicos. Não controlamos as interações entre estes produtos químicos e o alumínio.”



Preparação para a colocação das dobradiças

Componentes necessários

Ferramentas necessárias




Cordão




Metro


Marque uma linha de nível entre os dois pilares

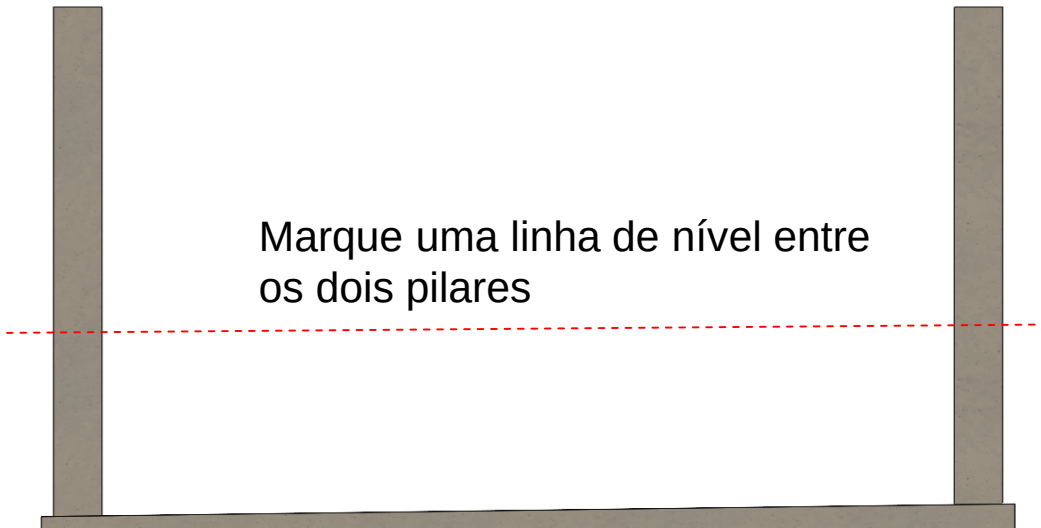

Meça as cotas entre a linha de nível e o solo. Aqui, a cota D é inferior à cota G.

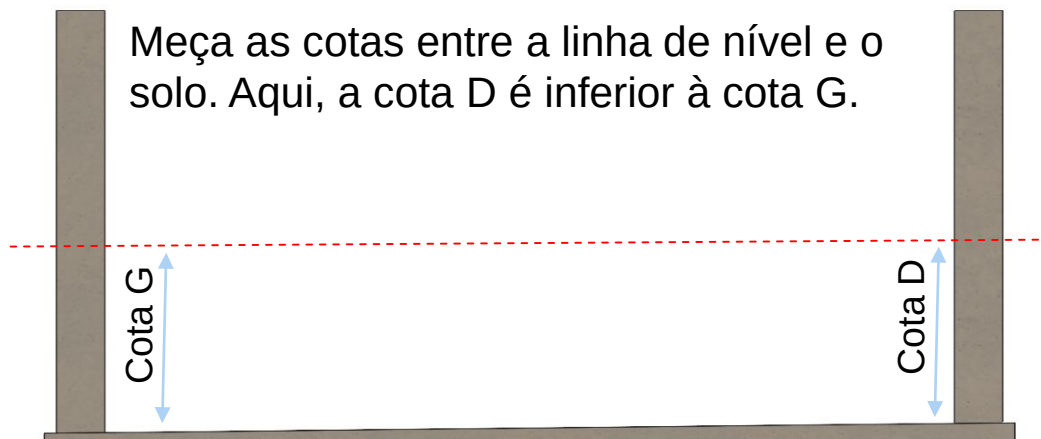

Comece a instalação pelo lado que tem a cota mais baixa (nível mais alto).

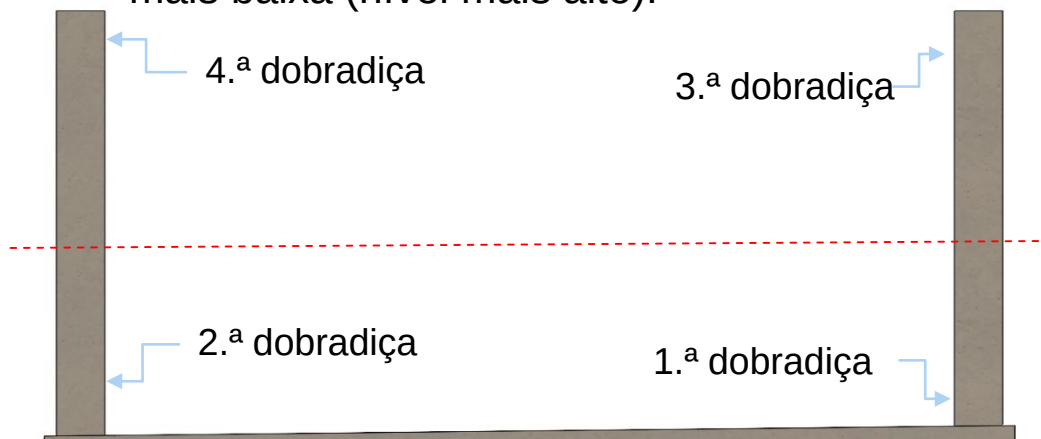



Instalação portão batente (dobradiças inferiores em ângulo)

Componentes necessários



Esquadro baixo



Cavilha adaptada ao
suporte (2)

Ferramentas necessárias



Lápis



Perfuradora
+ broca adaptada




Chave de 13


Colocação da dobradiça inferior em ângulo

(Para um portão batente duplo, comece pela dobradiça inferior com o nível mais alto)


Etapa 1: Marque a posição dos orifícios

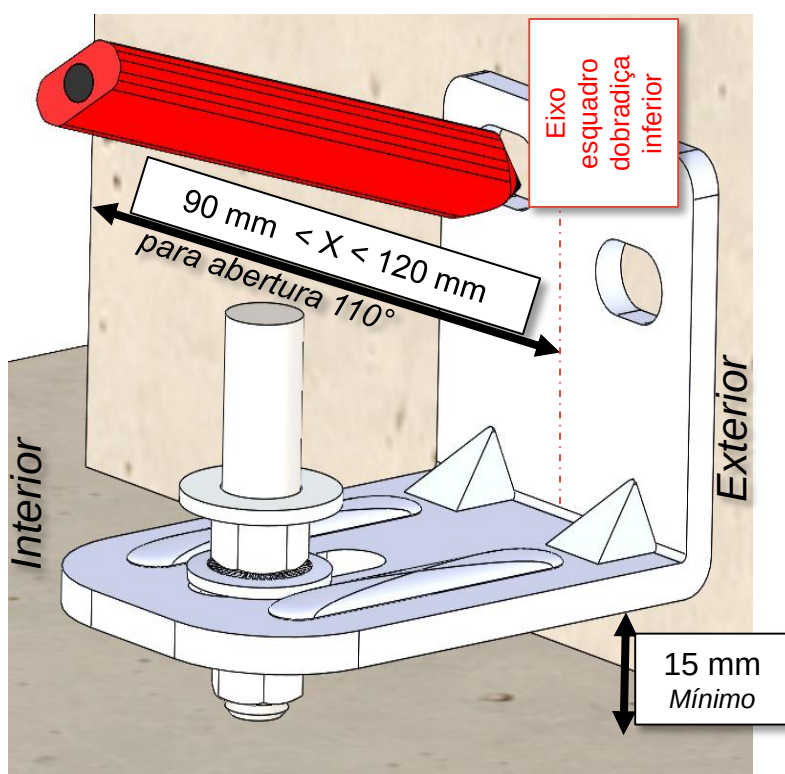

Etapa 2: Perfure nas posições marcadas

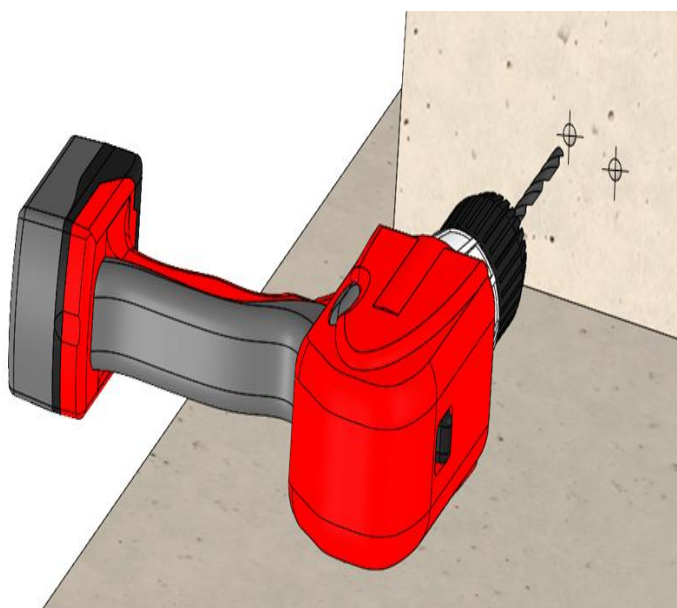

Etapa 3: Coloque as cavilhas adaptadas ao suporte e em seguida fixe o esquadro

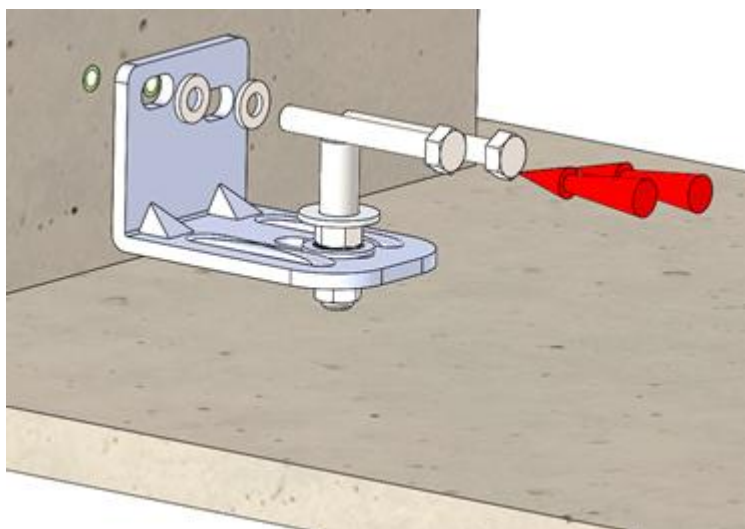



Instalação portão batente (dobradiças inferiores em ângulo)

Componentes necessários



Esquadro baixo



Cavilha adaptada ao suporte (2)

Ferramentas necessárias



Lápis



Perfuradora
+ broca adaptada





Chave de 13

Colocação da segunda dobradiça inferior em ângulo


(ajuste a altura em relação à dobradiça inferior com o nível mais alto)

Etapa 1: Marque a posição dos orifícios

Etapa 2: Perfure nas posições marcadas

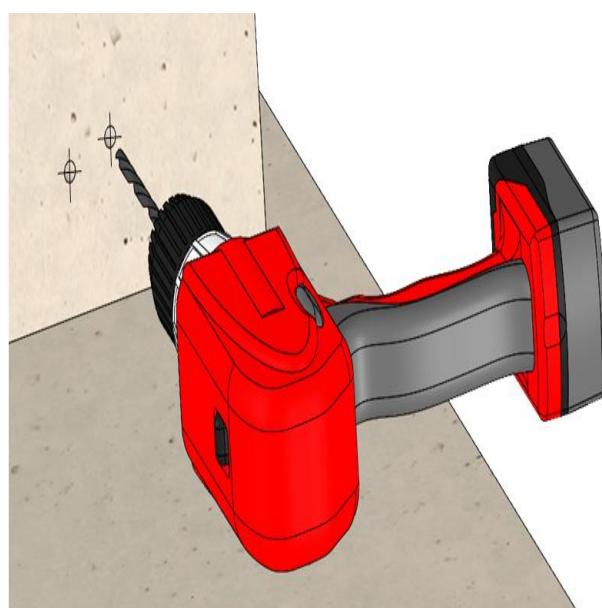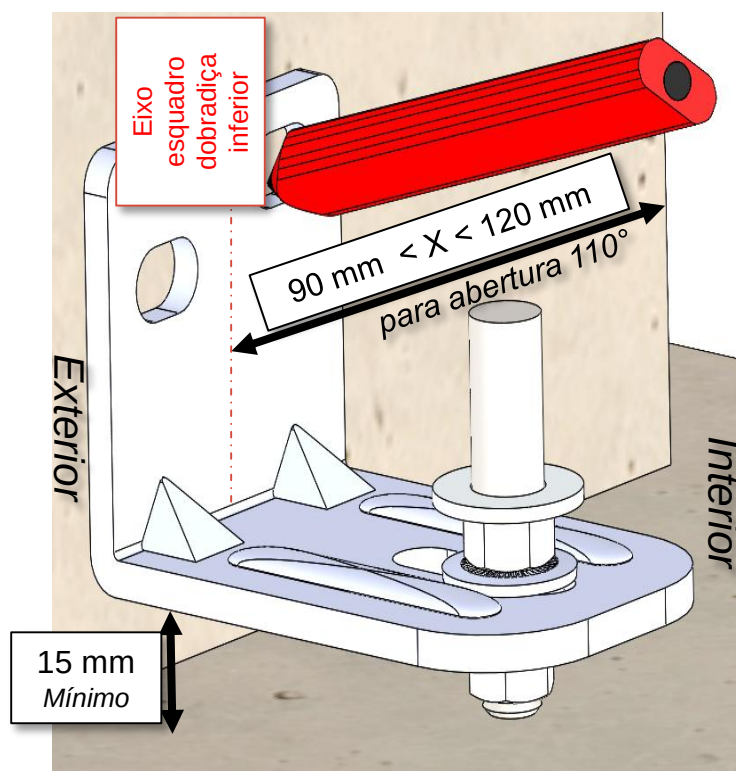

Etapa 3: Coloque as cavilhas adaptadas ao suporte e em seguida fixe o esquadro

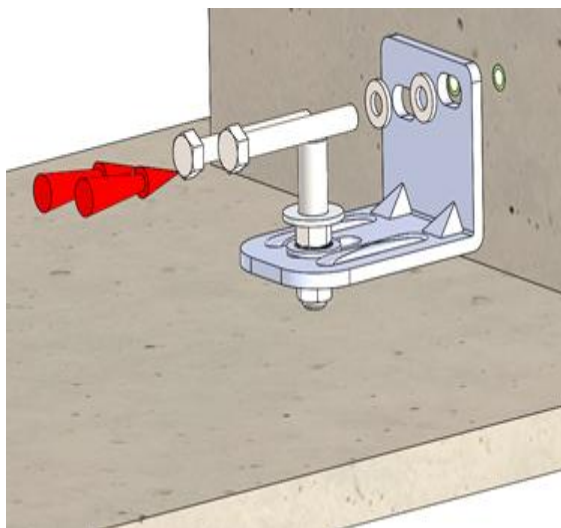



Instalação portão batente (dobradiças superiores carenadas em ângulo)

Componentes necessários



Dobradiça em
ângulo de aço



Cavilha adaptada ao
suporte (2 por dobradiça)



Cobertura para
dobradiça em ângulo

Ferramentas necessárias



Lápis



Perfuradora
+ broca adaptada




Chave de 13

Colocação da dobradiça superior em ângulo de aço

Preparação: Posicione a folha sobre a dobradiça inferior e um calço de 65 mm de espessura



Calço de 65 mm

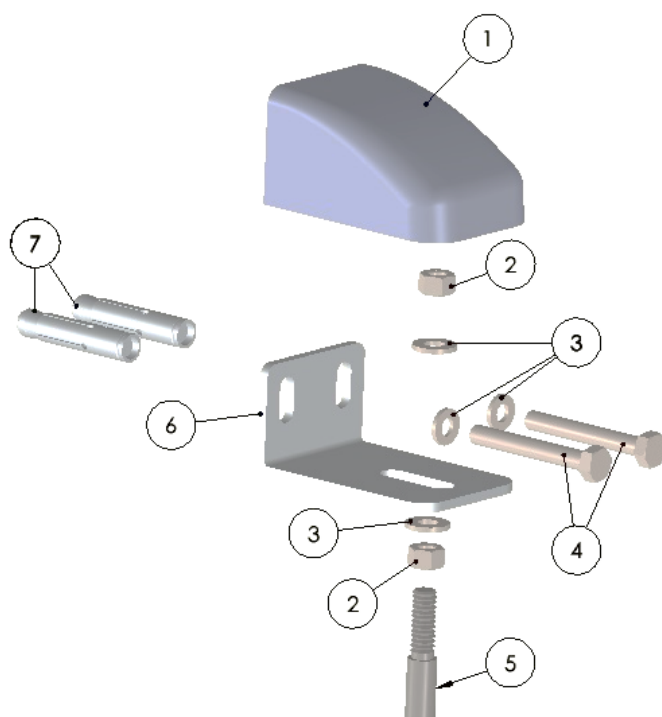

N.º de artigo	N.º de peça	Qtd/portão batente
1	Capota	1
2	Porca M8	2
3	Anilha M8	4
4	Parafuso de cabeça hexagonal M8 – Compr. 60 mm	2
5	Eixo	1
6	Esquadro	1
7	Cavilha (adaptada ao suporte)	2



Instalação portão batente (dobradiças superiores carenadas em ângulo)

Componentes necessários



Dobradiça em ângulo de aço



Cavilha adaptada ao suporte (2 por dobradiça)



Cobertura para dobradiça em ângulo

Ferramentas necessárias



Lápis



Perfuradora + broca adaptada




Chave de 13

Etapa 1: Monte a dobradiça sem a capota, tendo o cuidado de montar as anilhas no sentido correto



Etapa 2: Posicione o conjunto sobre a folha

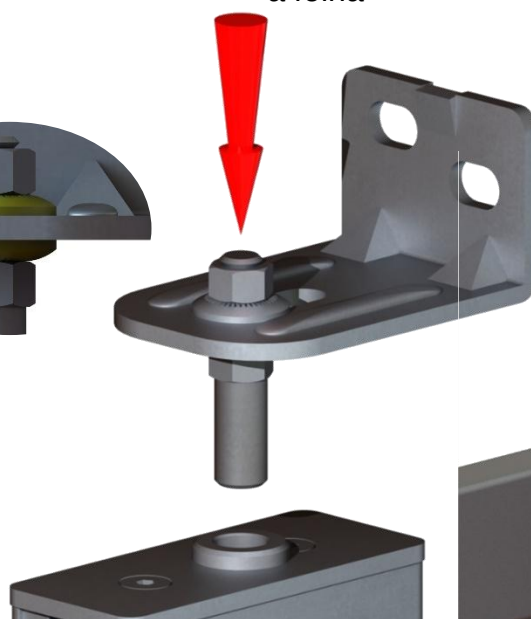

Etapa 3: Verifique se a folha está nivelada e aprumada antes de marcar as posições das perfurações



Etapa 4: Perfure nas posições marcadas



Etapa 5: Coloque as cavilhas adaptadas ao suporte no pilar





Instalação portão batente (dobradiças superiores carenadas em ângulo)

Componentes necessários



Dobradiça em ângulo de aço



Cavilha adaptada ao suporte (2 por dobradiça)



Cobertura para dobradiça em ângulo

Ferramentas necessárias



Lápis



Perfuradora + broca adaptada






Chave de 13



Atenção: a operação é realizada com a folha na posição aberta



Etapa 6: Coloque a folha sobre a dobradiça inferior e em seguida bascule até ao pilar

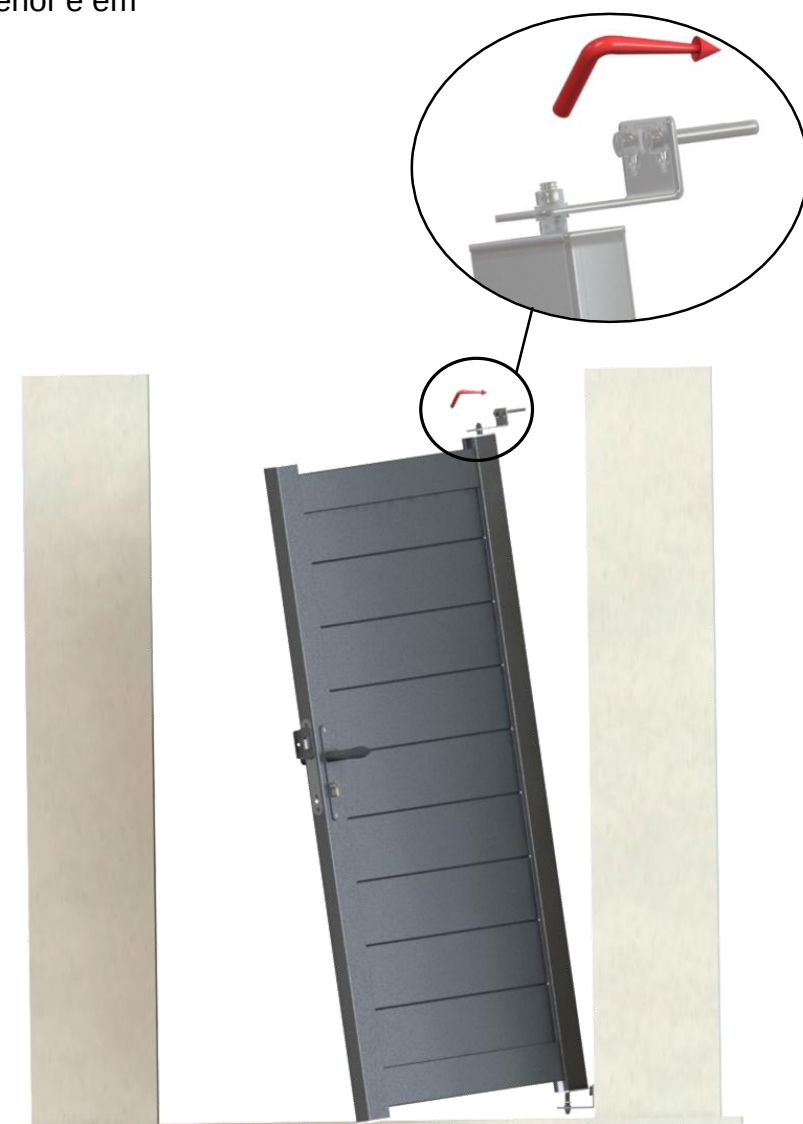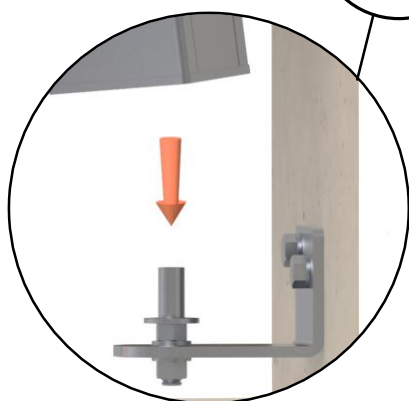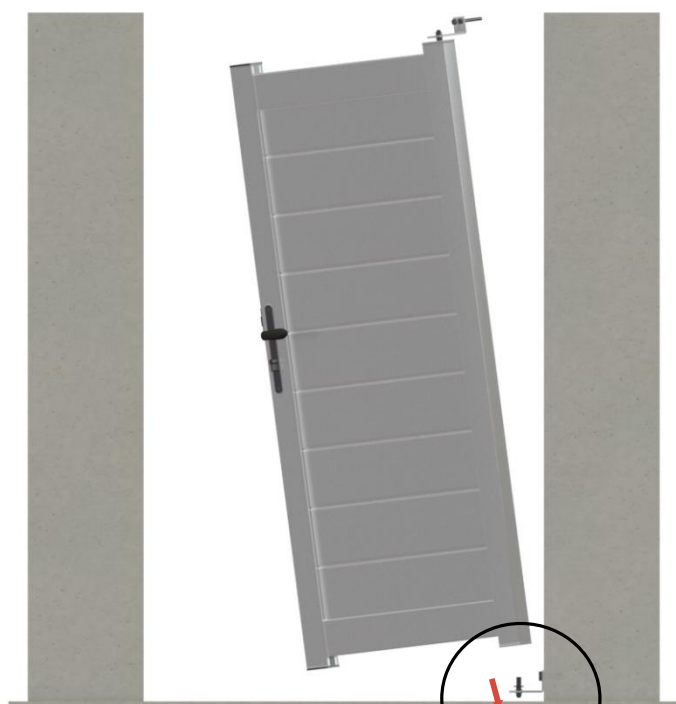



Instalação portão batente (dobradiças superiores carenadas em ângulo)

Componentes necessários



Dobradiça em ângulo de aço



Cavilha adaptada ao suporte (2 por dobradiça)



Cobertura para dobradiça em ângulo

Ferramentas necessárias



Lápis



Perfuradora + broca adaptada




Chave de 13

Etapa 7: Fixe a dobradiça ao pilar aparafusando-a nas cavilhas, adaptadas ao suporte, previamente instaladas




Etapa 8: Poderá ser necessário intervir no parafuso vertical da dobradiça carenada a fim de regular perfeitamente a folga. Idem para a dobradiça inferior

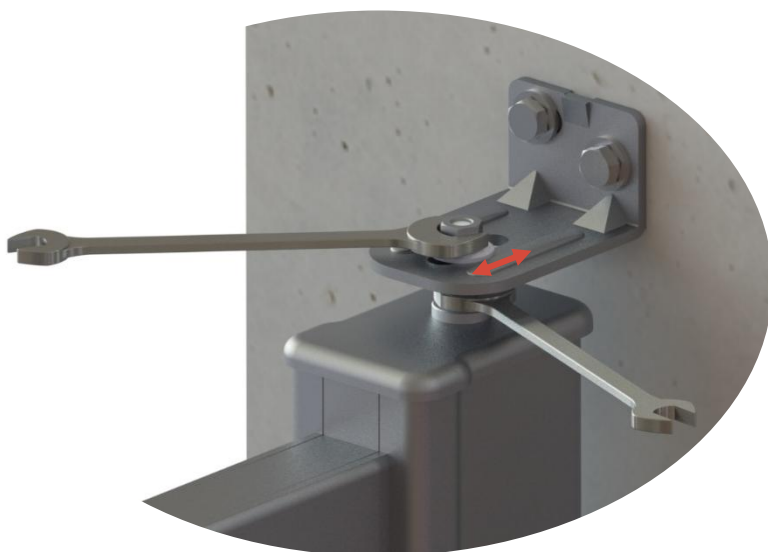


Etapa 9: Coloque a capota da dobradiça superior



Etapa 10: Repita as operações de 4 a 12 para a segunda folha

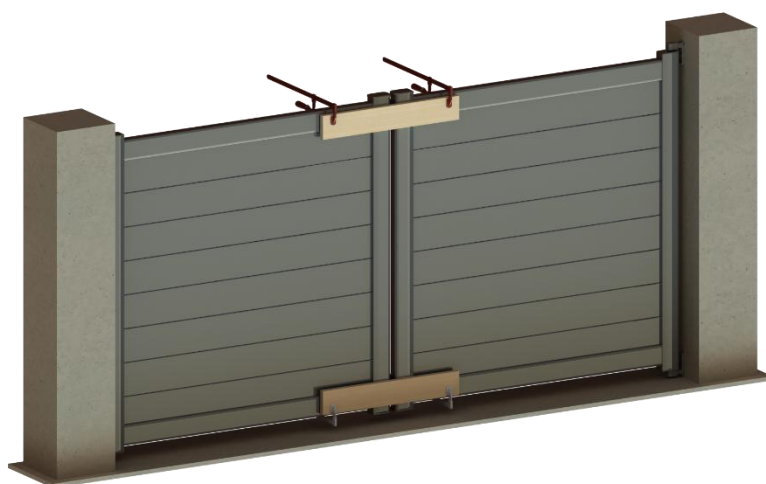

O calçamento com grampos é útil para a fixação da 4.ª dobradiça.

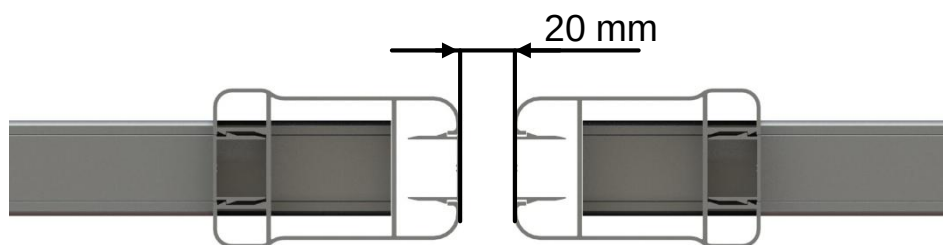



Instalação portão batente “dobradiças A” (opcional)

Componentes necessários



Cavilhas + parafusos
incluídos



Dobradiça A



Lápis



Martelo




Chave




Perfuradora
+ broca adaptada


Etapa 1: Coloque a dobradiça inferior no eixo do pilar e marque as perfurações (comece pela dobradiça inferior com o nível mais alto)

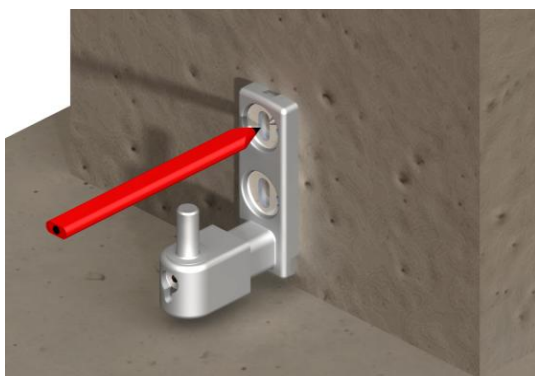


Etapa 2: Perfure a alvenaria

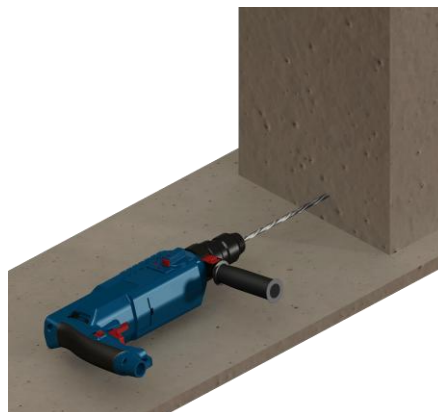

Etapa 3: Insira as cavilhas (fornecidas ou outras: adaptadas ao suporte) e em seguida fixe a dobradiça com uma chave

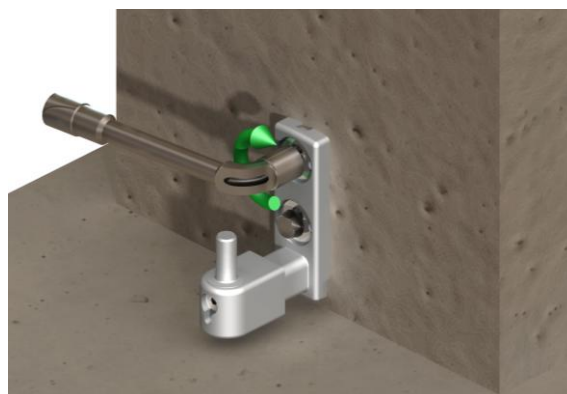


Etapa 4: Regule o eixo da dobradiça a 65 mm com uma chave Allen

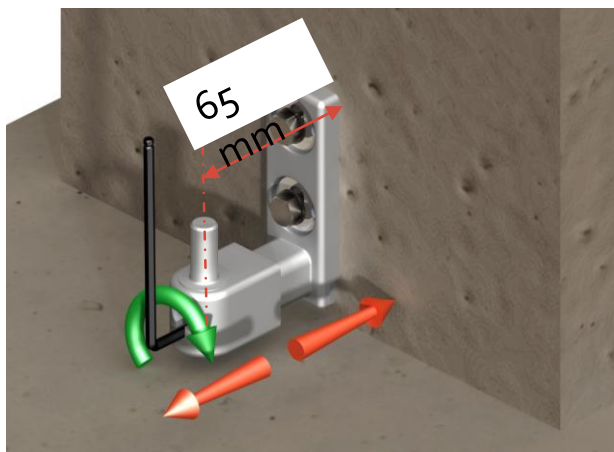

Parafuso de aperto

Parafuso de regulação

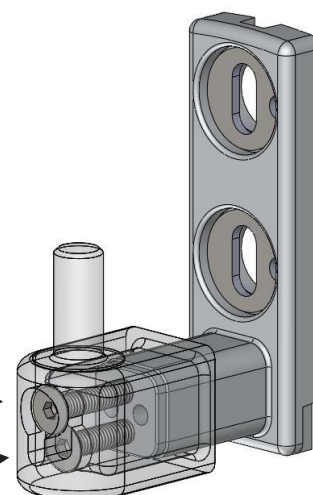

No caso de um portão motorizado, verifique as restrições de instalação do portão em função da motorização




Instalação portão batente “dobradiças A” (opcional)

Componentes necessários



Etapa 5: Coloque a segunda dobradiça inferior no eixo do pilar e marque as perfurações (ajuste a altura em relação à dobradiça inferior com o nível mais baixo)

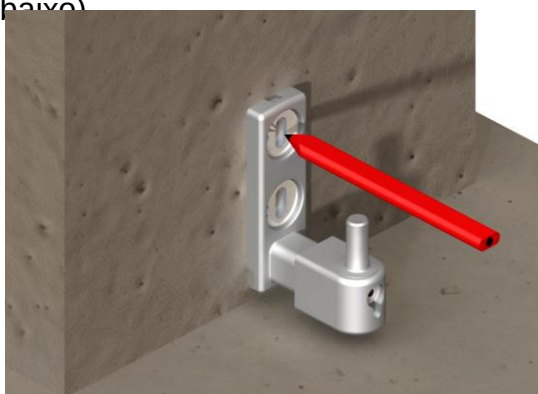



Etapa 6: Perfure a alvenaria



Etapa 7: Insira as cavilhas (fornecidas ou outras: adaptadas ao suporte) e em seguida fixe a dobradiça com uma chave



Etapa 8: Regule o eixo da dobradiça a 65 mm com uma chave Allen

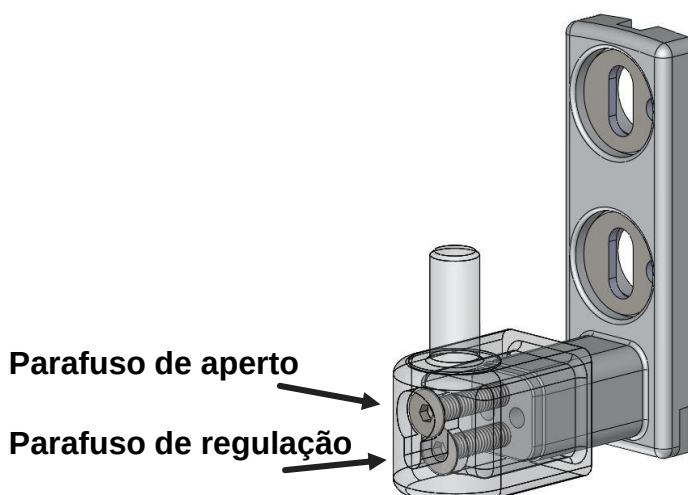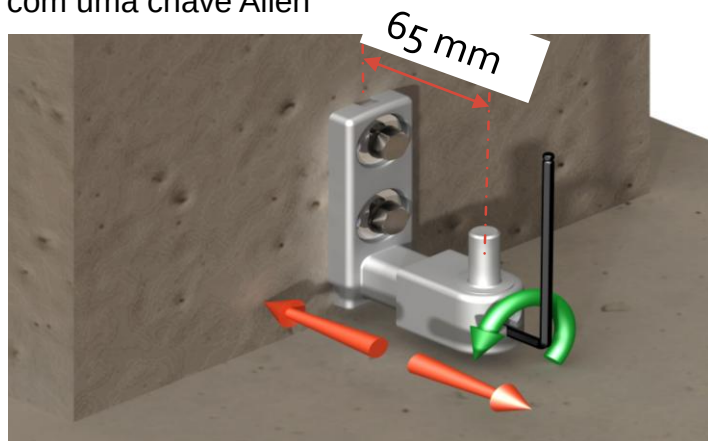

No caso de um portão motorizado, verifique as restrições de instalação do portão em função da motorização



Instalação portão batente “dobradiças A” (opcional)

Componentes necessários



Dobradiça A

Ferramentas necessárias



Nível




Calços de 25 & 70 mm





Chave Allen

Etapa 9: Posicione a dobradiça superior na folha

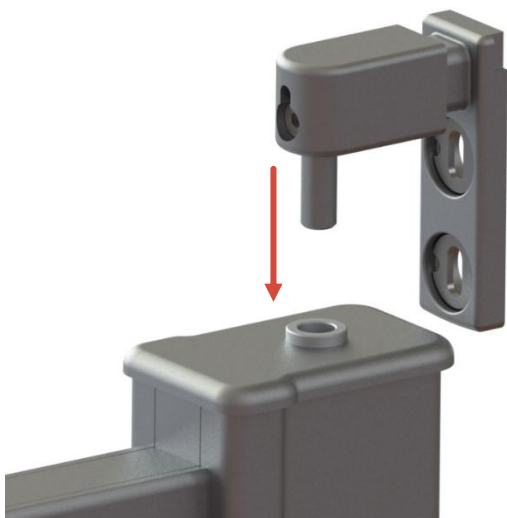

Etapa 10: Posicione a folha mantendo-a aprumada e nivelada através de calços

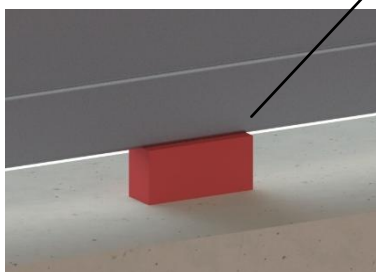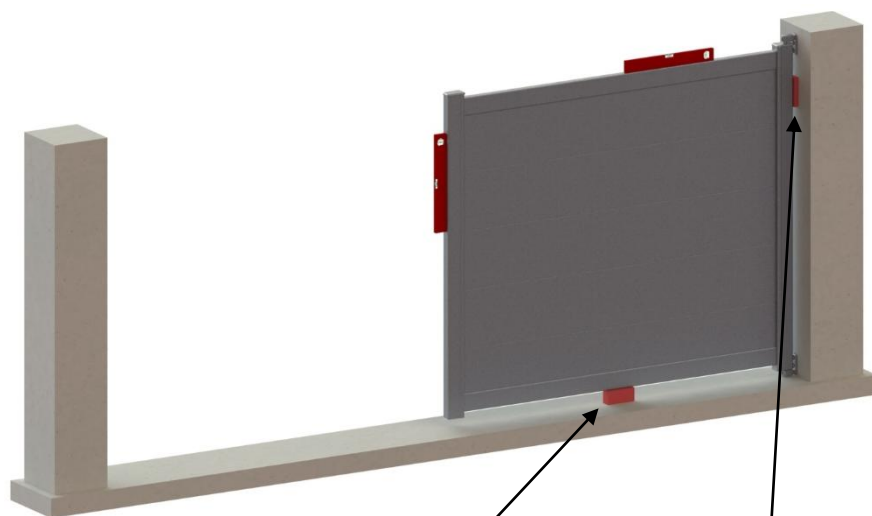

Calço: 70 mm (horizontal)




Calço: 25 mm (vertical)


Etapa 11: Marque as perfurações da dobradiça superior



Etapa 12: Remova a folha e em seguida perfure a alvenaria

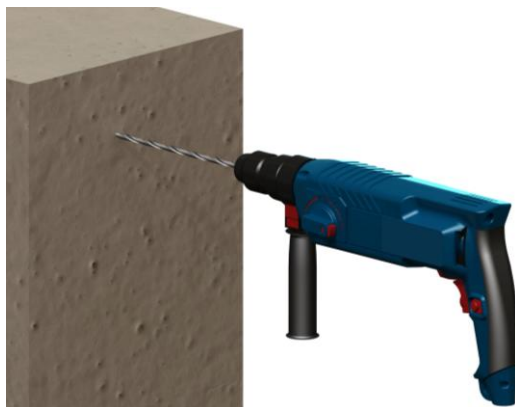

Etapa 13: Coloque as cavilhas

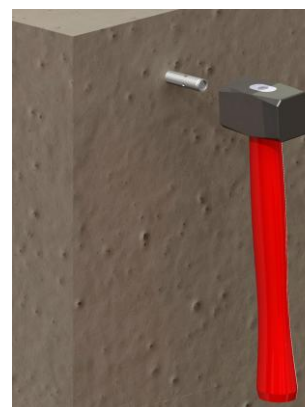





Instalação portão batente “dobradiças A” (opcional)


Componentes necessários




Ferramentas necessárias

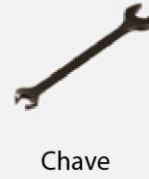


Etapa 14: Desaparafuse a cabeça da dobradiça

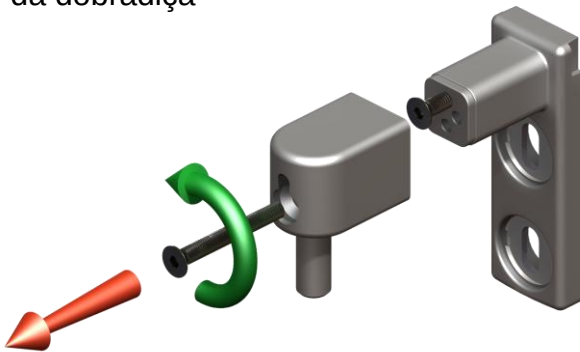

Etapa 15: Fixe a base da dobradiça ao pilar

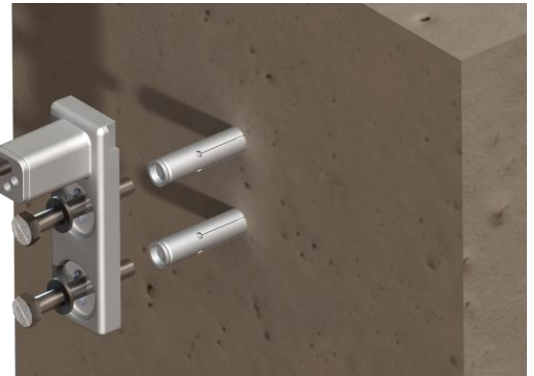

Etapa 16: Reposicione a folha com a cabeça da dobradiça no montante

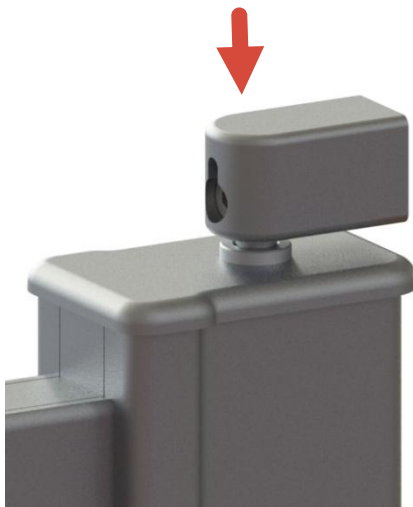

Etapa 17: Aparafuse a cabeça da dobradiça à b





Instalação portão batente “dobradiças A” (opcional)

Componentes necessários



Cavilhas + parafusos
incluídos



Dobradiça A



Lápis



Nível



Grampo



Chave



Perfuradora
+ broca adaptada




Chave Allen





Martelo

Etapa 18: Repita as operações de 9 a 17 para a segunda folha

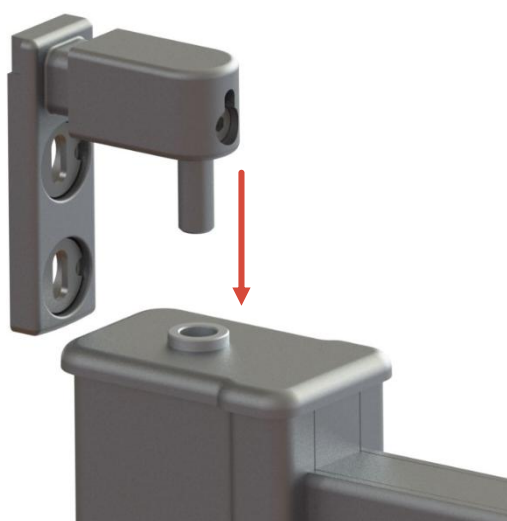

O calçamento com grampos é útil
para a fixação da 4.^a dobradiça.

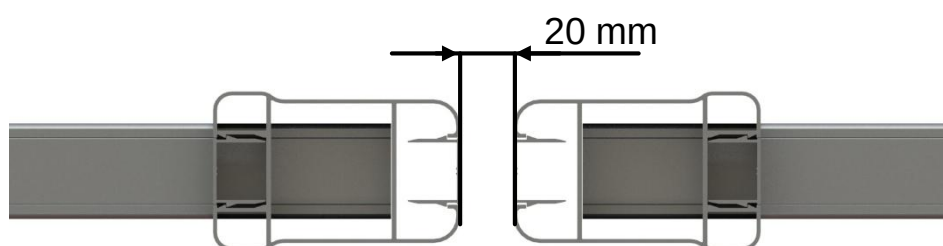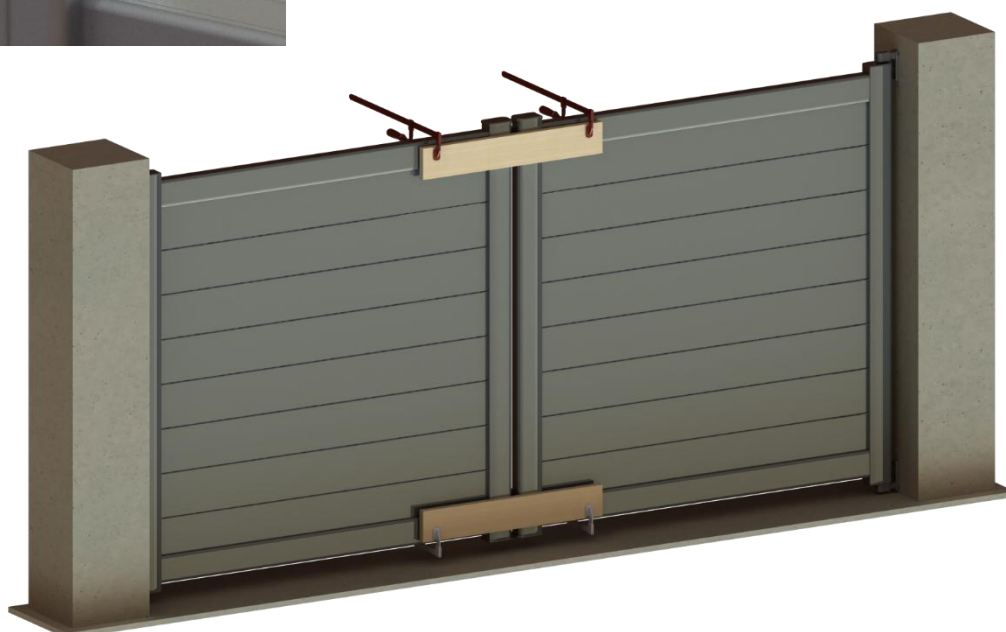



Instalação portão batente

“Dobradiças de rolamento axial de base” (opcional)


Componentes necessários




Ferramentas necessárias




Etapa 1: Coloque a dobradiça de rolamento axial de base no solo a 65 mm do pilar no eixo

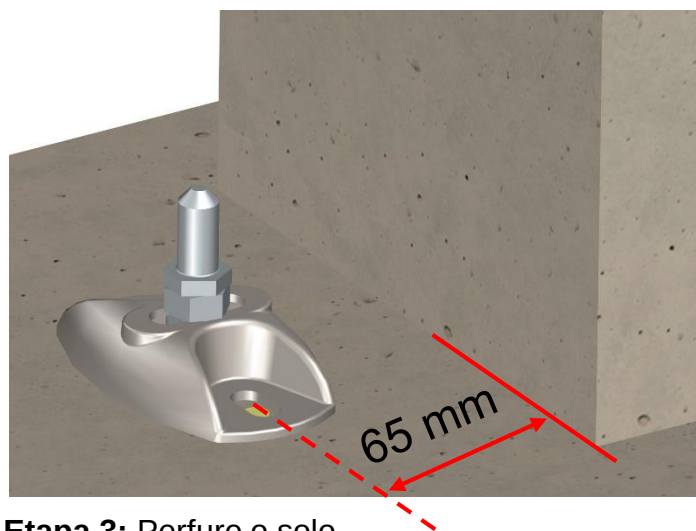


Etapa 3: Perfure o solo

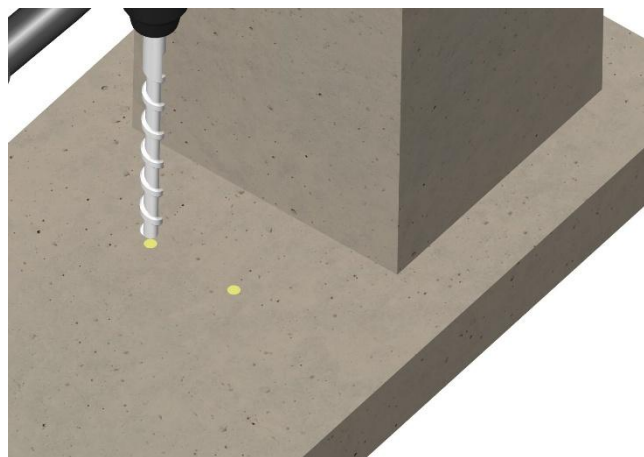


Etapa 2: Marque a posição da dobradiça pivô E no solo

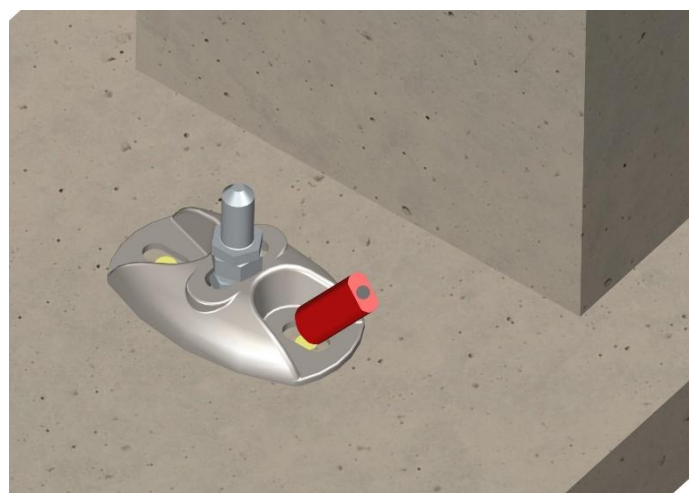

Etapa 4: Insira as cavilhas (fornecidas ou outras: adaptadas ao suporte)

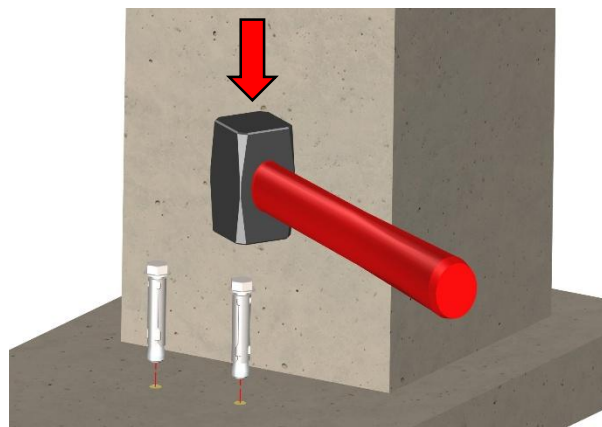

Etapa 5: Fixe a dobradiça com uma chave

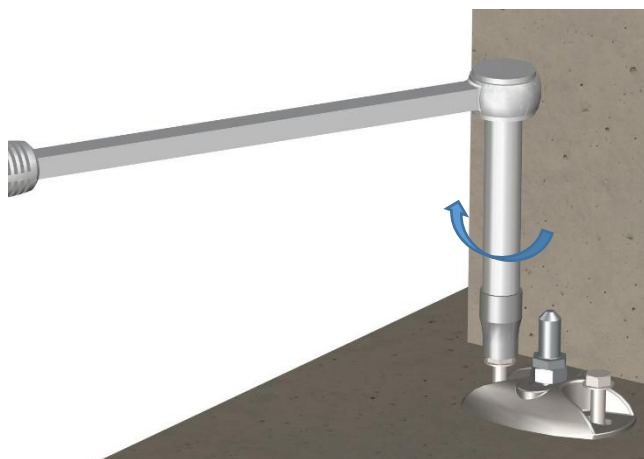



Instalação portão batente “dobradiças C” (opcional)

Componentes necessários



Dobradiças lacadas C

Ferramentas necessárias



Nível



Calço de 70 mm e
calço de 25 mm




Lápis





Perfuradora
+ broca adaptada

Chave Allen

Etapa 1: Posicione a dobradiça superior na folha

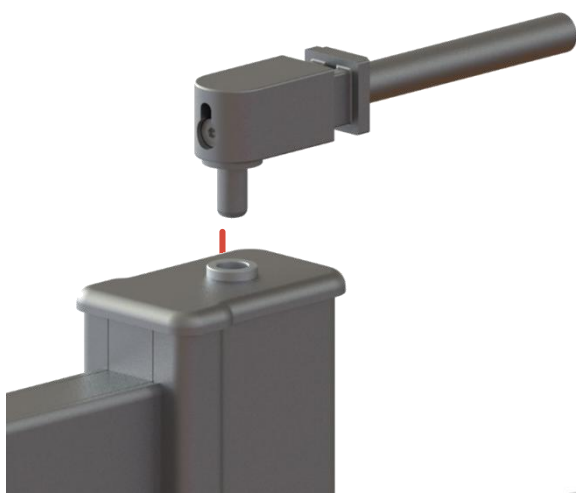

Etapa 2: Posicione a folha na dobradiça inferior mantendo-a aprumada e nivelada através de calços

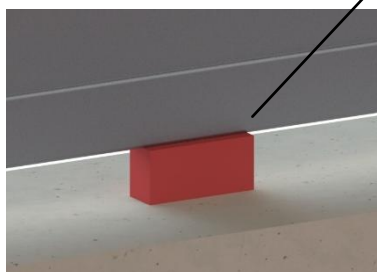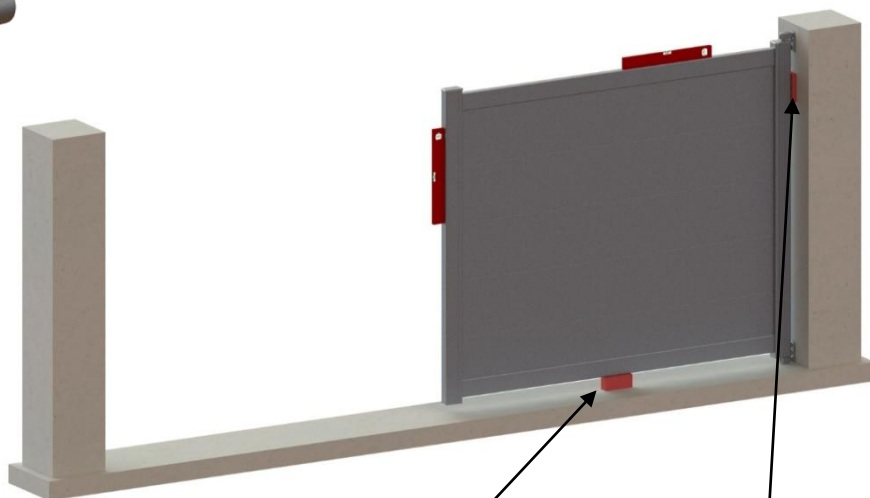


Calço: 70 mm (horizontal)




Calço: 25 mm (vertical)

Etapa 3: Marque as perfurações da dobradiça superior

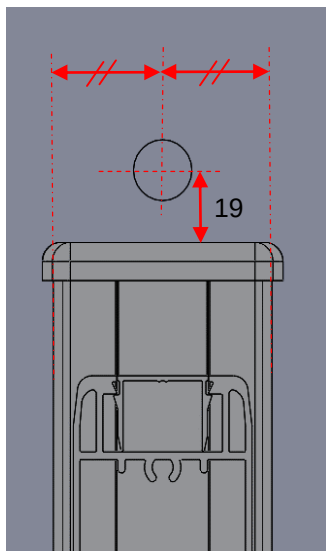

Etapa 4: Remova a folha e em seguida perfure a alvenaria (limpe bem depois de perfurar)

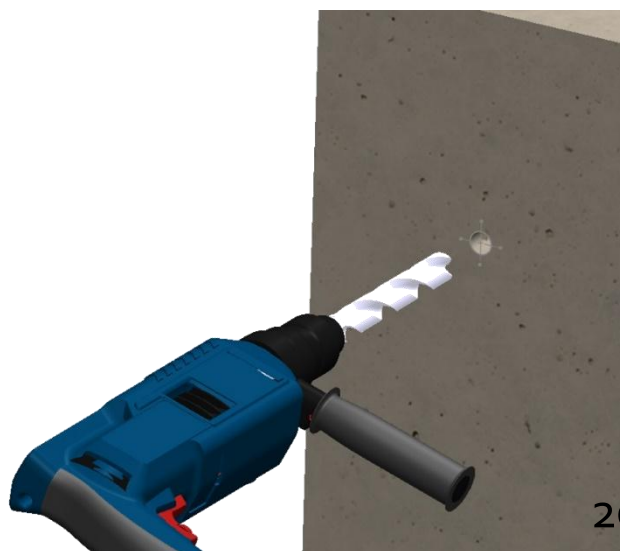



Instalação portão batente “dobradiças C” (opcional)

Componentes necessários



Dobradiças lacadas C

Ferramentas necessárias



Nível



Calço de 70 mm e
calço de 25 mm



Pistola para
selagem química




Chave Allen


Etapa 5: Desaparafuse a cabeça da dobradiça




Etapa 6: Injete a selagem química

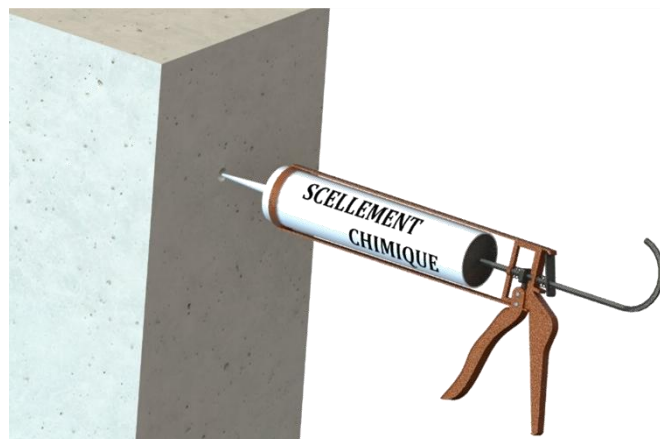

Etapa 7: Insira a dobradiça

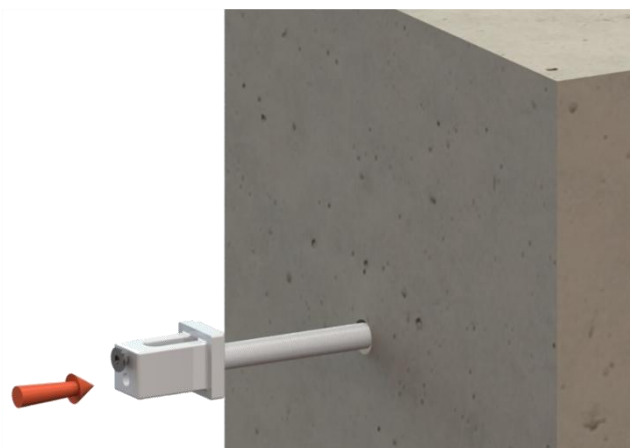

Etapa 8: Reposicione a folha com a cabeça da dobradiça no montante

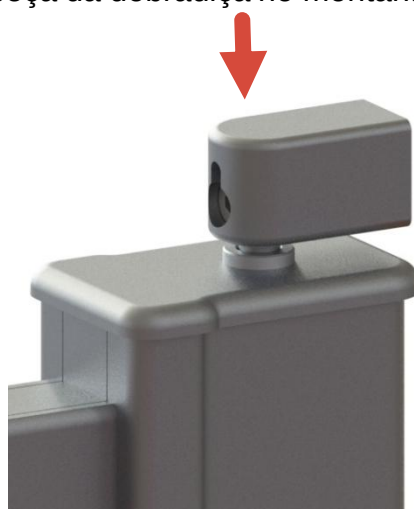

A colocação da dobradiça no respetivo suporte deve ser feita com a folha aberta

Parafuso de
regulação

Parafuso de
aperto





Instalação portão batente “dobradiças C” (opcional)

Componentes necessários



Dobradiças lacadas C



Lápis



Calços de madeira



Grampo




Perfuradora
+ broca adaptada






Chave Allen

Etapa 9: Aparafuse a cabeça da dobradiça à base

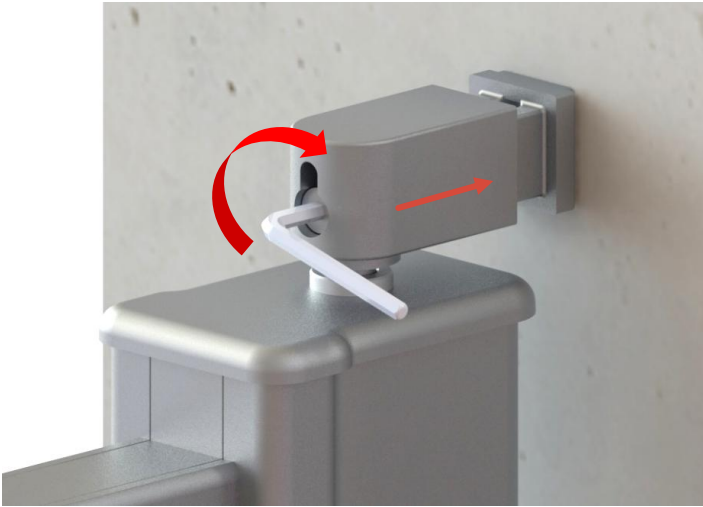

Etapa 10: Repita as operações para a segunda folha.

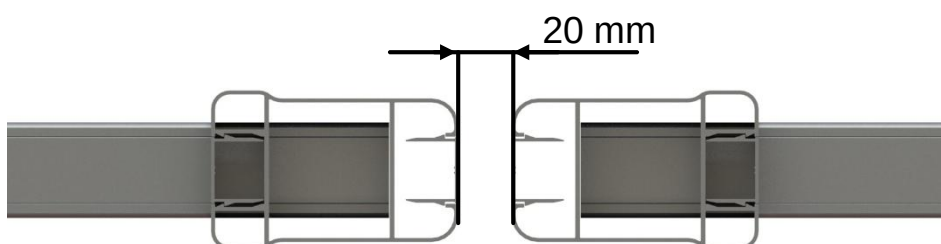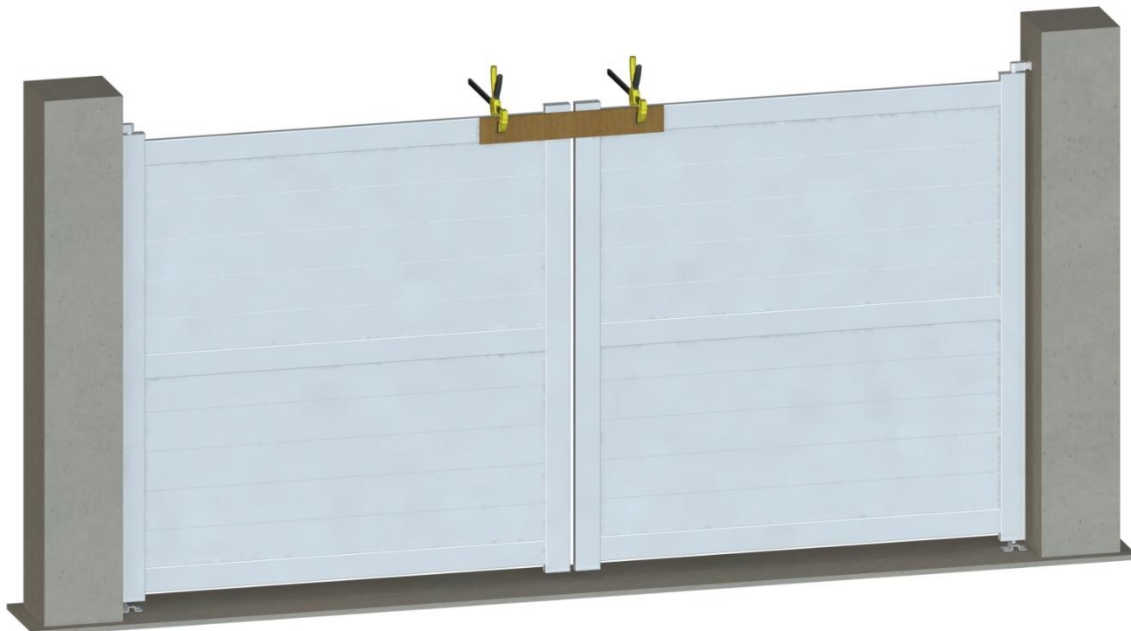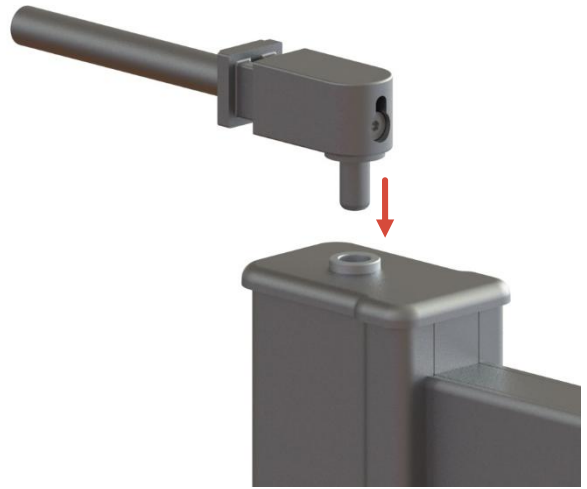



Reforços para motorização

Todos os nossos modelos são reforçados para poderem receber uma motorização através da realização de uma perfuração, seguida da abertura de roscas.

A posição dos reforços difere em função do modelo. É indicada na descrição técnica de cada modelo.

Marca a indicar a zona de reforço:



Reforço em travessa

Talão de alumínio de 49 x 10 mm



Reforço em lâmina tapada de 90 x 25

Perfil de alumínio de 72 x 22 mm



Reforço em lâmina tapada de 150 x 25

Perfil de alumínio de 72 x 22 mm



Reforço em lâmina tapada de 300 x 25

Talão de alumínio de 49 x 10 mm




Deve ser evitada a utilização de motores sem fim de curso mecânico.




Reforços para motorização


Marque a posição do seu suporte motor.

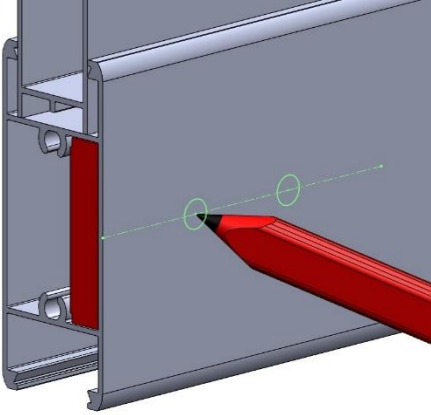


Abra roscas com as dimensões dos seus parafusos de fixação.

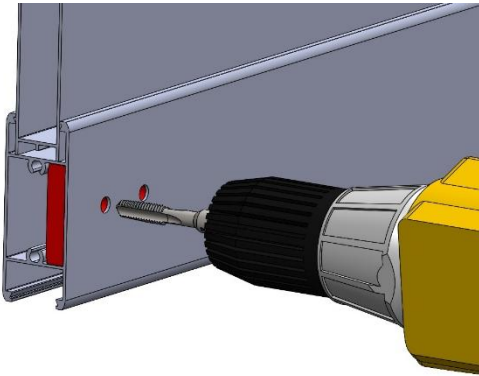


Perfure com as dimensões dos seus parafusos de fixação.

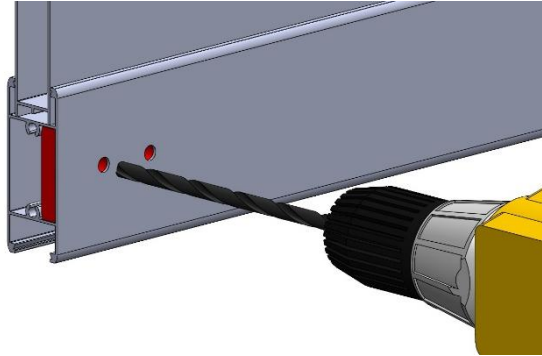

Fixe o suporte motor à travessa.

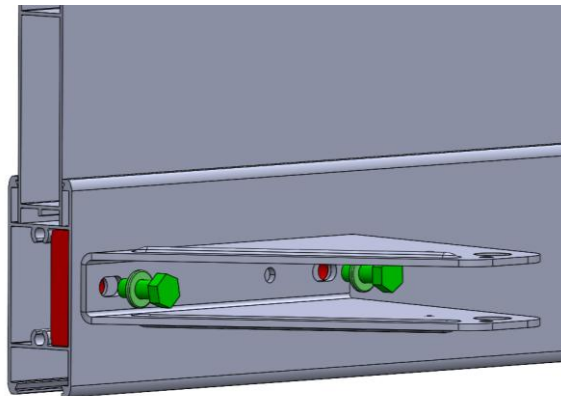

Não perfure mais de 30 mm, sob pena de atravessar a travessa.

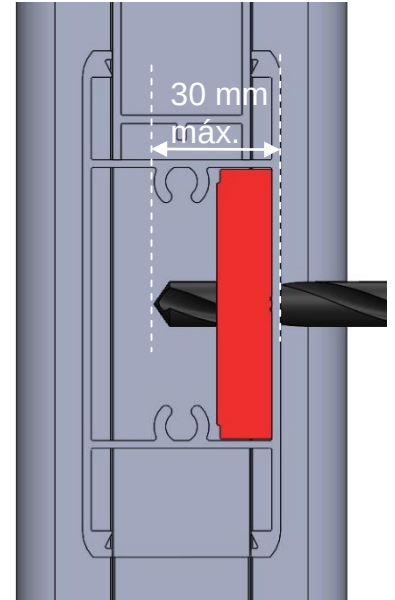



Montagem do puxador

Componentes necessários



2 puxadores + quadrado de 98 mm + 2 parafusos de ponta

Ferramentas necessárias



Chave Allen n.º 3

Montagem dos puxadores

Insira o quadrado de 98 mm e em seguida os puxadores em cada extremidade.


De modo a não danificar a abertura de rosca do puxador, efetue um aperto moderado do parafuso de ponta.



Regulação e inversão do sentido do trancão

Para regular o curso do trancão, basta remover a tampa de proteção e apertar ou desapertar o parafuso de regulação para fazer sair ou reentrar o trancão.

Para inverter o sentido do trancão, basta remover a tampa de proteção e desapertar completamente o parafuso de regulação; será então possível remover o trancão e voltar a colocá-lo invertendo a respetiva posição.

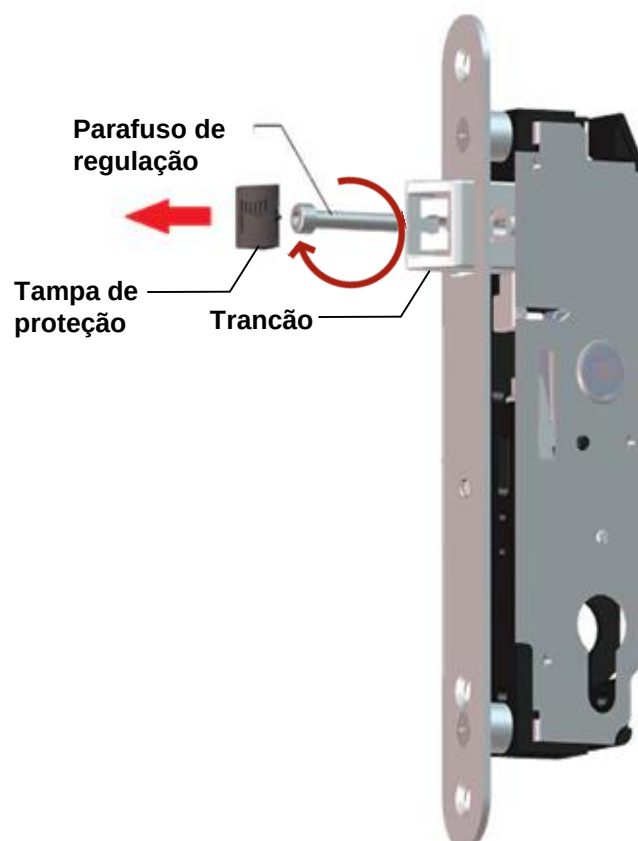



Regulação da fechadura multifuncional

Componentes necessários

Ferramentas necessárias



Chave Allen

Estas instruções visam mostrar como passar de uma configuração de fechadura para fecho padrão para uma configuração de fechadura para fecho elétrico.

Etapa 1: A fechadura já está colocada no perfil, na configuração de fecho padrão



Etapa 2: Remova o obturador preto



Etapa 3: Desbloqueie a fechadura com o cilindro no sentido dos ponteiros do relógio



Etapa 4: Introduza uma chave Allen de 4 e rode 3 voltas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio



Etapa 5 (Verificação): Uma vez a fechadura bloqueada através do cilindro, o puxador é bloqueado, mas o trancão deve permanecer livre



Etapa 6 (Lembrete): A fechadura multifuncional dispõe de uma abertura com chave, sem ação sobre o puxador, independentemente da respetiva configuração





Montagem sapata central

Componentes necessários



Sapata central



Calço de sapata
(opcional)



Cavilhas adaptadas
ao suporte
(3 – não incluídas)



Tampas de
acabamento

Ferramentas necessárias



Lápis



Perfuradora
+ broca adaptada



Martelo




Chave Allen n.º 5

É obrigatório colocar uma sapata de fecho para portão


Etapa 1: Feche a primeira folha e em seguida posicione a sapata



Etapa 2: Utilizando uma chave Allen n.º 5, regule a posição do basculador de forma a que a folha fique bloqueada e em seguida reaperte

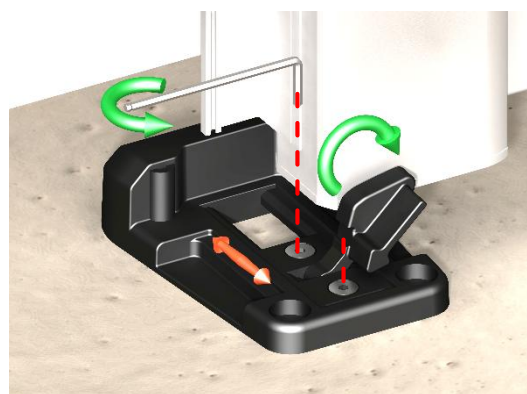


Etapa 3: Feche a segunda folha, posicione a sapata no centro das folhas, reabra esta folha e marque as posições das fixações

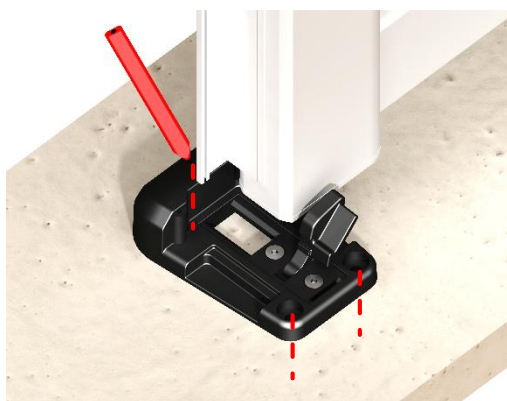

Etapa 4: Perfure com uma broca do diâmetro das cavilhas utilizadas, insira as cavilhas, fixe a sapata e coloque as tampas de acabamento



Se necessário, coloque o calço de sapata antes de fixar a sapata

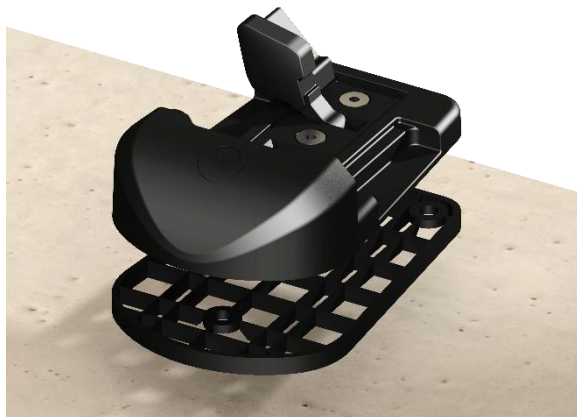

Para um portão motorizado, remova o basculador com uma chave Allen n.º 5 antes de fixar a sapata






Montagem de travas/tubos de retenção (opciona

(portão manual) (portão motorizado)

Componentes necessários

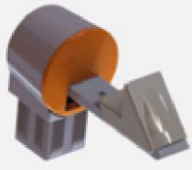

Trava



Tubo de 40 x 40



Autocolante



Terminal com aletas



Chave de 8



Lápis



Chave de fendas cruzada



Argamassa ou selagem química

É obrigatório colocar travas de abertura


Etapa 1:

Monte a trava no tubo




Etapa 2:

Abra a folha ao máximo, apresente a trava o mais perto possível do montante central e faça uma marcação no solo.

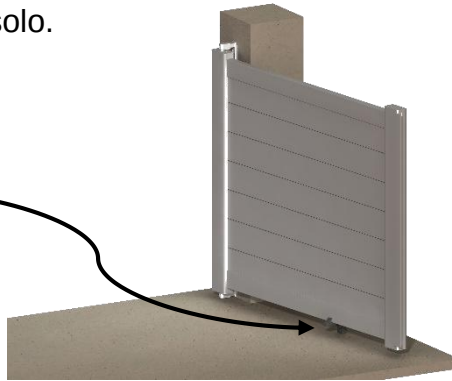


Etapa 3:


Crie uma reserva, sele o tubo com selagem química ou argamassa

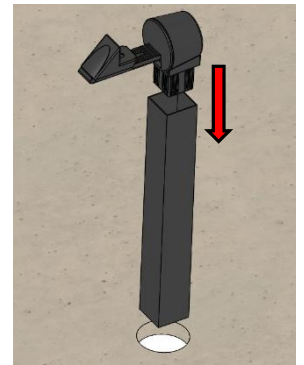

Etapa 4: Abra novamente a folha para regular a altura de selagem

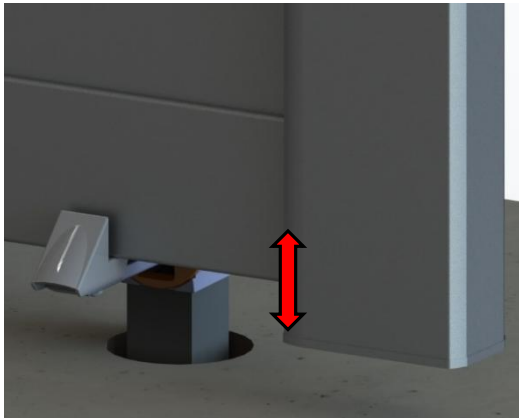


Etapa 5: Regule a profundidade da trava (entre 28 e 86 mm) de forma a bloquear a folha

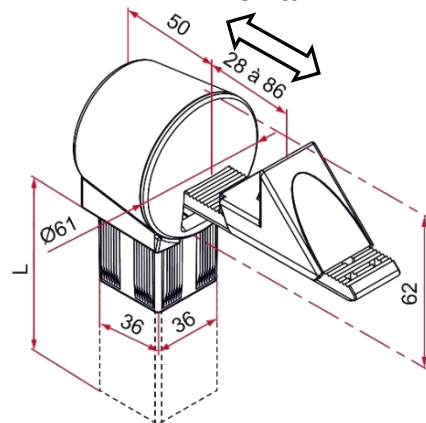


T
R
A
V
A
S

Etapa 1: Abra a folha ao máximo, apresente o tubo o mais perto possível do montante central e faça uma marcação no solo.

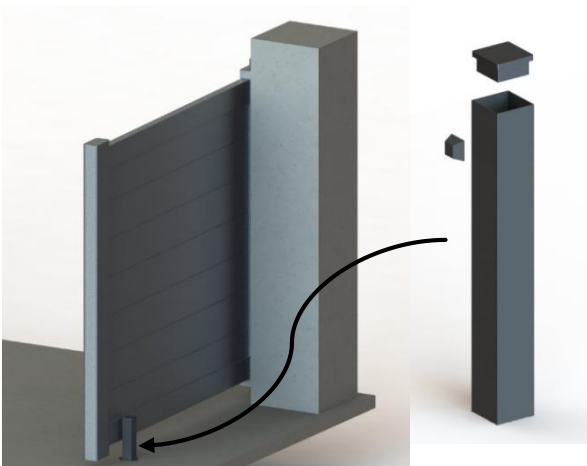

Etapa 2: Crie uma reserva, sele o tubo com selagem química ou argamassa

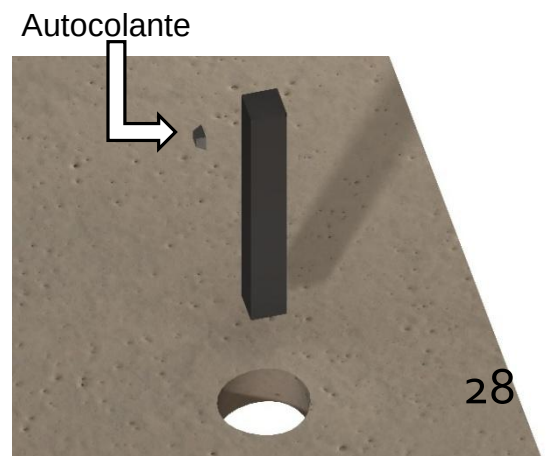

T
U
B
O
S

D
E
R
E
T
E
N
Ç
Ã
O



Montagem de travas em base (opcional) (1/2)


Componentes necessários




Ferramentas necessárias





Etapa 3: A cabeça é orientável a 360° de 15° em 15° e regulável de 28 a 96 mm

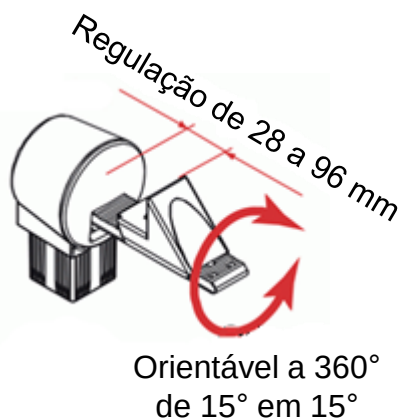


Etapa 4: Abra a folha ao máximo, apresente a trava na base na extremidade da folha e faça uma marcação no solo (em caso algum deverá a trava ser posicionada sobre o batente)

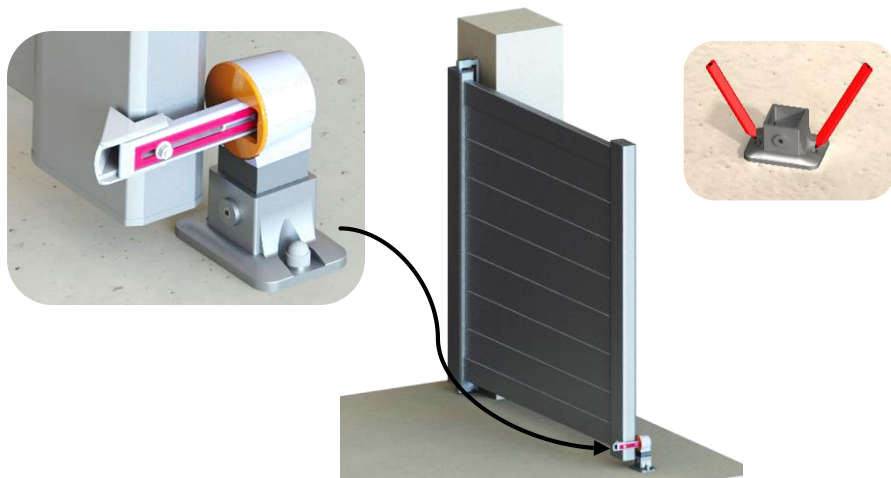

Etapa 5: Perfure com uma broca de Ø12, insira as cavilhas utilizando um martelo e em seguida remova os parafusos e anilhas. Fixe a base e insira as tampas de parafusos

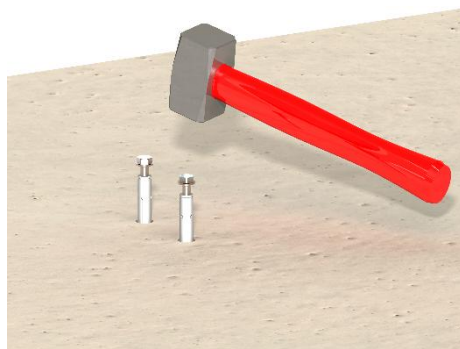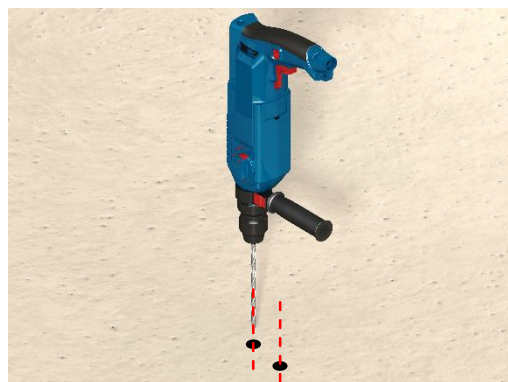

Etapa 6: Ajuste o tubo com uma serra para metal

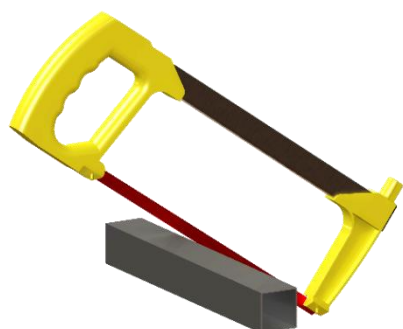

Etapa 7: Aperte o tubo com o parafuso de ponta





Montagem de tubos de retenção em base (opcional) (2/2)



Componentes necessários




Ferramentas necessárias



Etapa 8: Abra a folha ao máximo, apresente o tubo sobre a base o mais perto possível do montante central e faça uma marcação no solo.


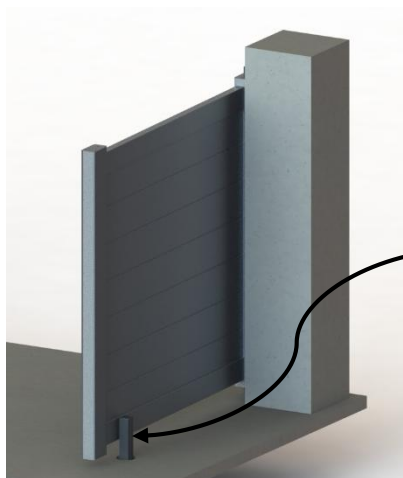


Etapa 9: Perfure com uma broca de Ø12 adaptada ao suporte. Insira as cavilhas utilizando um martelo e em seguida remova os parafusos e anilhas. Fixe a base e insira as tampas de parafusos

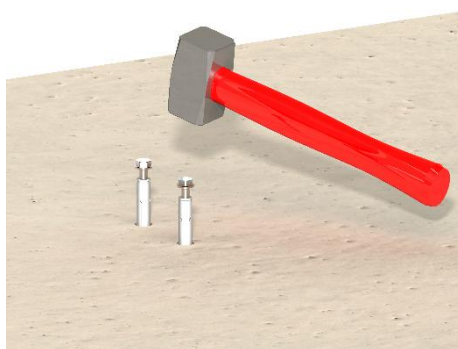


Etapa 10: Ajuste o tubo com uma serra para metal

Etapa 11: Aperte o tubo com o parafuso de ponta

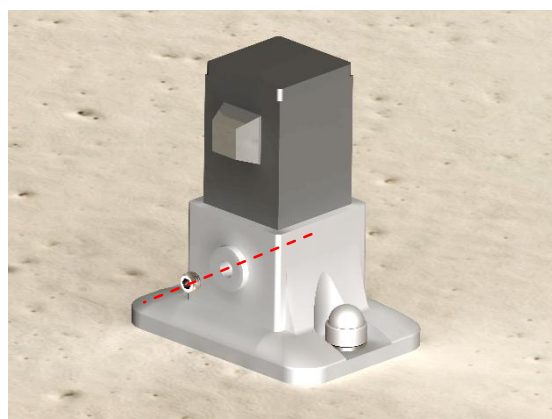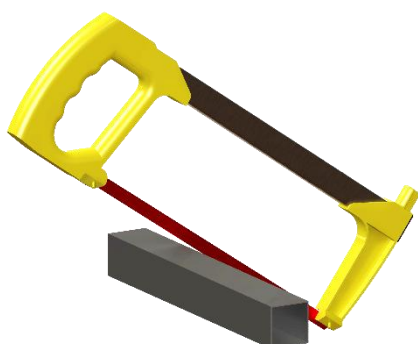



Barra de contraventamento (opção não montada)

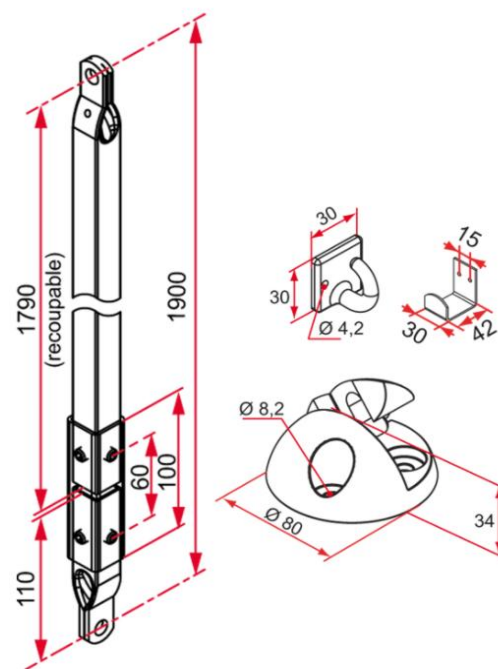



Fixação manutenção da barra: Fixação por rebite

Coloque o gancho na posição pretendida.

Marque a posição.

Perfure com o diâmetro indicado para o rebite.

Fixe o gancho ao montante.

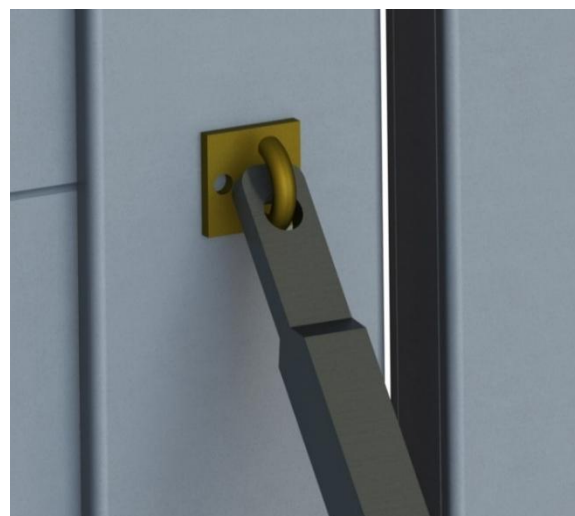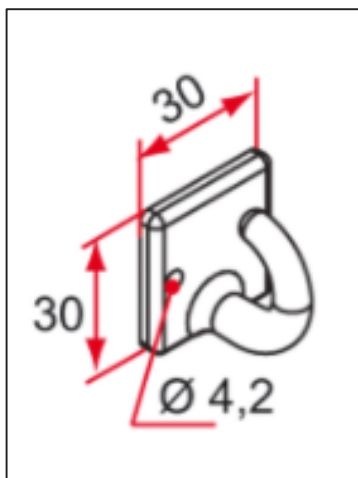



Fixação manutenção no solo: Fixação por cavilha

Coloque a base na posição pretendida.

Marque a posição.

Perfure com o diâmetro indicado para a cavilha.

Fixe a base ao solo.

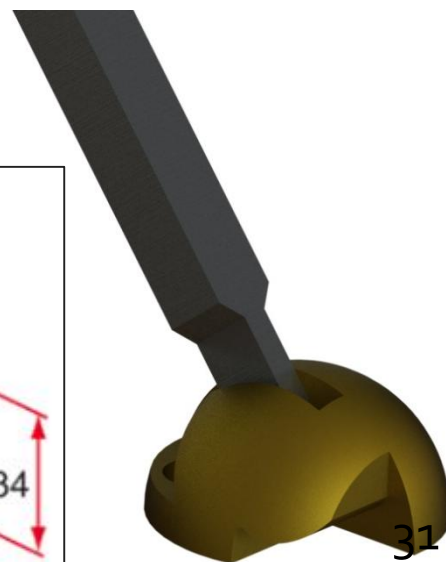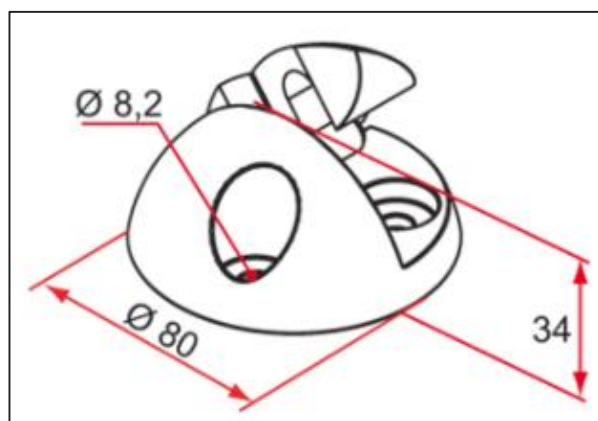



Montagem das manilhas de patamares

Componentes necessários



Placa de entrada
(2)



Manilha de patamar
(2)



Parafuso M5 x 10
(4)



Parafuso M4 x 65
(2)

Ferramentas necessárias



Chave de
fendas cruzada

Etapa 1: Desembale todos os elementos sobre uma mesa e verifique se todos os elementos encomendados estão presentes



Etapa 2: Desaparafuse as placas de entradas do portão de acesso




Etapa 3: Remova as placas de entradas do portão de acesso



Etapa 4: Monte a manilha de patamar nas placas de entradas do portão de acesso



Etapa 5: Volte a montar as placas de entradas com as manilhas de patamares no portão de acesso

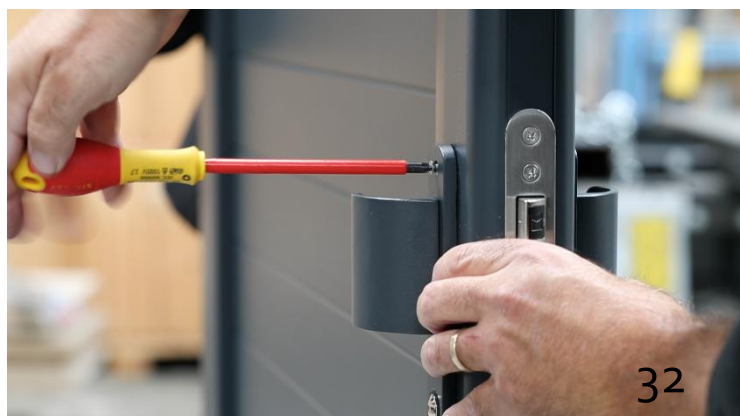



Montagem de perfis de ocultação (opcional)

Componentes necessários

Ferramentas necessárias

Depois de o seu portão de acesso ou portão batente ter sido instalado corretamente, é possível colocar perfis de ocultação no lado exterior da propriedade a fim de ocultar a claridade do lado das dobradiças.

Etapa 1: Perfure, no diâmetro da sua fixação, o perfil de ocultação em 3 ou 4 pontos distribuídos pela altura do perfil. As perfurações são efetuadas do lado menor do perfil.



Etapa 2: Fixe o perfil de ocultação ao suporte, deixando uma folga de pelo menos 10 mm entre o perfil e o montante. Poderá ser necessário recortar o perfil de modo a colocar melhor o perfil de ocultação.





Manutenção

Limpe regularmente à volta do produto

Verifique o bom funcionamento da fechadura e a correta fixação da mesma.

Utilize um lubrificante em spray de tipo parafina para proceder à manutenção da fechadura e das dobradiças regularmente e antes da sua primeira utilização.

Inspecione e reaperte regularmente os parafusos e as fixações.

Não se recomenda a lavagem a alta pressão acima de 1 bar e a 1 m de distância no mínimo.

Utilize um produto neutro, específico para alumínio e PVC, como um champô para automóvel.

Nunca utilize lixívia pura ou pouco diluída, acetona ou qualquer outro produto de manutenção (detergente para louça, etc.).

Enxaguamento utilizando apenas água com sabão; recomenda-se uma limpeza regular (a cada 2 meses).

Preveja uma maior frequência se o ambiente comportar agentes agressivos.

Situação	Atmosfera	Frequência
Zona rural	Pouco agressiva	1 vezes/ano
Centro urbano pouco denso	Pouco agressiva	1 vezes/ano
Centro urbano denso	Agressiva	2 vezes/ano
Litoral, zona industrial	Muito agressiva	2 vezes/ano

Serviço pós-venda

Qualquer produto para o qual se pretenda beneficiar da garantia deverá ser submetido previamente ao serviço pós-venda do vendedor, cujo acordo é indispensável para qualquer intervenção.

O fabricante terá a possibilidade de verificar os produtos no local ou de solicitar a devolução. Em caso algum poderá a devolução ser decidida posteriormente pelo comprador.

Os custos e riscos de devolução dos produtos presumivelmente defeituosos são por conta do comprador, salvo pré-aviso em contrário.

Garantia do fabricante

Os portões deslizantes têm uma garantia contra quaisquer defeitos de fabrico durante um período de 2 anos, a partir da data de faturação ao comprador. Para quaisquer outras modalidades da garantia, nomeadamente a lacagem, deverá consultar os documentos do vendedor.

As intervenções no âmbito da garantia não resultarão no prolongamento da duração da mesma. O comprador deverá justificar os transtornos alegados.

No âmbito da presente garantia, a única obrigação que incumbe ao vendedor será a substituição gratuita ou a reparação do produto ou do elemento reconhecido como defeituoso pelos seus serviços.

Exclusão:

A garantia exclui quaisquer defeitos e deteriorações causados pelo desgaste natural ou por um acidente externo, ou ainda por uma intervenção ou alteração do produto não prevista nem especificada pelo fabricante ou efetuada por uma pessoa estranha aos seus serviços.

As despesas de desmontagem e montagem do portão estão igualmente excluídas da garantia.

As garantias comerciais não afetam os direitos do consumidor ao abrigo do regime de vícios ocultos ou da obrigação de fornecimento de um bem em conformidade com as disposições do Despacho N.º 205-136 de 17 de fevereiro de 2005.

As disposições legislativas que sucedem são reproduzidas em conformidade com o artigo L.211-15 do Código do Consumo.

O caderno de manutenção deverá ser preenchido pelo instalador e completado aquando de quaisquer intervenções. Ser-lhe-á solicitado para atestar a garantia.





CE

