




INSTRUÇÕES auxiliares de instalação

Poste de 150 x 150

(selado ou sobre placa)

Alumínio

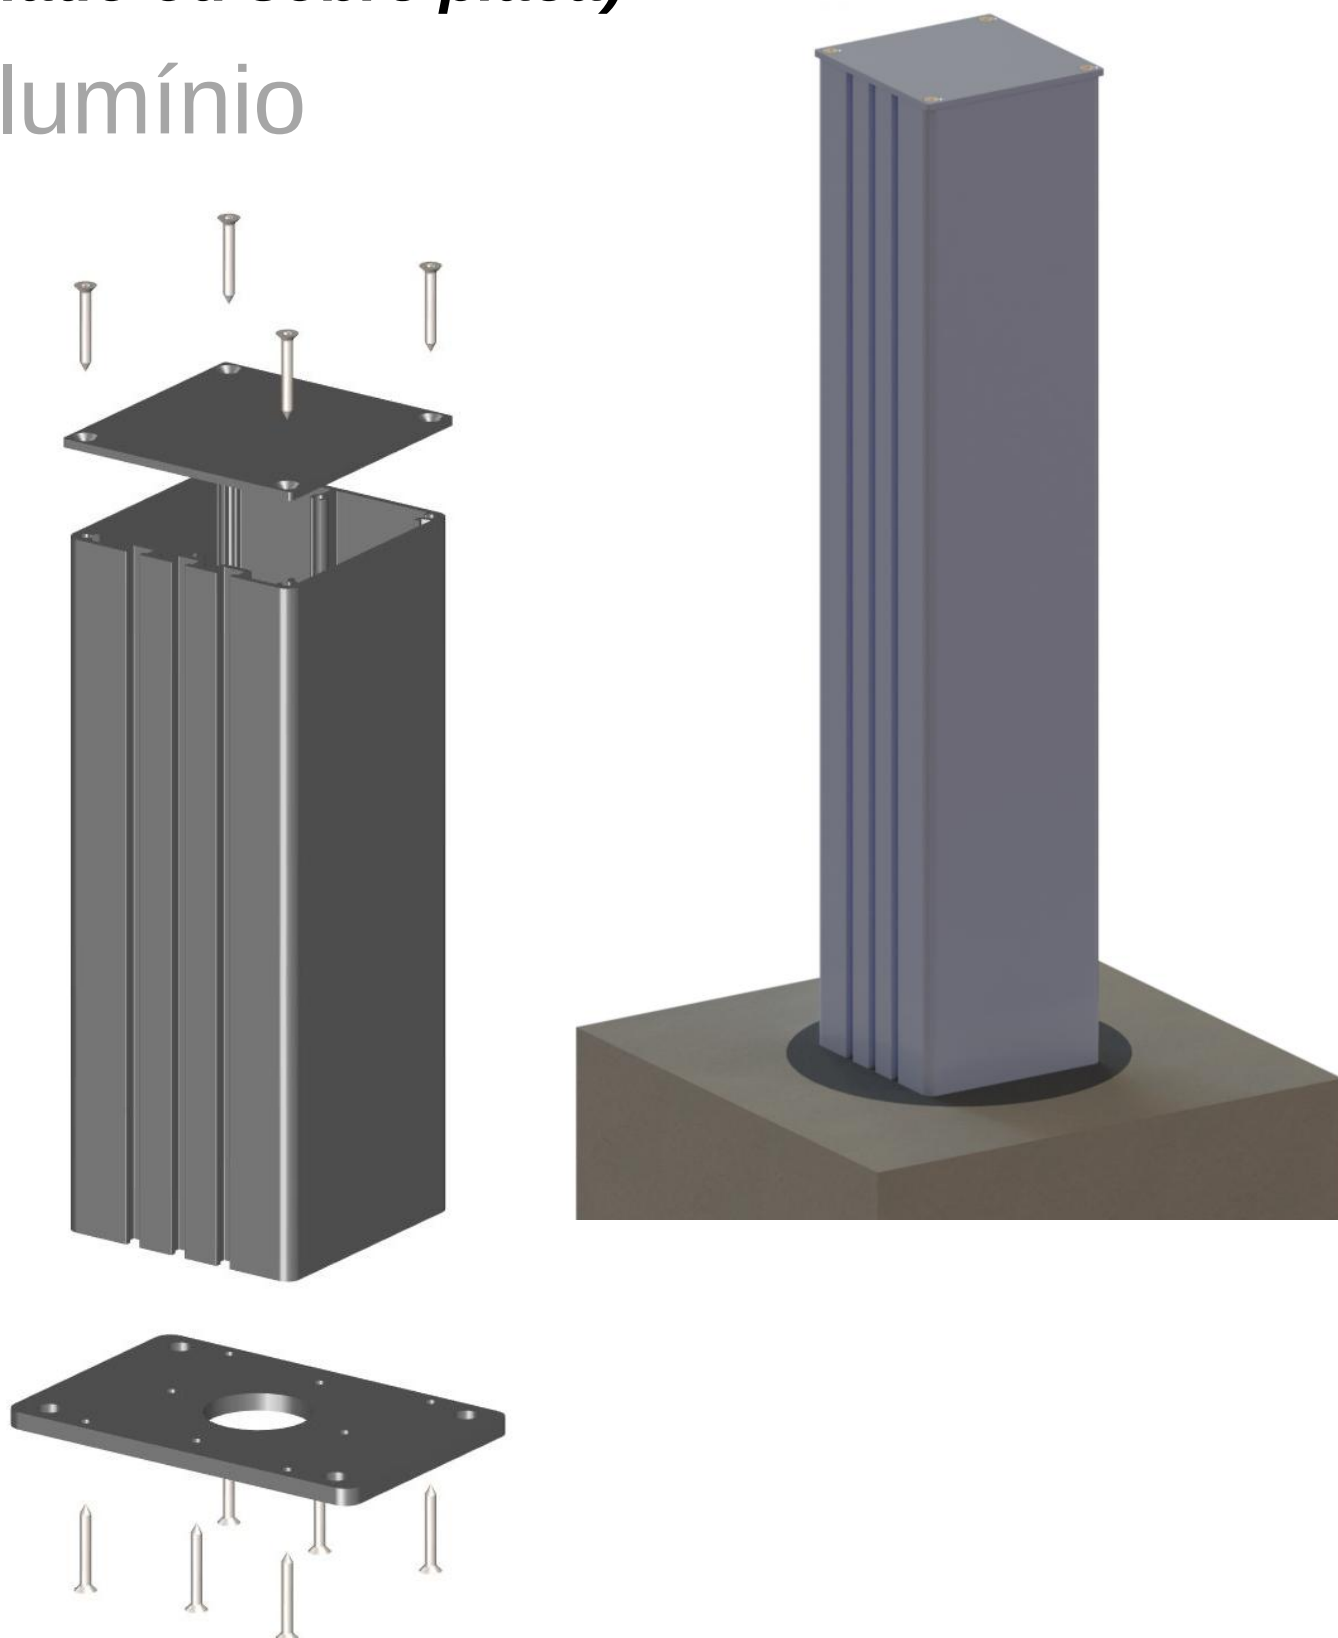



Poste de 150 x 150 sobre placa

Composição do poste de 150 x 150 sobre placa





1 terminal de 152 x 152 em alumínio espessura de 5 mm

Parafuso para chapa 6,3x50 TF TORX
4 para o terminal

Poste de 150 x 150
Comprimento 2 m
Comprimento 2,5 m

1 placa de 230 x 152 em alumínio espessura de 10 mm

Parafuso para chapa 6,3x50 TF TORX
6 para a placa

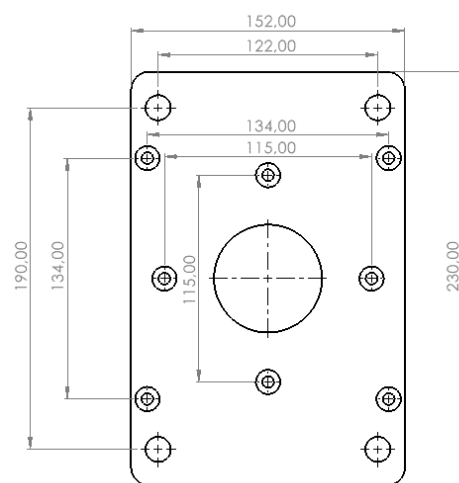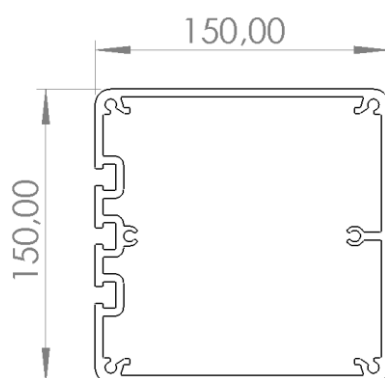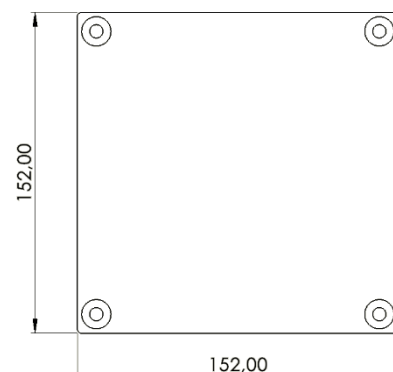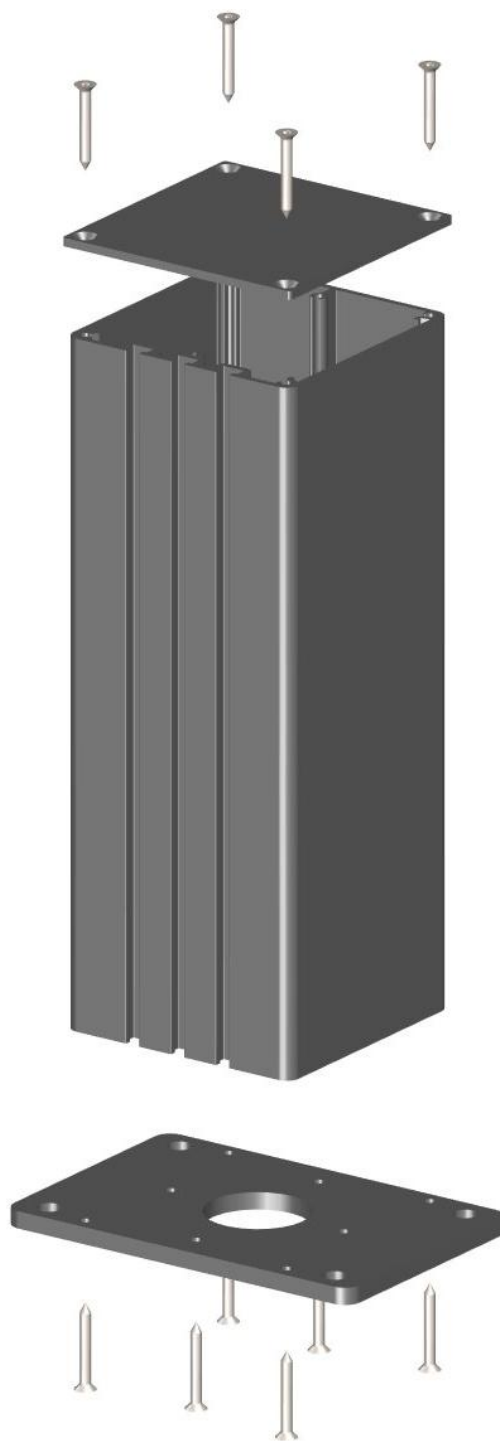

Saqueta com kit de parafusos

1 kit fornecido por poste

Composto por:


- 4 parafusos TH M8x20
- 4 anilhas chatas M8
- 4 porcas M8 nylstop





Poste de 150 x 150 sobre placa



Componentes necessários

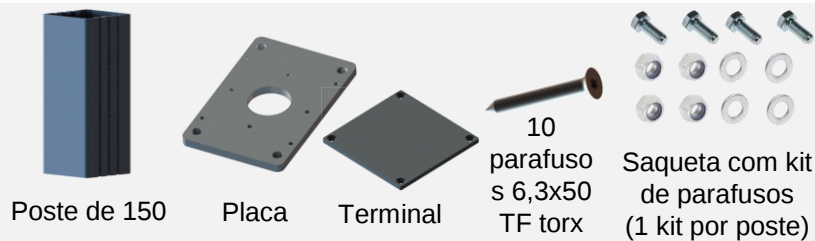


Ferramentas necessárias




Placa do poste de 150 x 150:

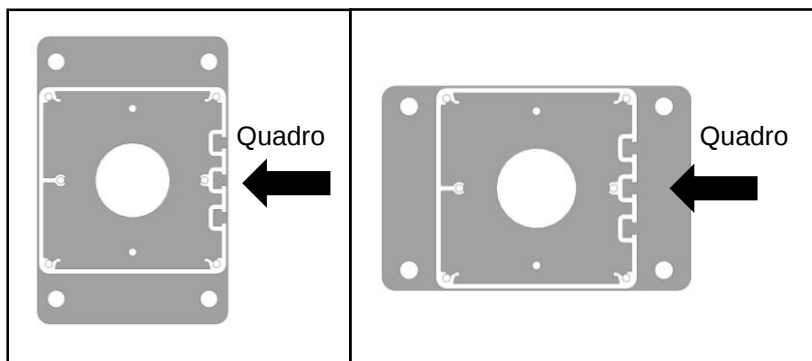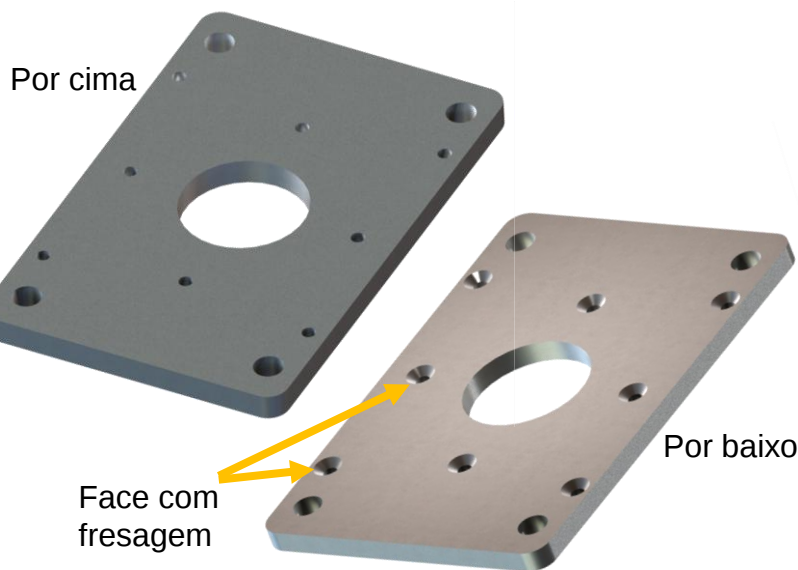


Etapa 2: Posicione o poste no local pretendido e marque as 4 perfurações da placa

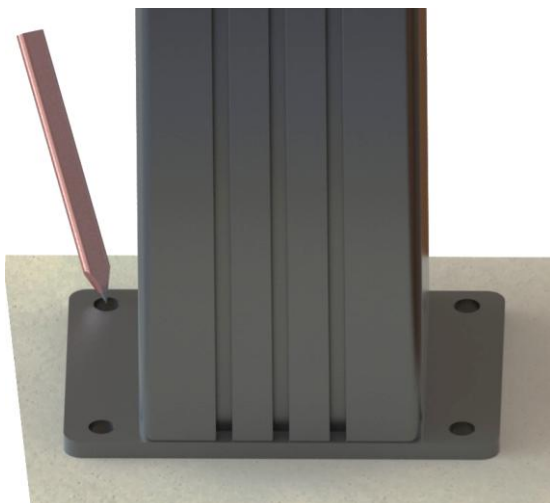

Etapa 1: Fixe a placa ao poste com os 6 parafusos 6,3 x 50 TF torx

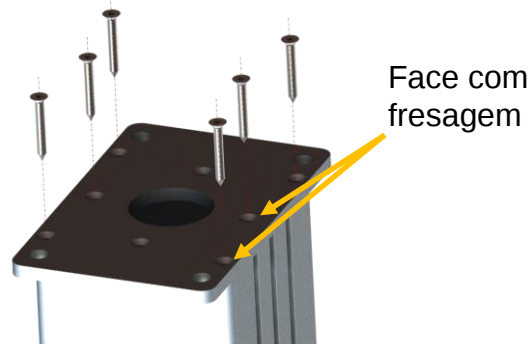

A placa pode ser fixada de 2 maneiras

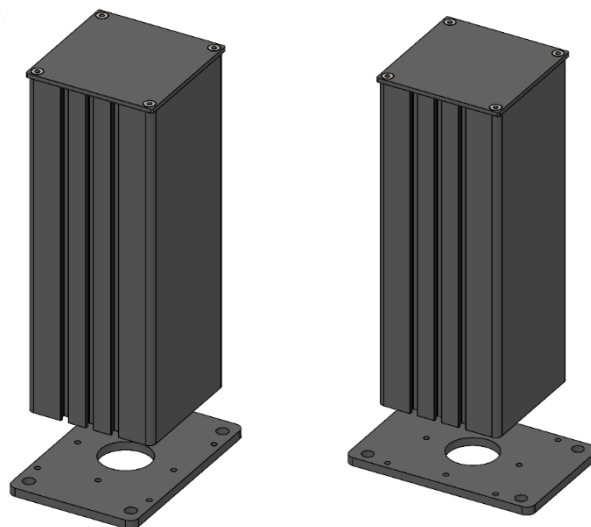


Etapa 3: Perfure com uma profundidade de pelo menos 150 mm nas posições marcadas e em seguida limpe





Poste de 150 x 150 sobre placa


Componentes necessários

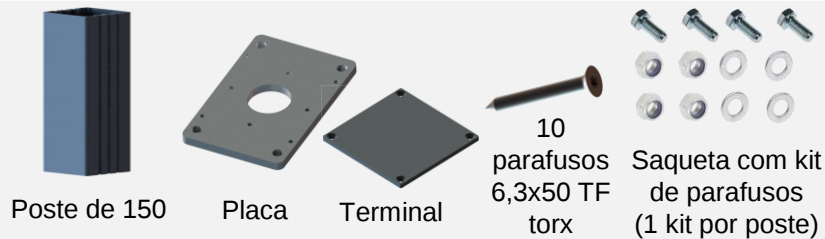


Ferramentas necessárias




Etapa 4: Insira as cavilhas adaptadas ao suporte nos orifícios (aqui cavilhas químicas em cápsulas, não fornecidas)

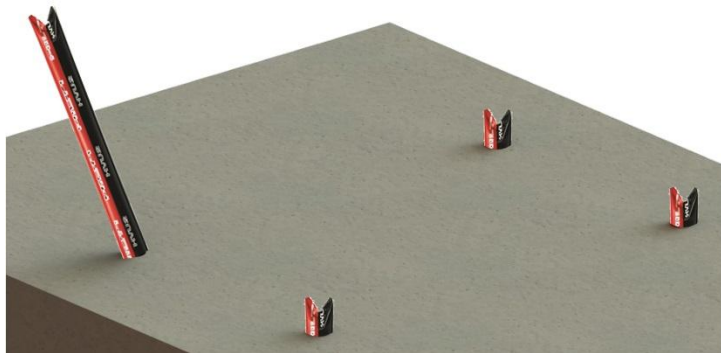


Etapa 5: Coloque as hastes roscadas, adaptadas às cavilhas, deixando-as de fora aproximadamente 5 cm

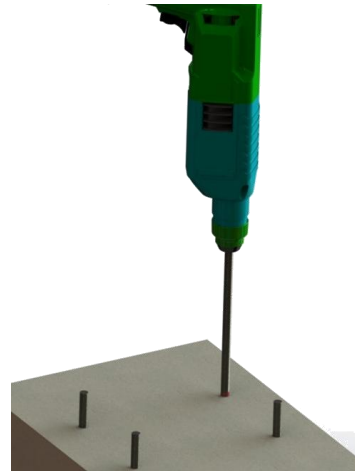

Etapa 6: Posicione o poste sobre as hastes de ancoragem

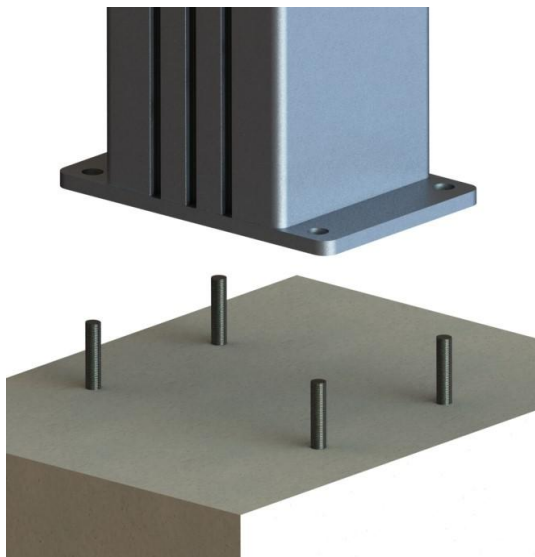

Etapa 7: Coloque as anilhas e as porcas e aparafuse.

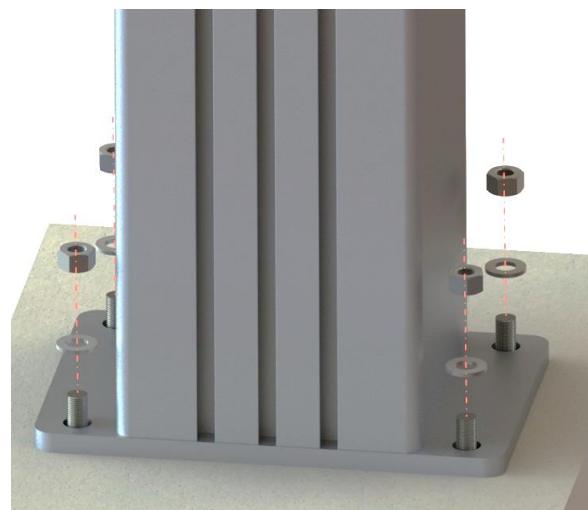

*Verifique o prumo do poste com um nível.
Se for necessário o calçamento sob a placa,
calce com calços de carpinteiro*



A largura do quadro e o prumo devem ser perfeitos



Poste de 150 x 150 em selagem

Componente necessário



Poste de 150 x 150



Betão




Berbequim +
broca adaptada





Nível

Etapa 1: Realize uma reserva (ver quadro abaixo para a profundidade)

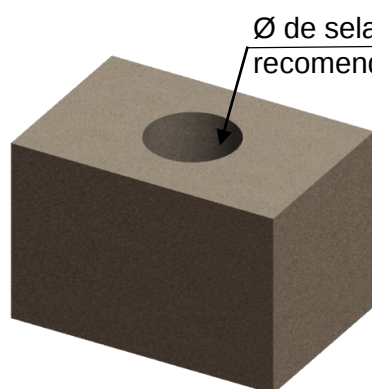

Etapa 2: Coloque o poste e encha a reserva e o poste de betão até ao nível do solo

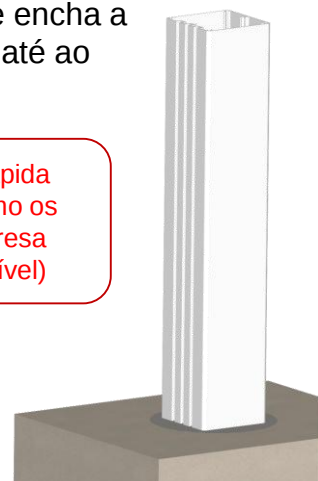
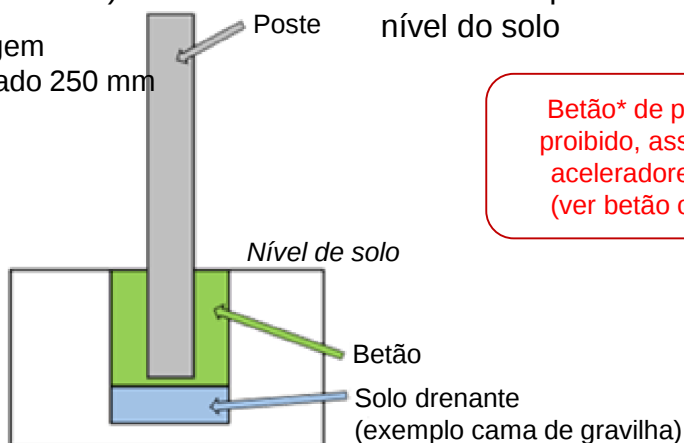


Altura fora do solo	0 a 1.000 mm	1.001 a 1.500 mm	1.501 a 1.800 mm	1.801 a 2.000 mm
Selagem	150 mm	300 mm	400 mm	500 mm

Etapa 3: Coloque o poste de prumo antes da presa do betão

Etapa 4: Realize uma perfuração (Ø6 mm) para a evacuação de água na ligação betão/ar para a evacuação da água

Etapa 5: Depois de posicionar todos os elementos no poste, coloque o terminal de poste e aparafuse com os 4 parafusos para terminal 6,3x50 TF torx.

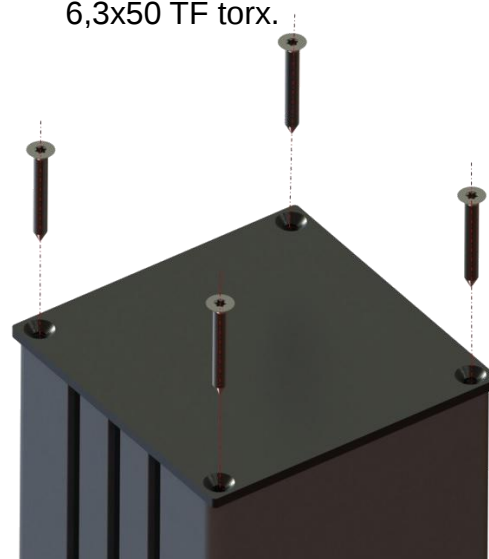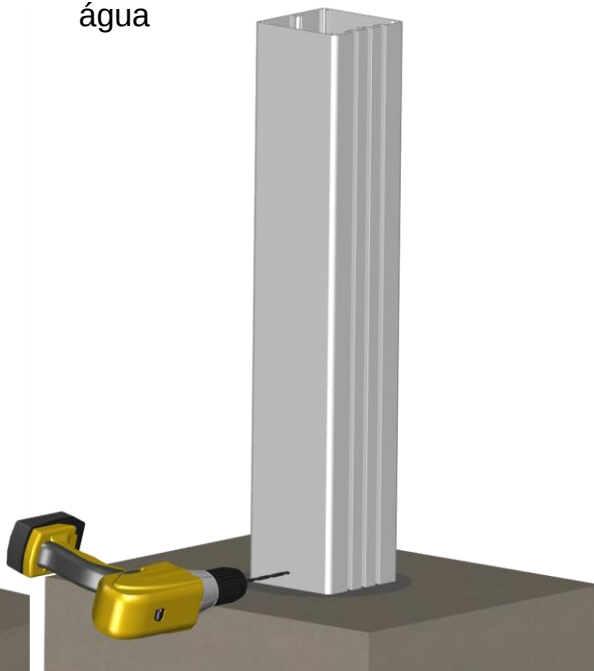



Betão compatível

O único betão compatível com os nossos produtos é o betão produzido na obra à base de cimento, areia e brita misturados sem quaisquer aditivos.

Produzir **betão**




Brita fina

Areia

Cimento

Misturar os elementos secos

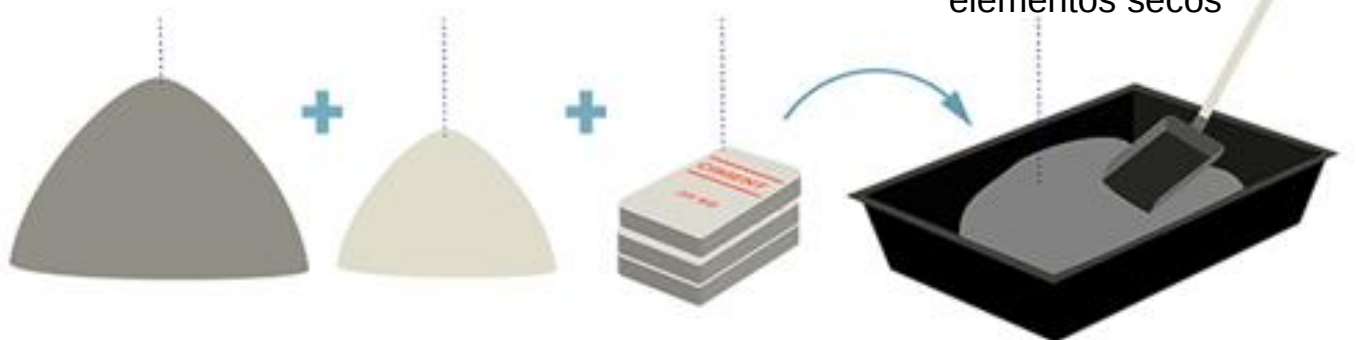

Abrir uma boca em forma de vulcão

Adicionar progressivamente a água e **misturar** com uma pá

Até obter um betão com a **consistência pretendida**



“Em todos os outros betões podem ter sido adicionados produtos químicos. Não controlamos as interações entre estes produtos químicos e o alumínio.”



Poste de 150 x 150 (opções para portão batente)

Componentes necessários



Poste de 150 sobre placa



Saqueta com kit de parafusos (1 kit por poste)



Dobradiça carenada lacada superior



Dobradiça carenada lacada inferior

Ferramentas necessárias




Chave de 13


Opções compatíveis para portões batentes:

1 – Dobradiças carenadas lacadas superior e inferior:


Etapa 9a: Coloque os parafusos TH M8x20, as anilhas chatas M8 e as porcas M8 nylstop fornecidas na dobradiça carenada lacada inferior

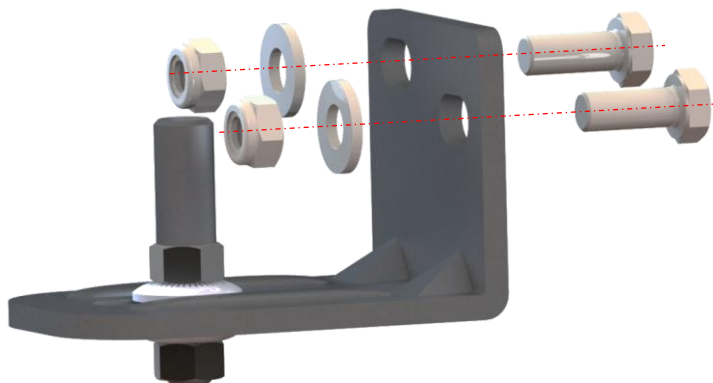


Etapa 9b: Deslize a dobradiça carenada lacada inferior nos entalhes do poste até à respetiva posição final. Aperte na posição

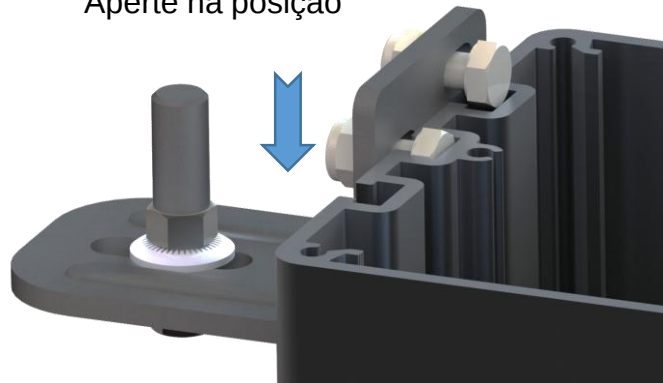


Etapa 9c: Coloque os parafusos TH M8x20, as anilhas chatas M8 e as porcas M8 nylstop fornecidas na dobradiça carenada lacada superior

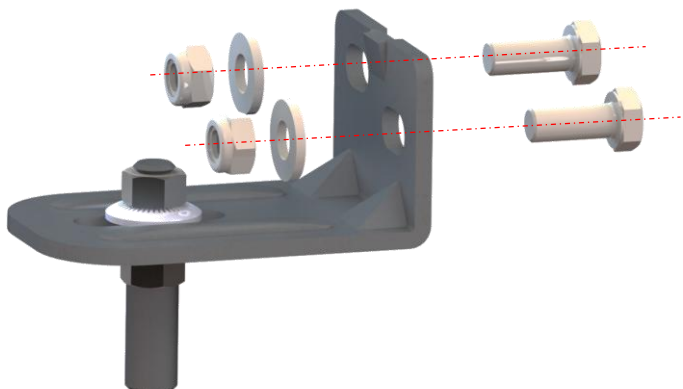

Etapa 9d: Deslize a dobradiça carenada lacada superior nos entalhes do poste até à respetiva posição final. Aperte na posição

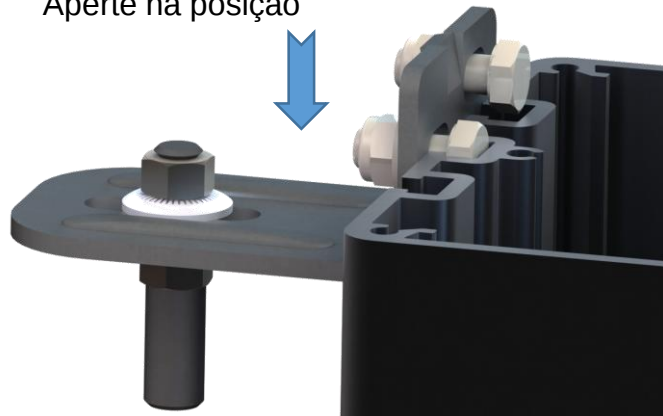

Etapa 9e: Coloque a capota sobre a dobradiça carenada lacada superior

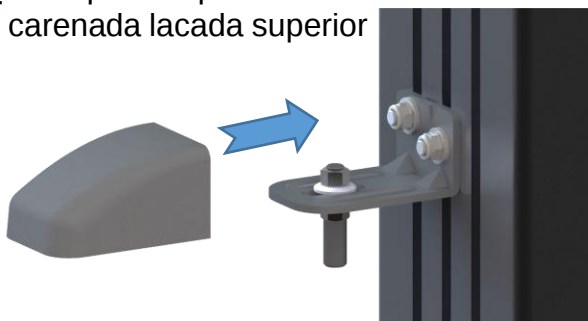



Poste de 150 x 150 (opções para portão batente)

Componentes necessários



Poste de 150 sobre placa



Saqueta com kit de parafusos
(1 kit por poste)



Dobradiça A superior



Dobradiça A inferior


Ferramentas necessárias




Chave de 13

2 – Dobradiças lacadas A:


Etapa 10a: Coloque os parafusos TH e as porcas M8 nylstop fornecidas na dobradiça lacada A inferior

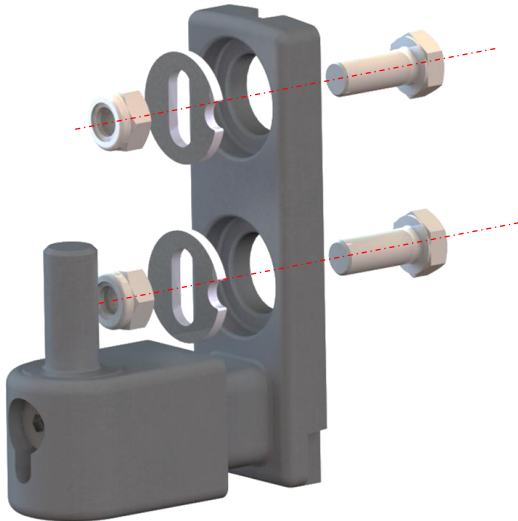


Etapa 10b: Deslize a dobradiça lacada A inferior nos entalhes do poste até à respetiva posição final. Aperte na posição

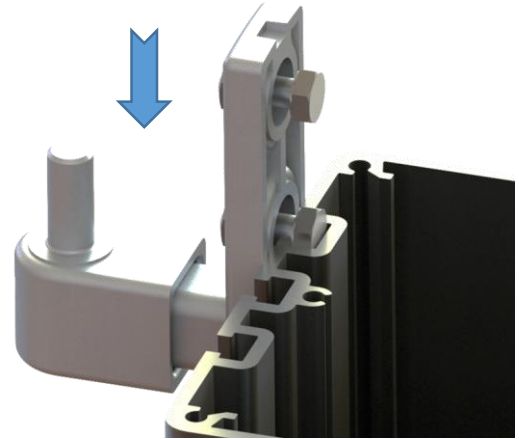

Etapa 10c: Coloque os parafusos TH e as porcas M8 nylstop fornecidas na dobradiça lacada A superior

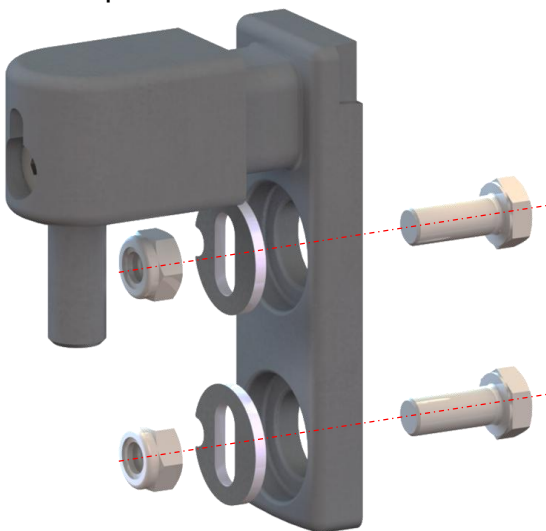

Etapa 10d: Deslize a dobradiça lacada A superior nos entalhes do poste até à respetiva posição final. Aperte na posição

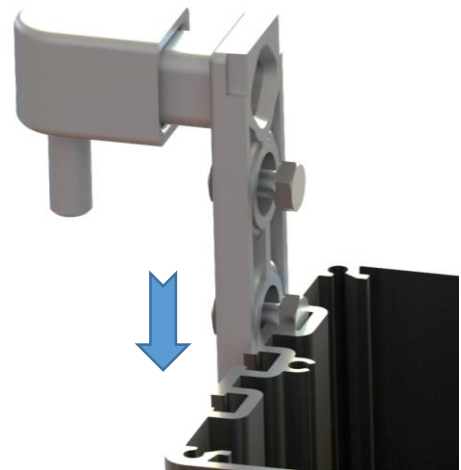



Poste de 150 x 150 (opções para portão batente)

Componentes necessários



Poste de 150 sobre placa



Saqueta com kit de parafusos (1 kit por poste)



Dobradiça A superior



Dobradiça A inferior

Ferramentas necessárias



Chave de 13

2 – Dobradiças lacadas A + dobradiças com batentes:


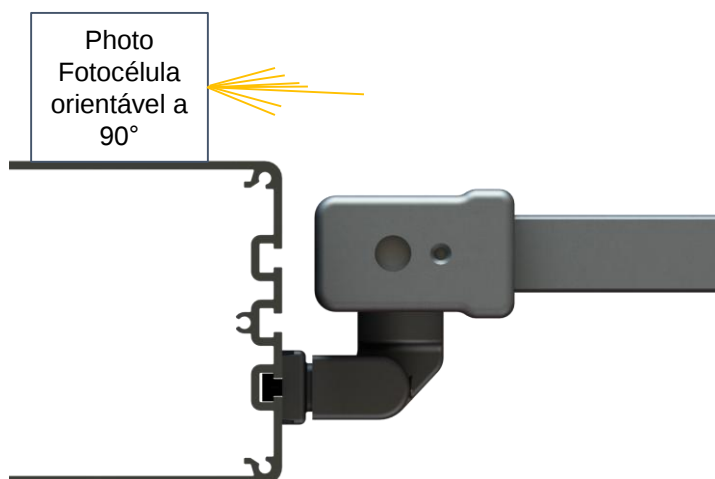


Photo
Fotocélula
orientável a
90°



No caso de uma motorização,
utilize uma fotocélula
orientável a 90°

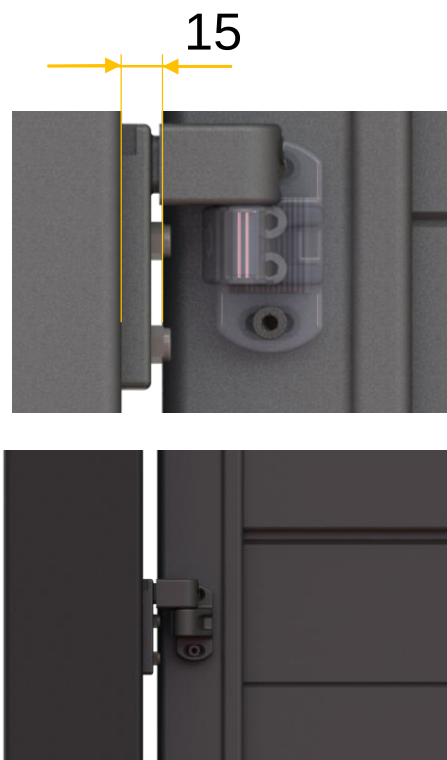

2 – Dobradiças lacadas A + dobradiças de 180°:



A dobradiça de 180° deverá ser montada
no calço dentado na posição de regulação
máxima

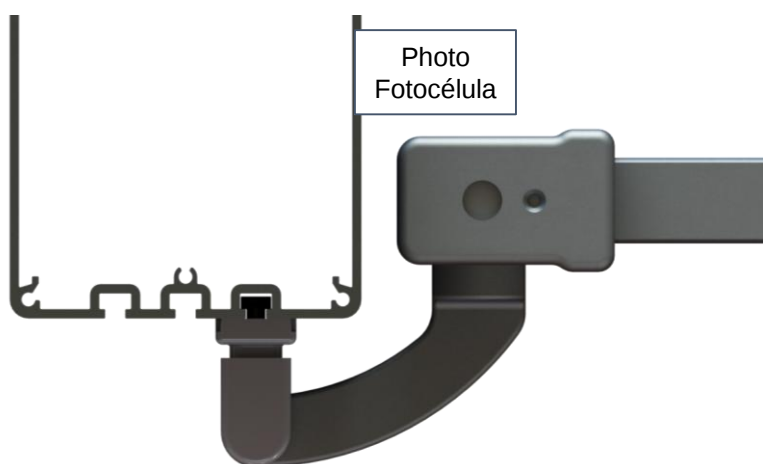


Photo
Fotocélula





Poste de 150 x 150 (opções para portão batente)

Componentes necessários



Poste de 150 sobre placa



Saqueta com kit de parafusos
(1 kit por poste)



Dobradiça A superior



Dobradiça A inferior

Ferramentas necessárias





Chave de 13

Conselho de instalação para motorização

Motores compatíveis:


- Lockyvia
- Evoarm 2200
- Maestro 200
- Exavia

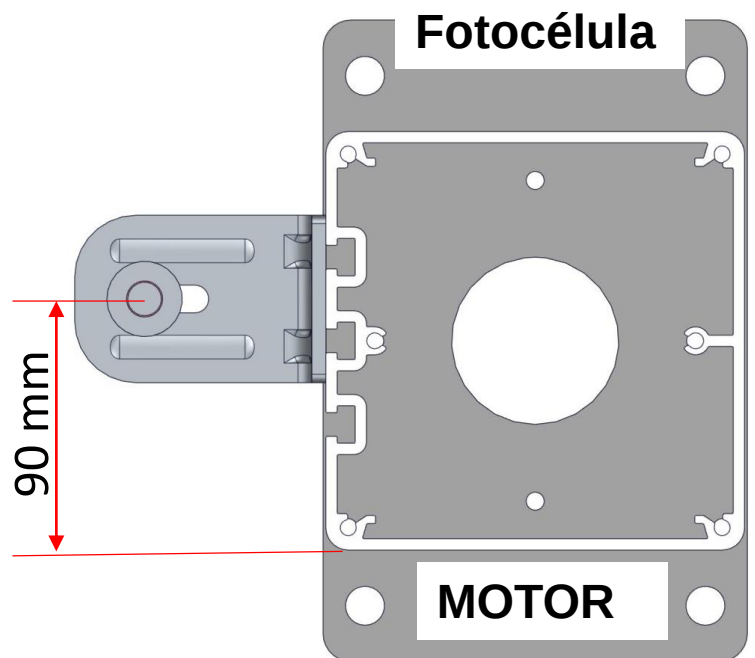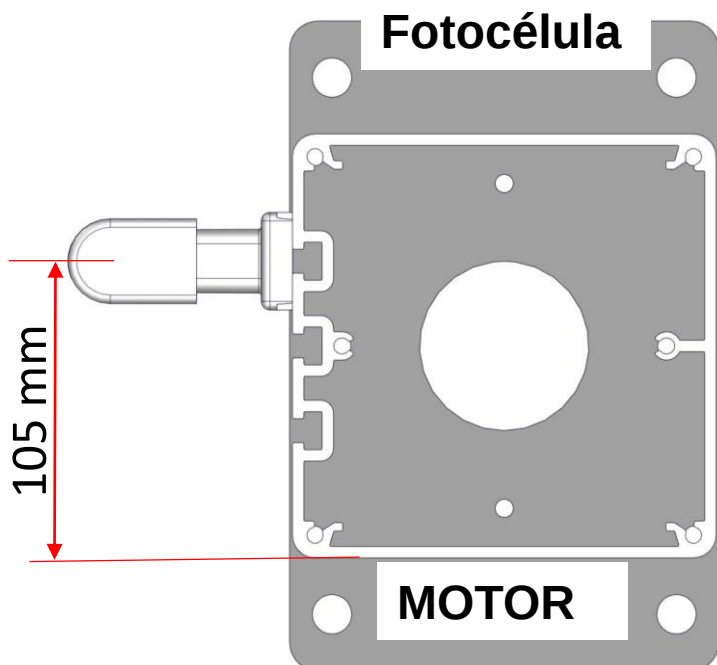



Poste de 150 x 150 (terminal)

Componentes necessários

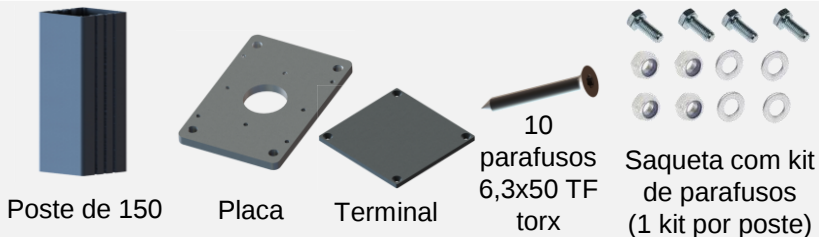


Ferramentas necessárias



Finalização, colocação do terminal:

Etapas 8: Depois de posicionar todos os elementos no poste, coloque o terminal de poste e aparafuse com os 4 parafusos para terminal 6,3x50 TF torx.

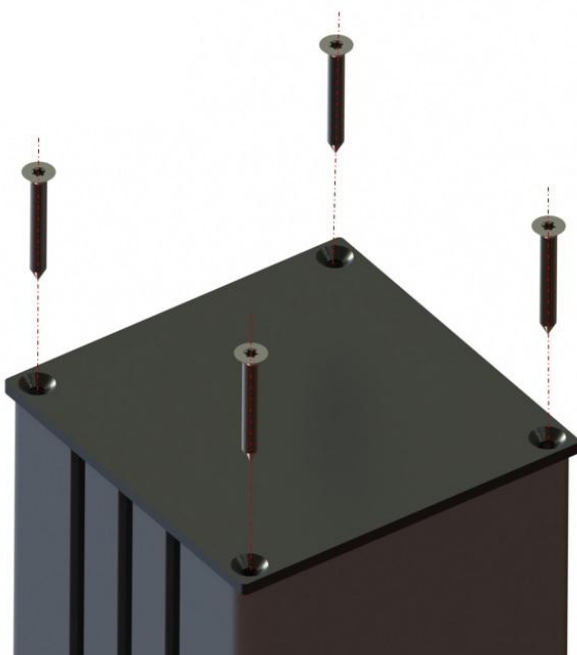



Manutenção

Limpe regularmente à volta do produto

Inspeccione e reaperte regularmente os parafusos e as fixações.

Não se recomenda a lavagem a alta pressão acima de 1 bar e a 1 m de distância no mínimo.

Utilize um produto neutro, específico para alumínio e PVC, como um champô para automóvel.

Nunca utilize lixívia pura ou pouco diluída, acetona ou qualquer outro produto de manutenção (detergente para louça, etc.).

Enxaguamento utilizando apenas água com sabão; recomenda-se uma limpeza regular (a cada 2 meses).

Preveja uma maior frequência se o ambiente comportar agentes agressivos.

Situação	Atmosfera	Frequência
Zona rural	Pouco agressiva	1 vez/ano
Centro urbano pouco denso	Pouco agressiva	1 vez/ano
Centro urbano denso	Agressiva	2 vezes/ano
Litoral, zona industrial	Muito agressiva	2 vezes/ano

Serviço pós-venda:

Qualquer produto para o qual se pretenda beneficiar da garantia deverá ser submetido previamente ao serviço pós-venda do vendedor, cujo acordo é indispensável para qualquer intervenção.

O fabricante terá a possibilidade de verificar os produtos no local ou de solicitar a devolução. Em caso algum poderá a devolução ser decidida posteriormente pelo comprador.

Os custos e riscos de devolução dos produtos presumivelmente defeituosos são por conta do comprador, salvo pré-aviso em contrário.

Garantia do fabricante:

Os abrigos para viaturas têm uma garantia contra quaisquer defeitos de fabrico durante um período de 2 anos, a partir da data de faturação ao comprador. Para quaisquer outras modalidades da garantia, nomeadamente a lacagem, deverá consultar os documentos do vendedor.

As intervenções no âmbito da garantia não resultarão no prolongamento da duração da mesma. O comprador deverá justificar os transtornos alegados.

No âmbito da presente garantia, a única obrigação que incumbe ao vendedor será a substituição gratuita ou a reparação do produto ou do elemento reconhecido como defeituoso pelos seus serviços.

Exclusão:


A garantia exclui quaisquer defeitos e deteriorações causados pelo desgaste natural ou por um acidente externo, ou ainda por uma intervenção ou alteração do produto não prevista nem especificada pelo fabricante ou efetuada por uma pessoa estranha aos seus serviços.


As despesas de desmontagem e montagem do produto estão igualmente excluídas da garantia.


As garantias comerciais não afetam os direitos do consumidor ao abrigo do regime de vícios ocultos ou da obrigação de fornecimento de um bem em conformidade com as disposições do Despacho N.º 205-136 de 17 de fevereiro de 2005.

As disposições legislativas que sucedem são reproduzidas em conformidade com o artigo L.211-15 do Código do Consumo.

O caderno de manutenção deverá ser preenchido pelo instalador e completado aquando de quaisquer intervenções. Ser-lhe-á solicitado para atestar a garantia.

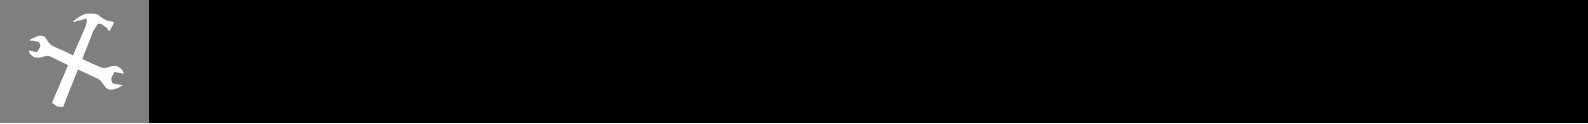

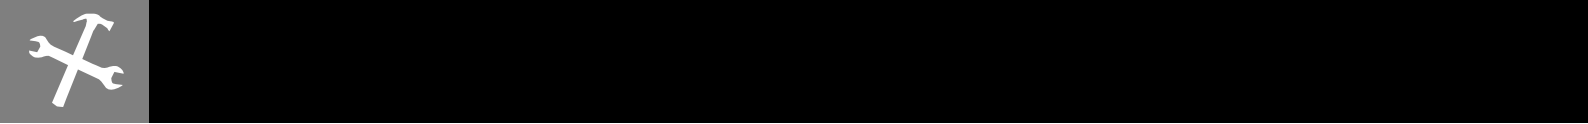

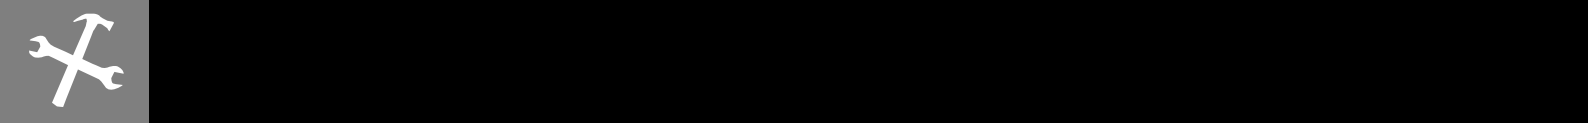



CE

