


Cerca kit decorativo superior:




Cerca kit decorativo superior:

Composição de um kit decorativo superior

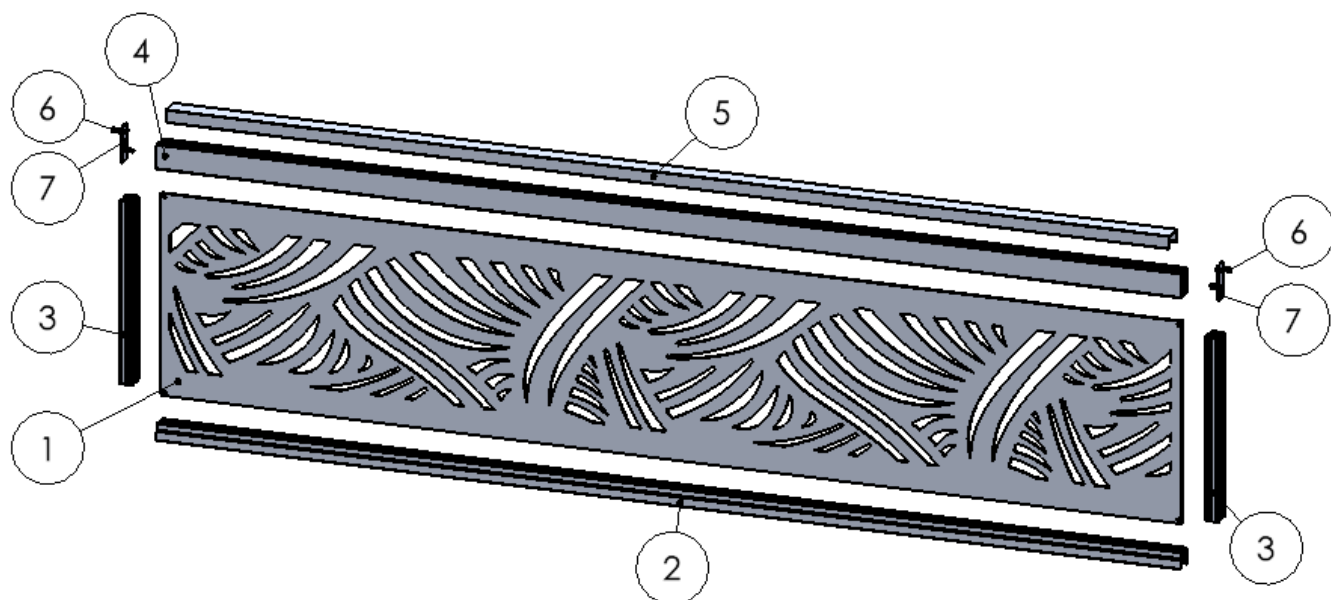


N.º ARTIGO	NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD
1	Chapa decorativa de 2 mm	1450 x 285 mm	1
2	Junta para chapa de 2 mm	1455 mm	1
3	Bit chapa de 2 mm	258 mm	2
4	Perfil Claustra de 2 mm	1455 mm	1
5	Perfil em U de acabamento de 30x18	1455 mm	1
6	Parafuso	4.8 x 19 mm	4
7	Peça de fixação Claustra	50 x 20 x 2 mm	2


Etapa 1: Depois de colocar as lâminas, deve reservar um espaço de 334 (da parte superior da última lâmina à parte superior do poste) por 1.423 (entre postes) para colocar o kit decorativo superior.

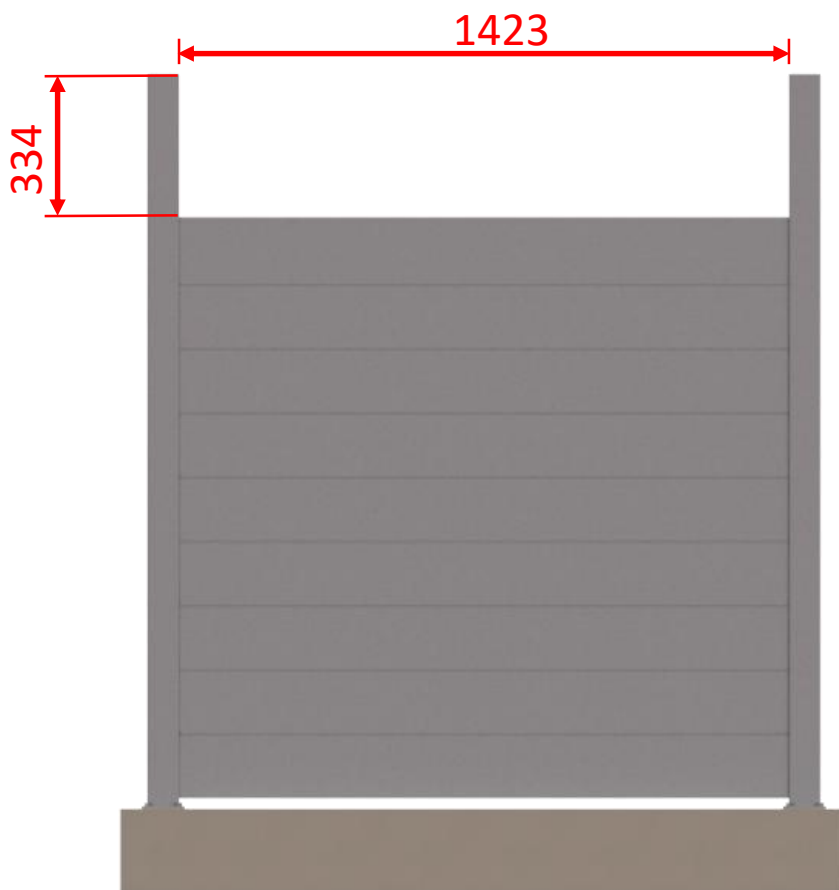


Etapa 2: Deslize o perfil junta até à última lâmina.

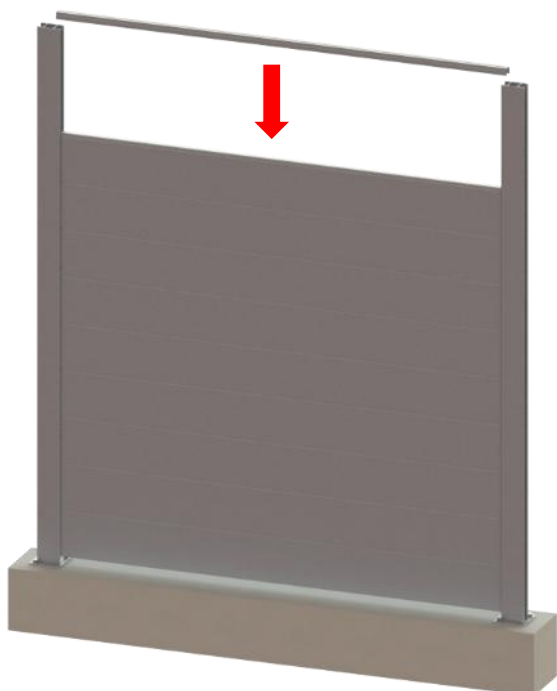


Etapa 3: Deslize os dois bits chapa até ao perfil da junta.

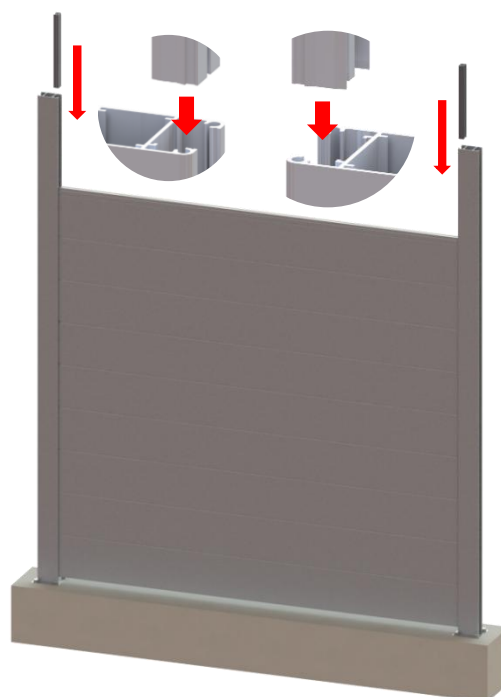


Etapa 4: Deslize a chapa decorativa até ao fundo da ranhura do perfil da junta.

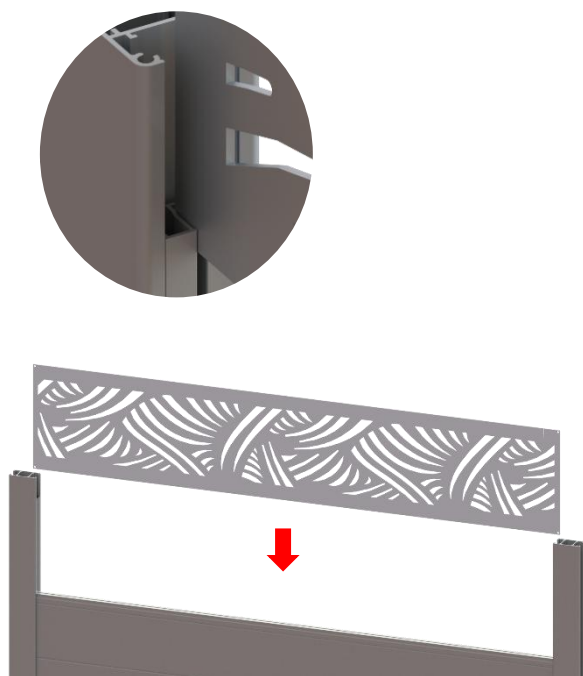


Etapa 5: Prepare o perfil Clastra aparafusando no mesmo as peças de fixação Clastra com os parafusos de inox TF4,8 x 19.

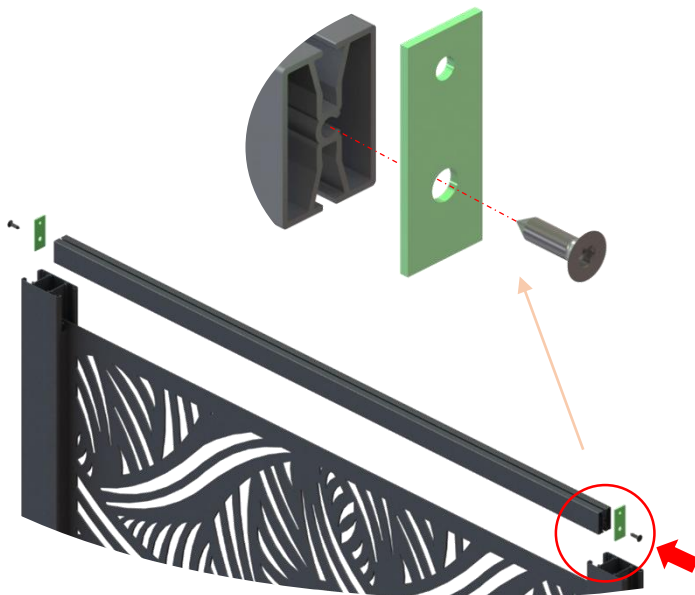


Etapa 6: Deslize o perfil Clastra até ficar apoiado nos bits da chapa.

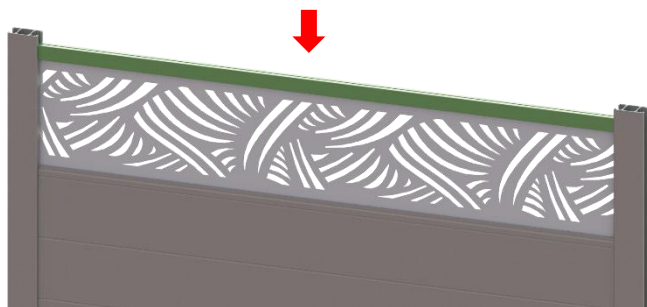


Etapa 7: Fixe em cada extremidade o perfil Clastra ao poste com os parafusos de inox TF4,8 x 19.

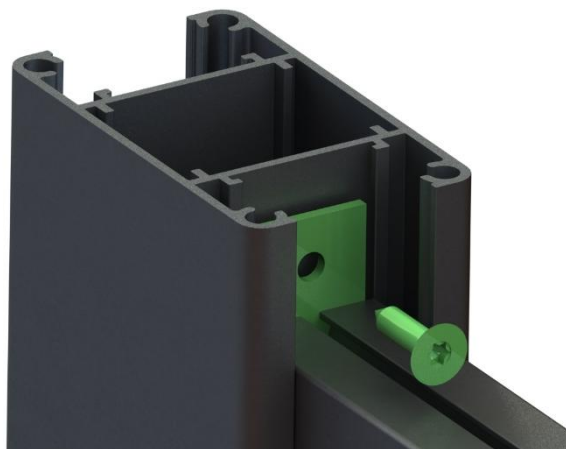


Etapa 8: Coloque os bits superiores.

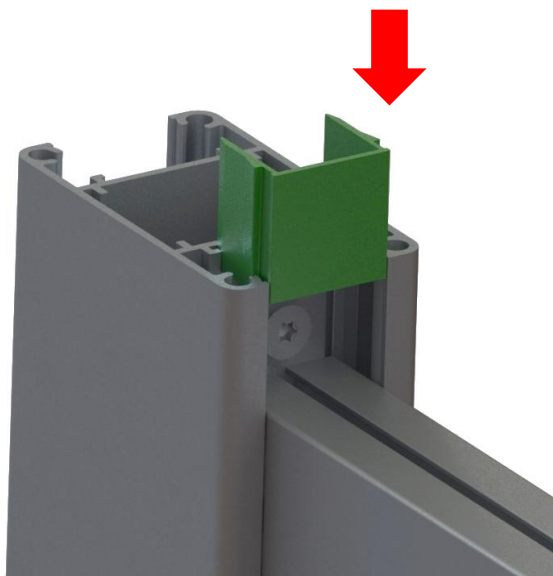


Etapa 9: Coloque o perfil em U de acabamento (cortado no comprimento da distância entre postes com uma serra para metal) e cole-o com silicone por cima do perfil Claustra.

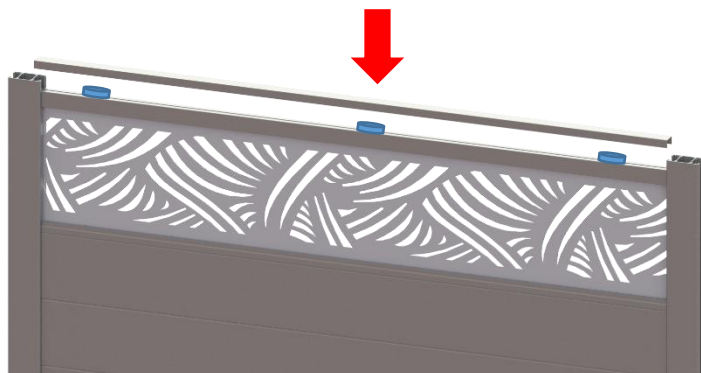

Etapa 10: Coloque os bits para fechar os seus postes.

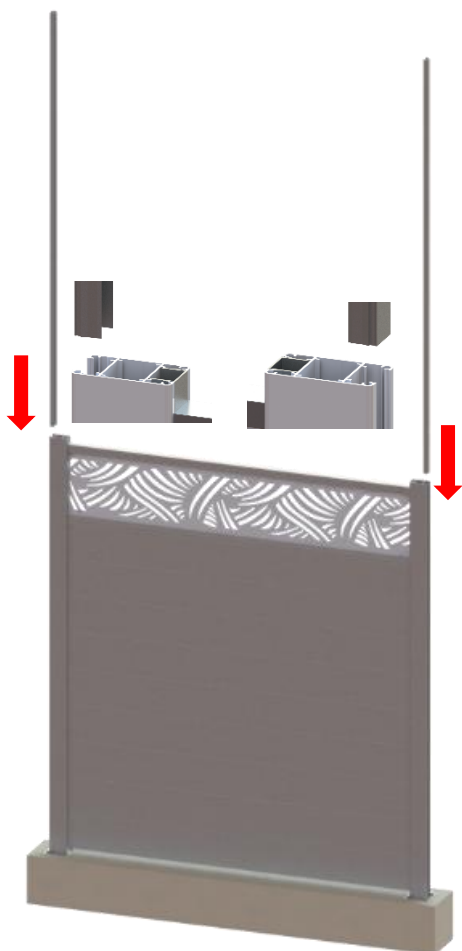

Etapa 11: Encaixe os terminais de poste utilizando um martelo (possibilidade de colá-los com silicone).

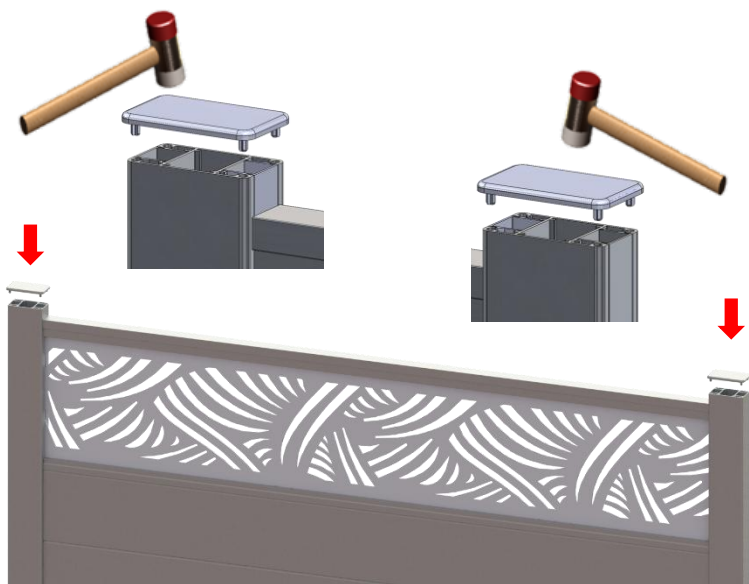



Fabrics FRANCÊS

CE

