




INSTRUÇÕES de ajuda à instalação


Portão deslizante

Alumínio

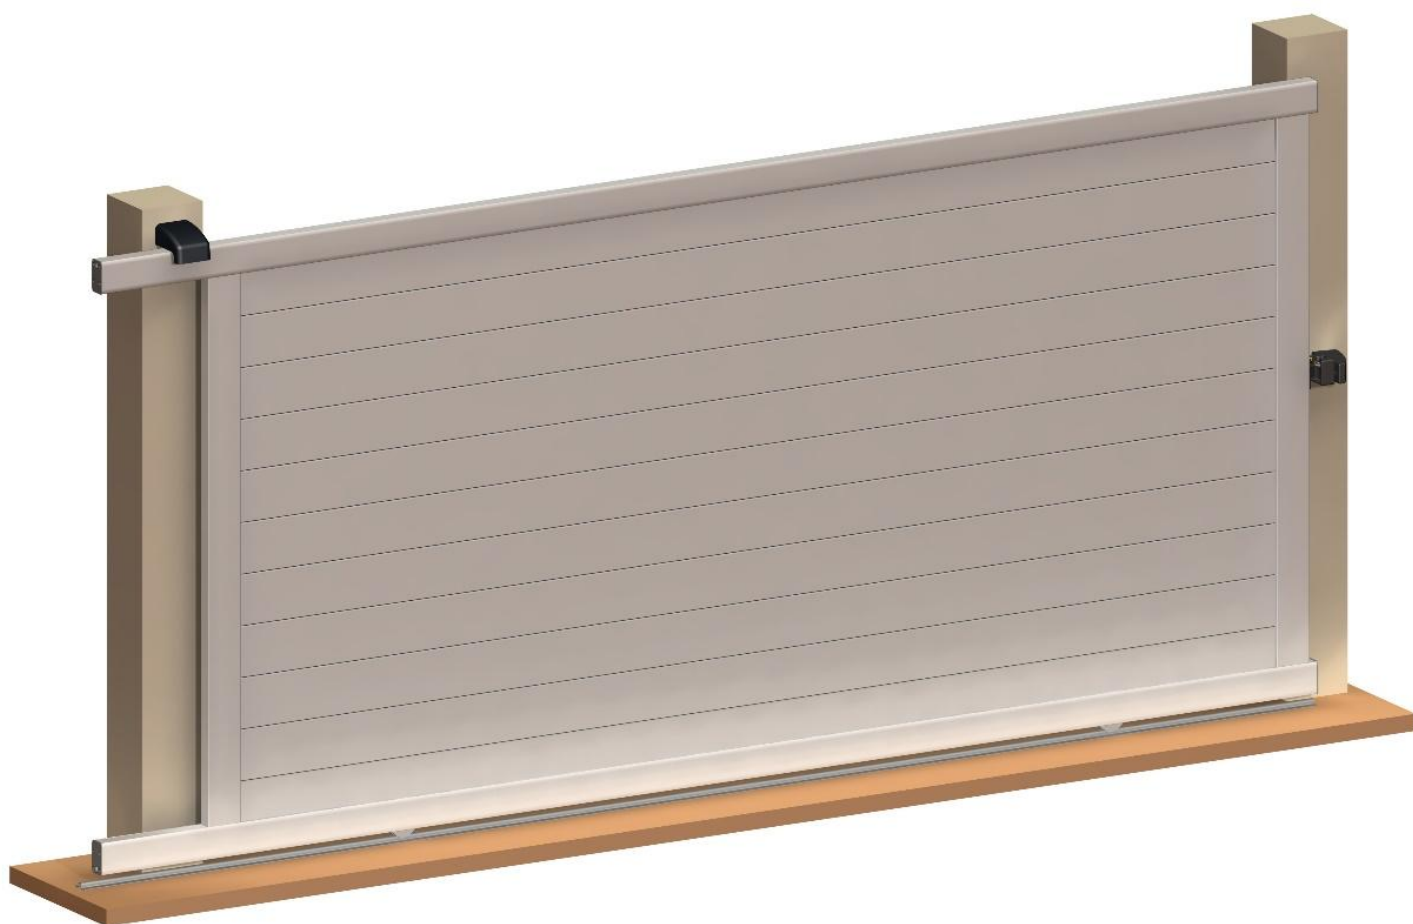

Código do artigo: 325188-PTG

Acessórios de base fornecidos com
os portões padrões

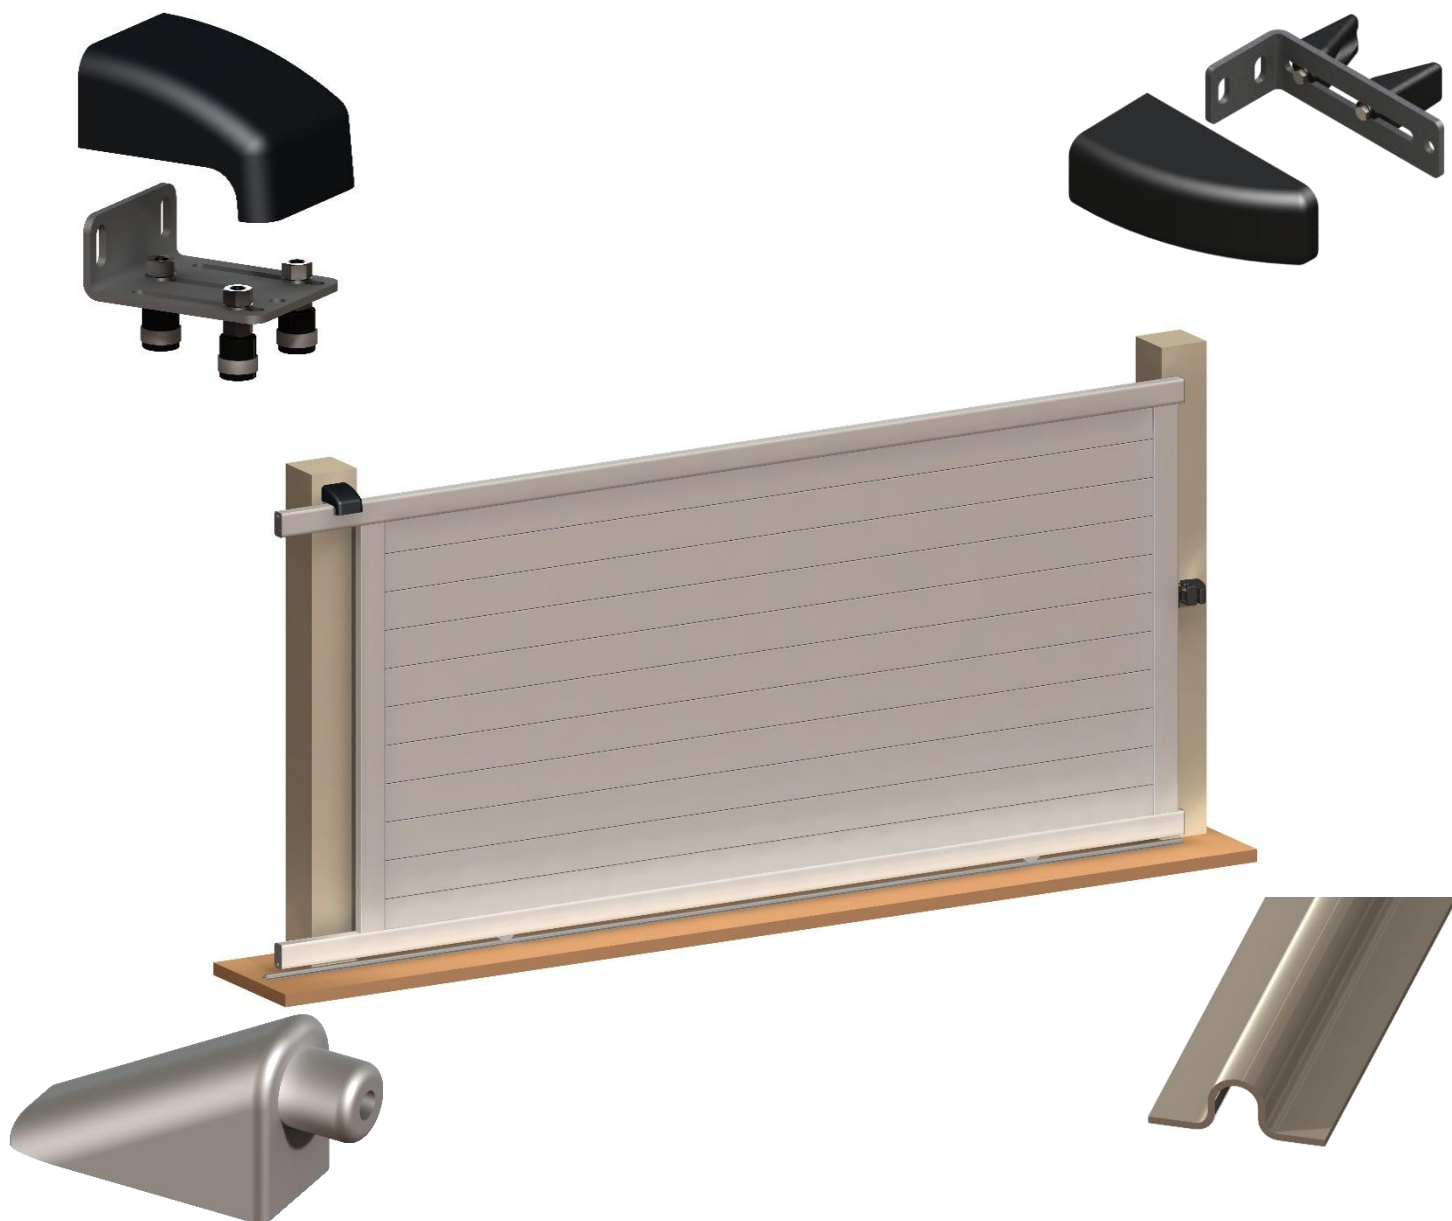

Opção portão
sob medida unicamente




SUMÁRIO

Plano de reserva portão deslizante	Página 4
Instalação do trilho	Página 5
Fixação dos postes de 100 (selagem)	Página 6
Fixação dos postes de 100 (placa)	Página 7
Instalação do carrinho guia de 3 rodinhas	Página 8
Instalação em poste guia (opcional)	Página 11
Montagem dos puxadores (opção sob medida)	Página 13
Instalação do fecho motorizado	Página 14
Instalação do fecho manual (opção sob medida)	Página 16
Instalação do batente de soleira	Página 18
Manutenção	Página 19




Plano de reserva portão deslizante

Deslocamento à direita (vista exterior)

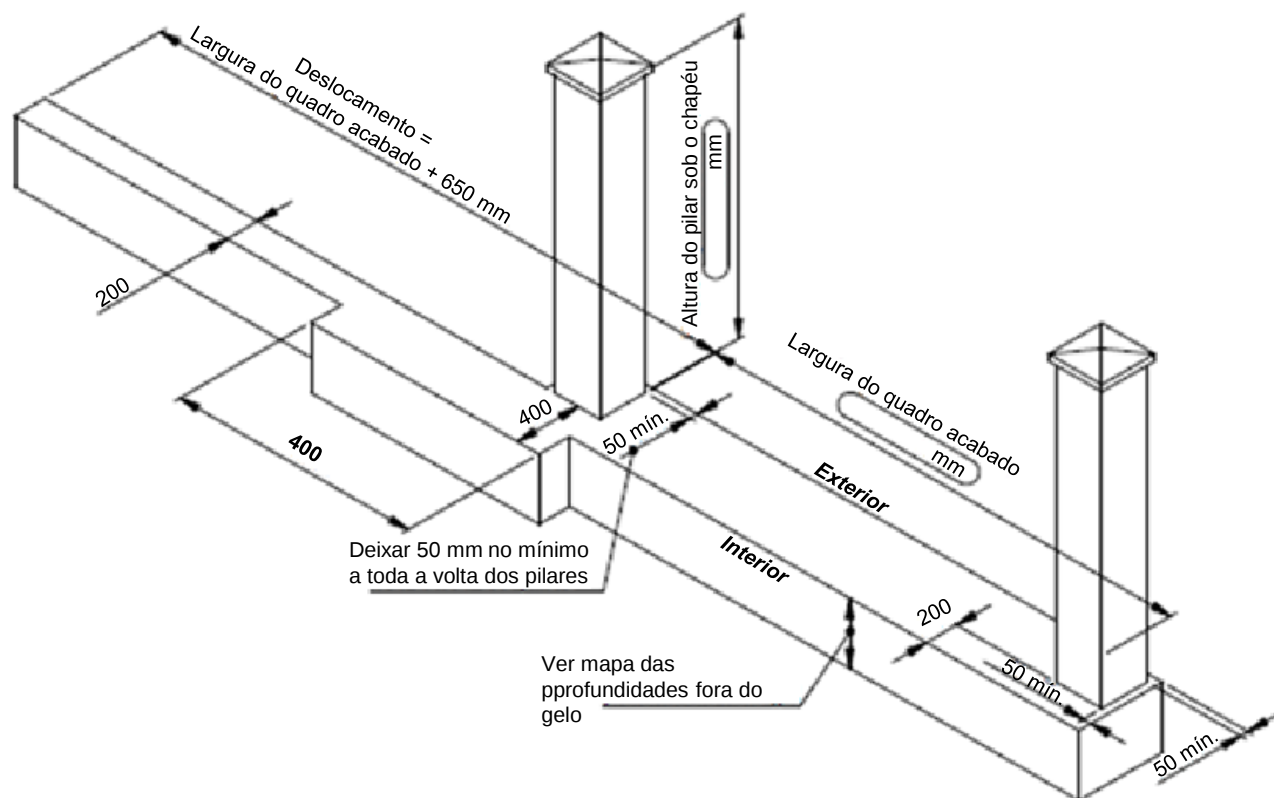

Execução da alvenaria

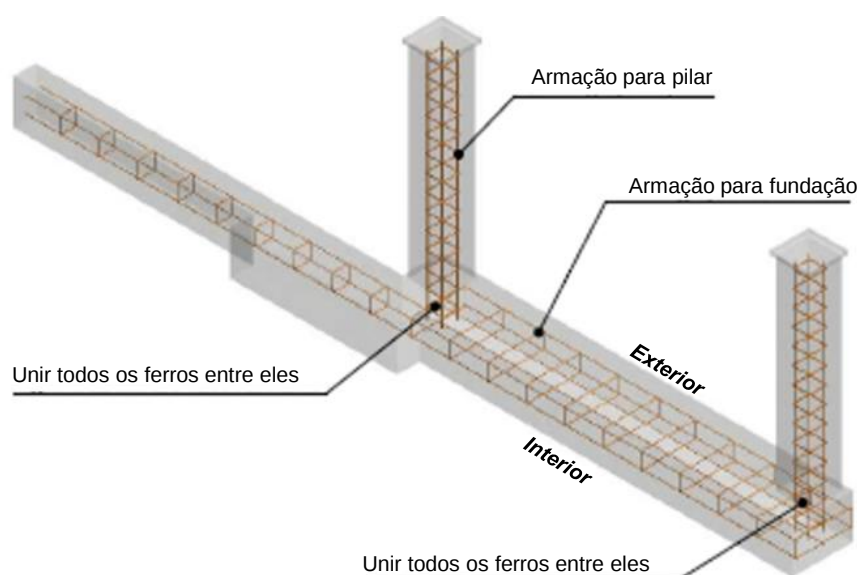

Regras de armaduras



Instalação do trilho


Componente necessário



Trilho e cavilhas para martelar de Ø6
Qtd em função das dimensões



Cordão traçador

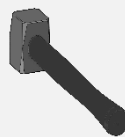


Martelo



Berbequim




Broca para betão de Ø6

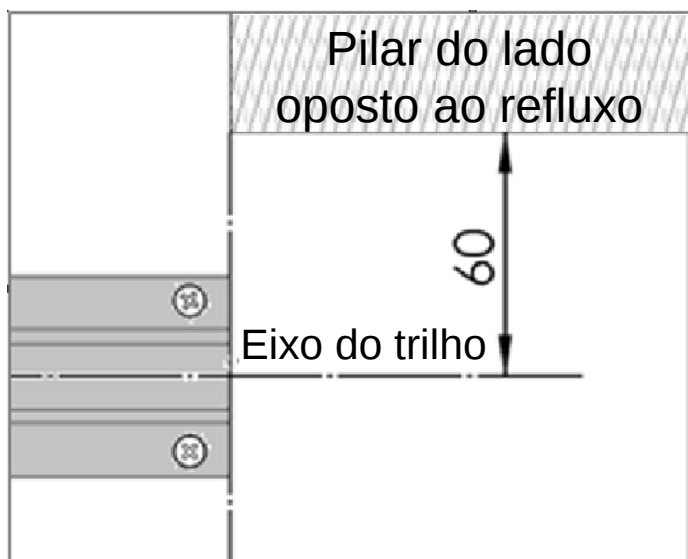

O trilho deve ser **instalado** obrigatoriamente sobre um **solo de betão**. É proibido fixá-lo sobre qualquer outro suporte.

Faça a marcação da posição do trilho utilizando o cordão traçador

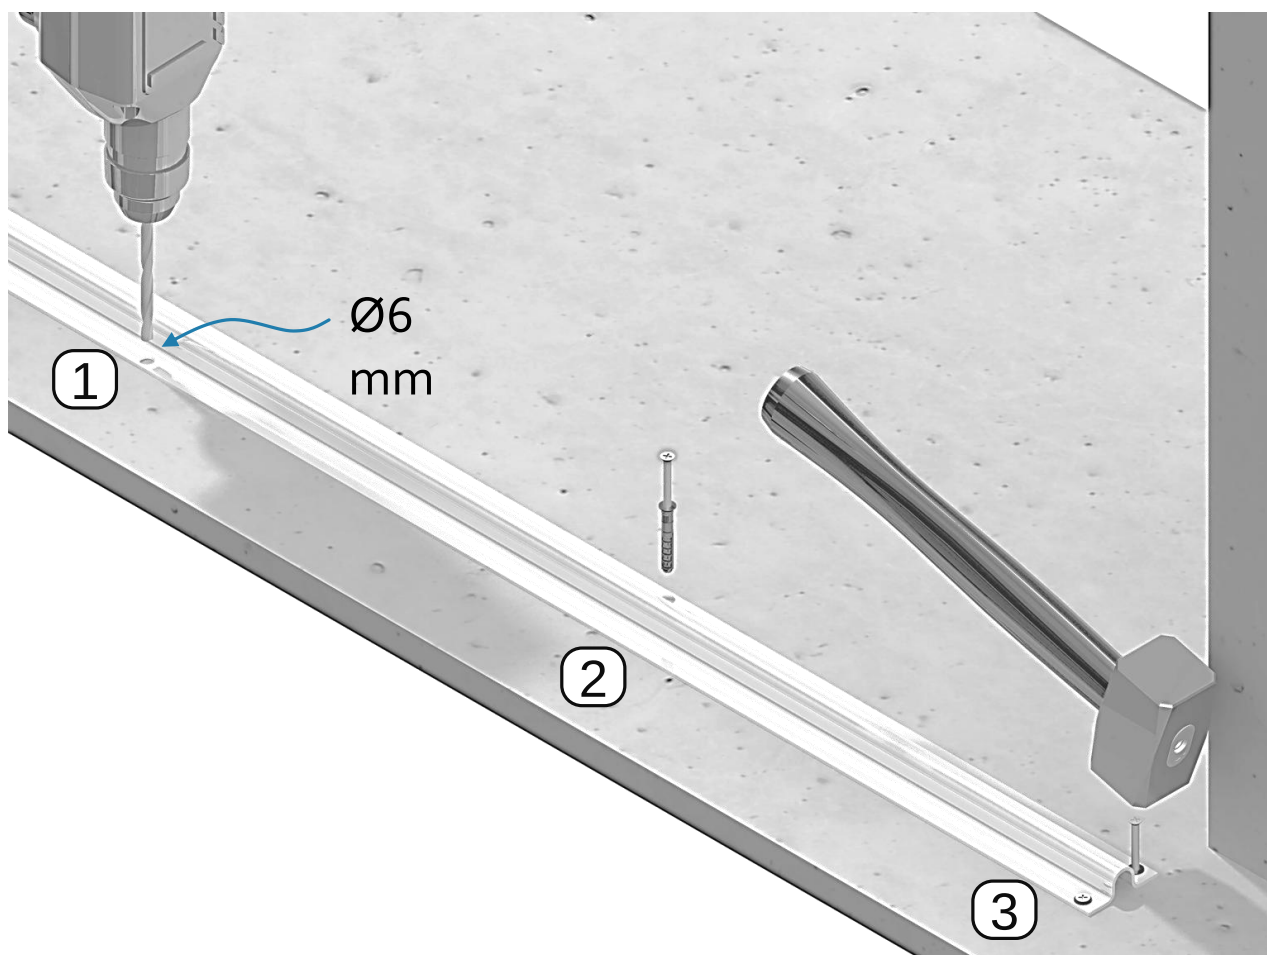



Fixação dos postes de 100 (selagem)

Componente necessário



Poste de 100 x 100

Ferramentas necessárias



Betão




Berbequim +
broca adaptada



Nível


Fixação do poste guia em selagem

Etapa 1: Realize uma reserva (ver quadro abaixo para a profundidade)

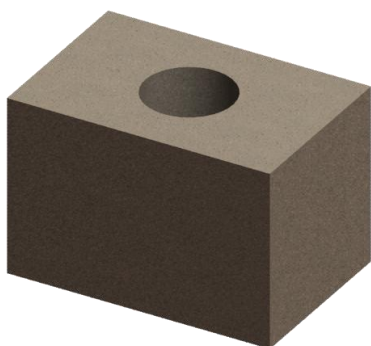

Etapa 2: Coloque o poste e verta o betão

Betão de presa rápida
proibido, assim como os
aceleradores de presa

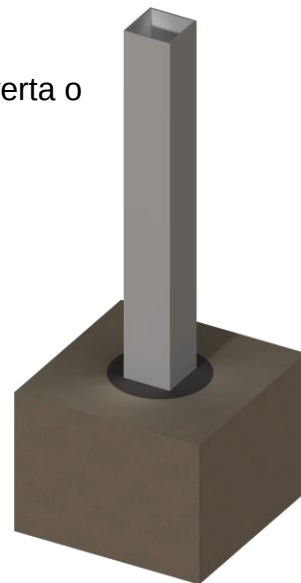


Altura fora do solo	0 a 1.000 mm	1.001 a 1500 mm	1.501 a 1800 mm	1.801 a 2.000 mm
Selagem	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm

Etapa 3: Coloque o poste de prumo antes da presa do betão



Etapa 4: Realize uma perfuração (Ø6 mm) para a evacuação de água na ligação betão/ar para a evacuação da água

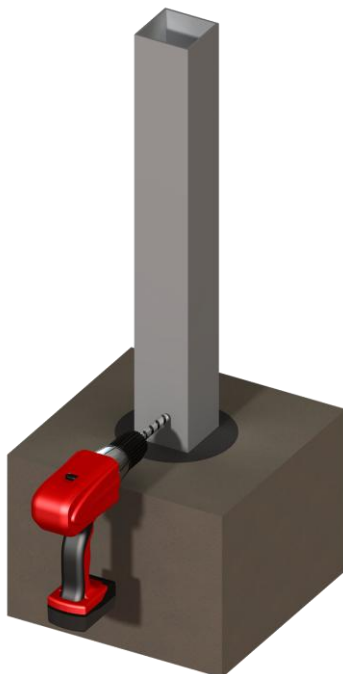

Etapa 5: Cole o terminal com silicone





Fixação dos postes de 100 (placa)

Componentes necessários



Poste de 100 sobre placa



Cavilhas e parafusos de fixação não fornecidos

Ferramentas necessárias



Berbequim + broca adaptada




Chave de 13




Nível

Fixação do poste guia sobre placa


Placa poste de 100:

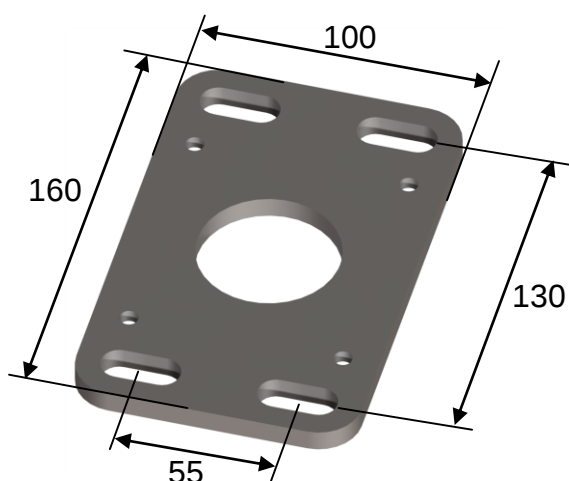

Etapa 2: Perfure o suporte e insira as cavilhas.
(Deve obter fixações adaptadas ao seu suporte)

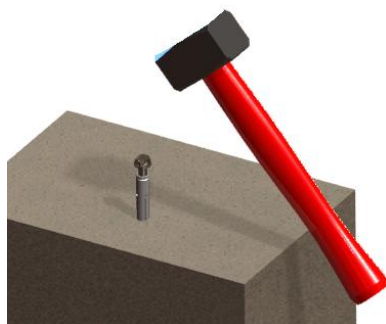

Etapa 1: Posicione o poste no local pretendido e marque as perfurações

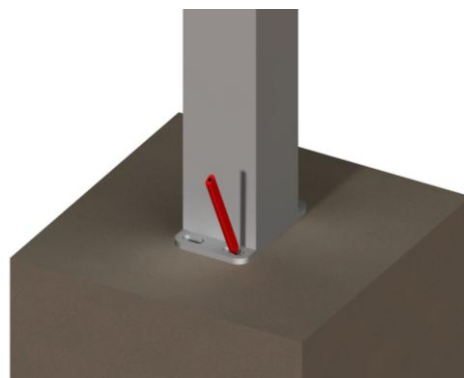

Etapa 3: Aparafuse o conjunto ao suporte, tendo o cuidado de verificar o prumo do poste
Em caso de falso prumo, utilize calços de carpinteiro (não fornecidos)
Para finalizar a instalação, cole o chapéu com silicone





Instalação do carrinho guia de 3 rodinhas (1/3)

Componentes necessários




Esquadro
Qtd: 1





Rodinhas de guia
Qtd: 3


Ferramentas necessárias

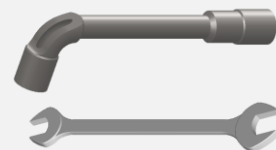

Chaves de 13

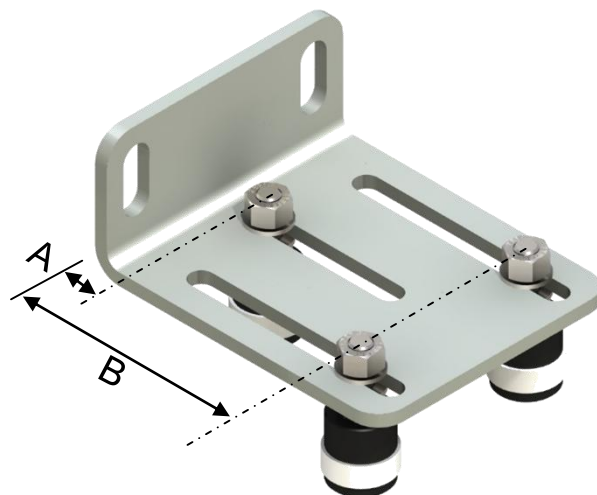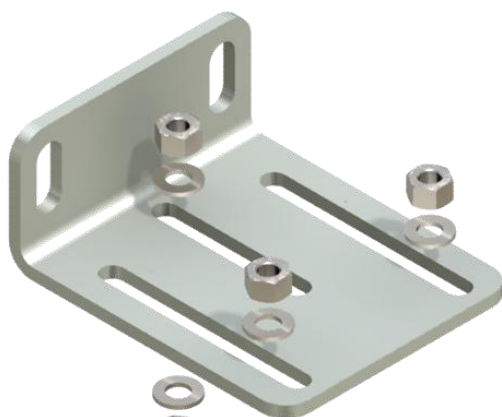

Espessura travessa alta	Cota A (mm)	Cota B (mm)
50 mm	23	97

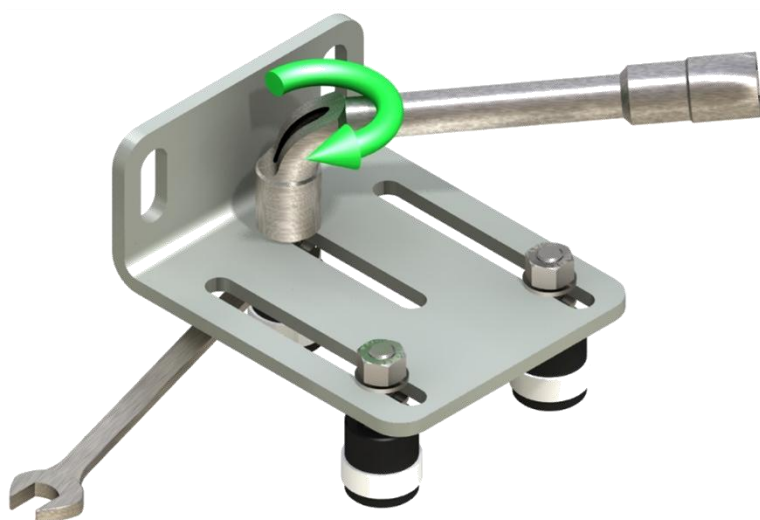

Após o aperto, verifique se as rodinhas permanecem livres



Instalação do carrinho guia de 3 rodinhas (2/3)


Componentes necessários



Cavilhas adaptadas ao suporte
Qtd: 2



Chaves de 13

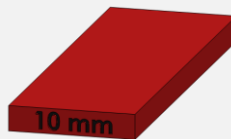


Calço esp. 10 mm



Berbequim
+ broca adaptada






Lápis

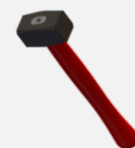

Martelo

Ferramentas necessárias

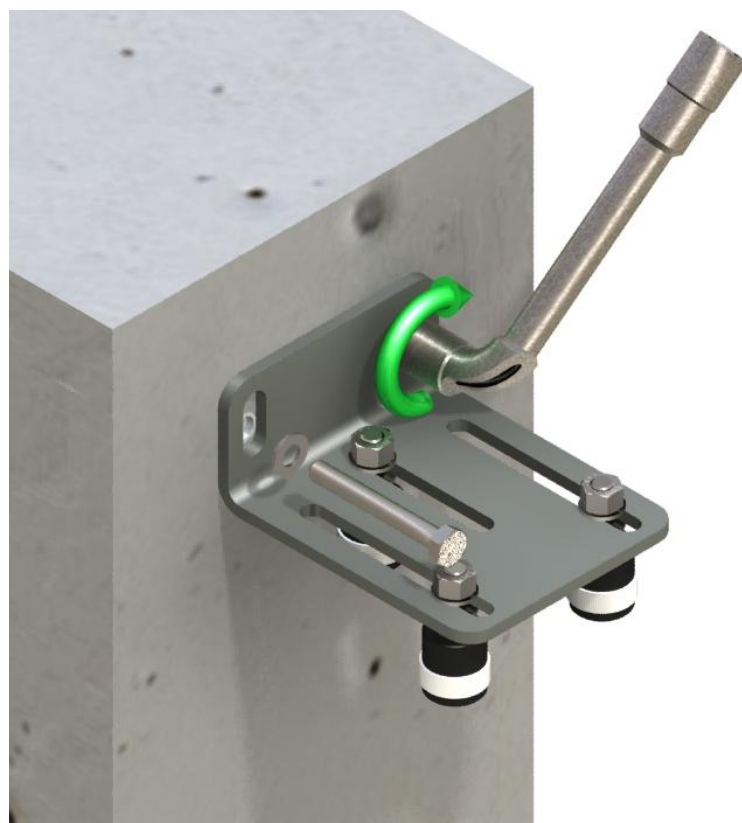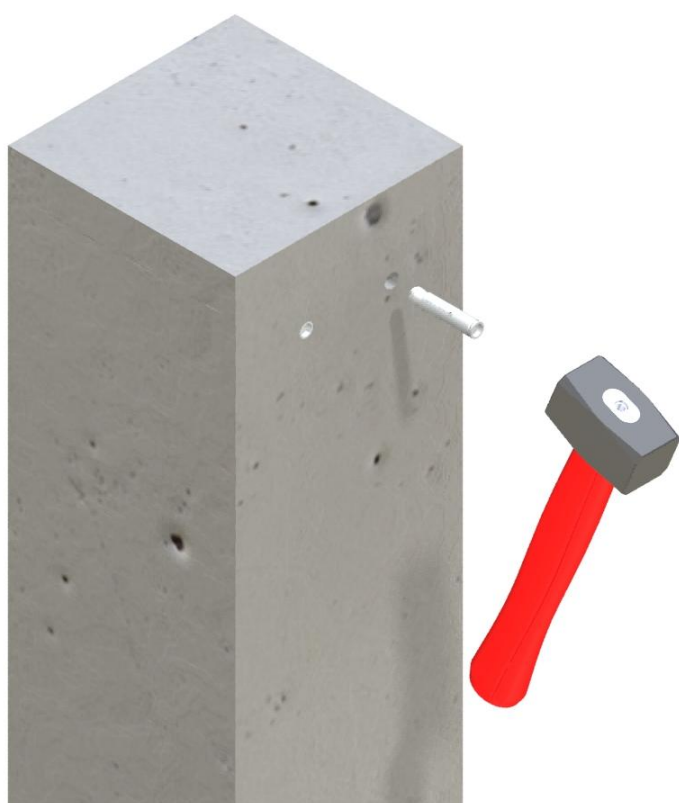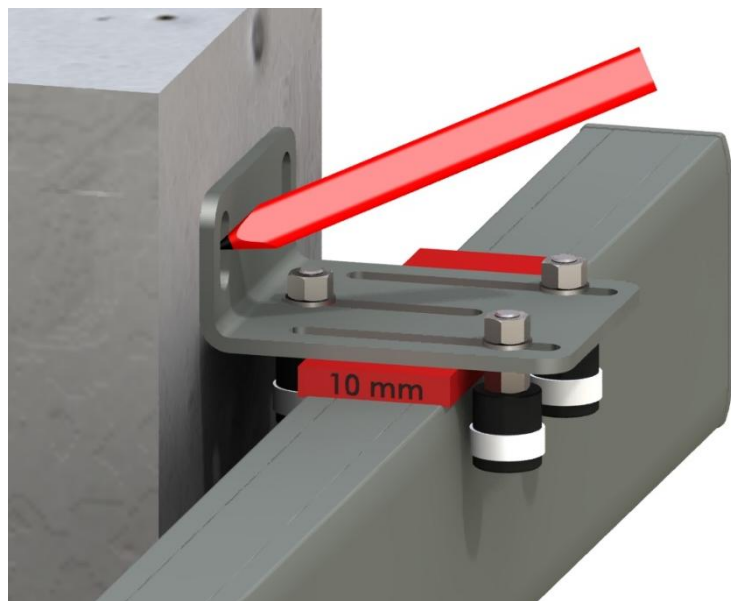


Fixe o esquadro utilizando cavilhas adaptadas ao suporte



Instalação do carrinho guia de 3 rodinhas (3/3)

Componentes necessários

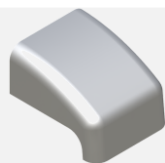

Carenagem para esquadro
Qtd: 1


Ferramentas necessárias




Chaves de 13



Nível

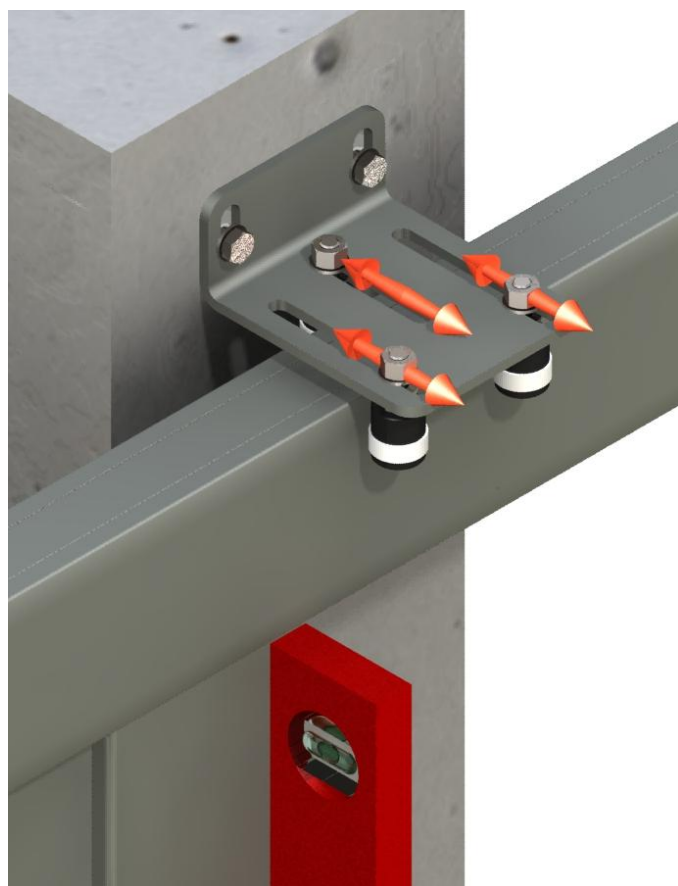

Utilize um nível de bolha para controlar o prumo do portão. Se necessário, ajuste o prumo jogando com a posição das rodinhas de guia

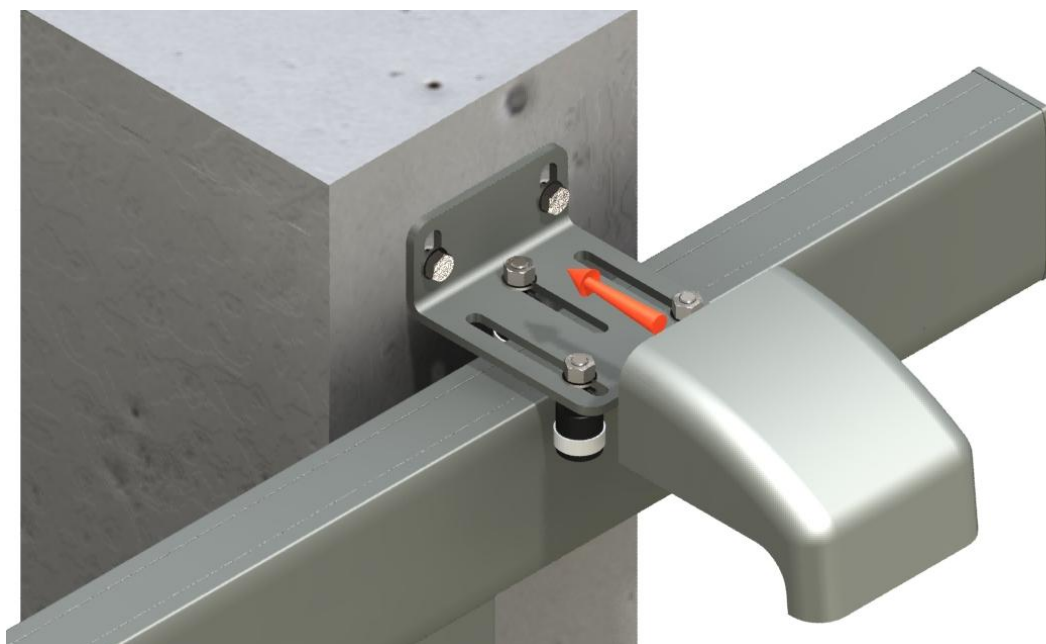



Instalação em poste guia (opcional)

Componentes necessários



Esquadro
Qtd: 1




Rodinhas de guia
Qtd: 3



Chaves de 13


Coloque o poste guia respeitando as cotas indicadas. O poste guia pode ser fixado sobre placa ou em selagem.

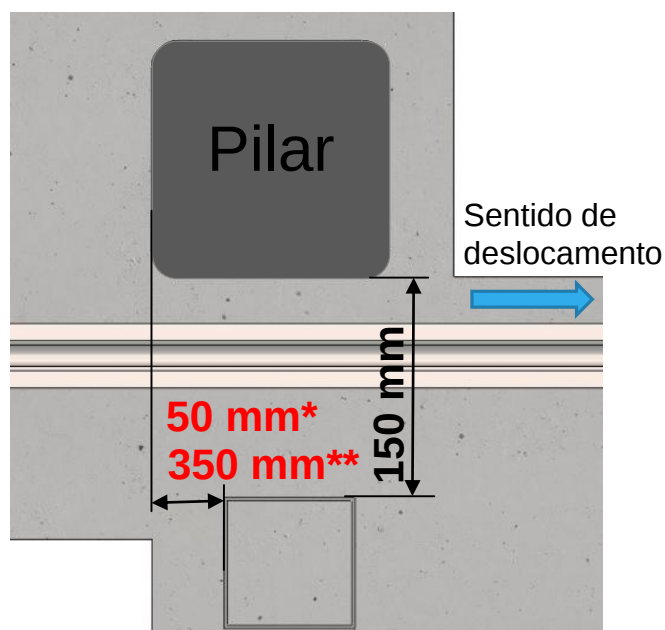

- 50 mm* para um poste guia em vez do carrinho guia


- 350 mm para um poste guia adicional**

Aperte as rodinhas no esquadro

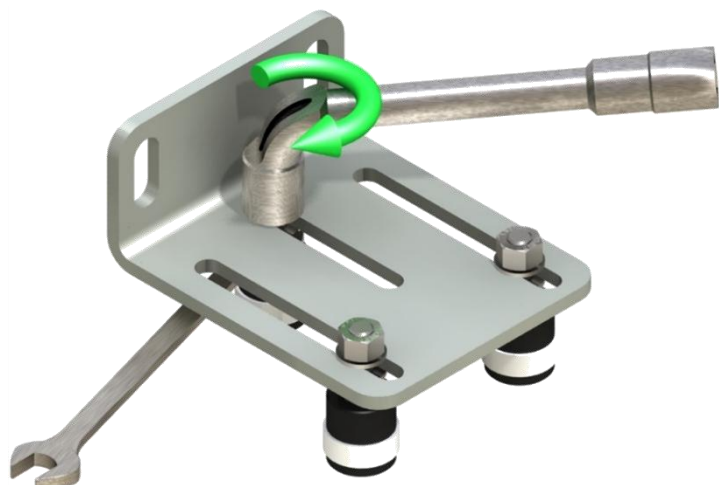

Ferramentas necessárias

Prepare o carrinho guia montando as rodinhas no esquadro

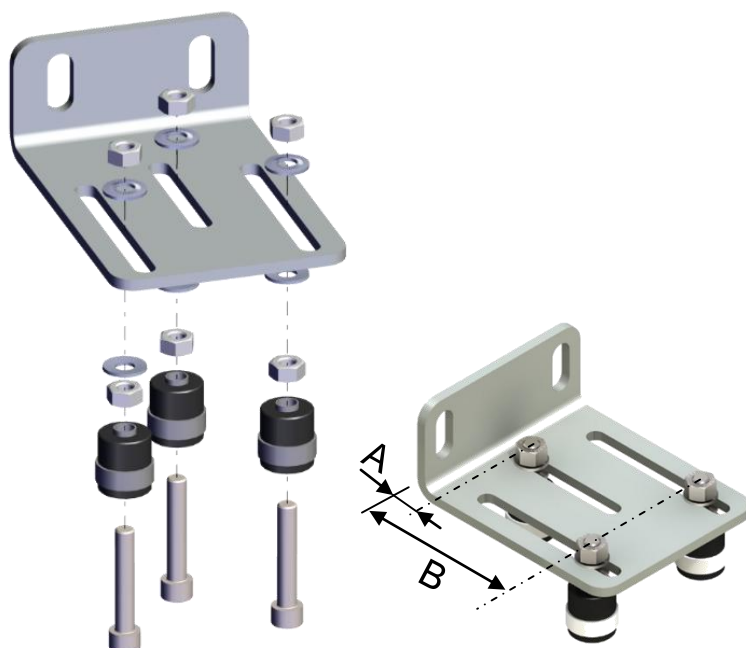

Espessura travessa alta	Cota A (mm)	Cota B (mm)
50 mm	53	127

Após o aperto, verifique se as rodinhas permanecem livres





Instalação em poste guia (opcional)

Componentes necessários

Ferramentas necessárias



Berbequim



Lápis



Broca de
Ø6,5



Rosca M8




Chaves de 13




Nível


Coloque o esquadro contra o poste guia e deixando uma folga de 10 mm entre o esquadro e a travessa. Marque a posição das fixações do esquadro

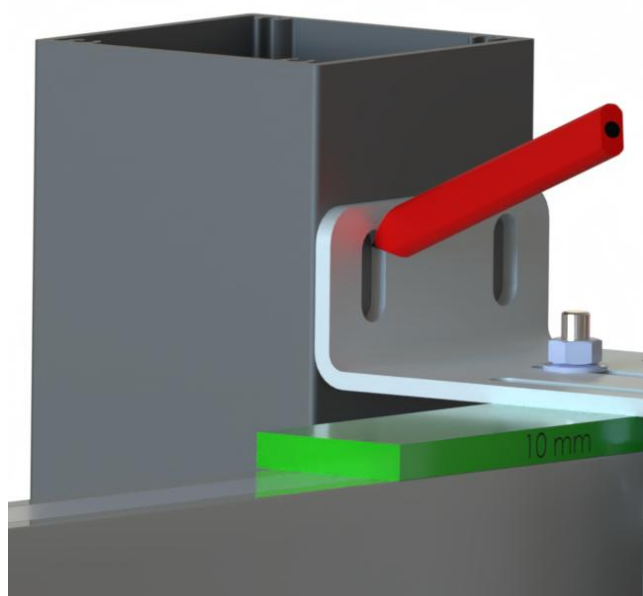


Fixe o esquadro ao poste guia mantendo a folga de 10 mm entre o esquadro e a travessa

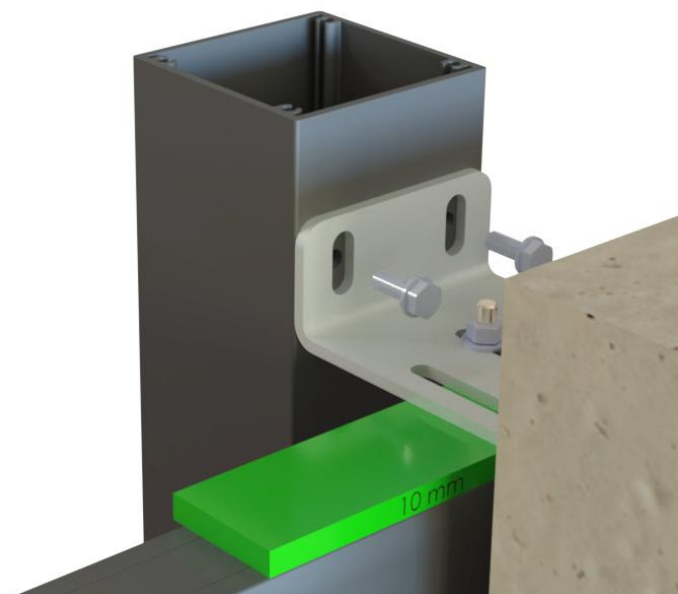

Perfure a Ø6,5 e em seguida abra roscas em M8

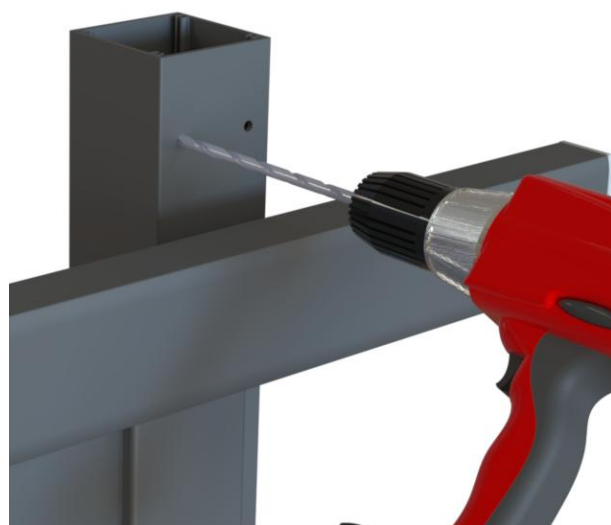

Verifique o prumo do portão deslizante e se necessário regule a posição das rodinhas. Coloque o terminal do poste guia (possibilidade de colá-lo com silicone)

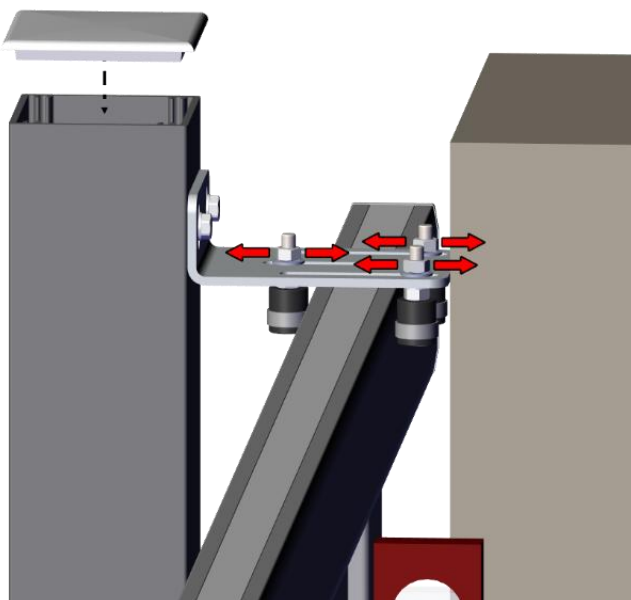



Montagem dos puxadores (fechadura encastrada)


Opção unicamente para portão sob medida

Componentes necessários




Kit de puxadores + quadrado + parafuso de ponta

Insira o quadrado no puxador e aperte o parafuso de ponta

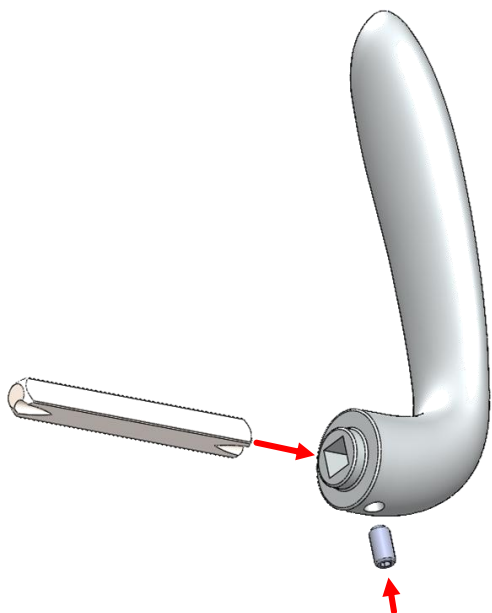

Insira o segundo puxador no quadrado

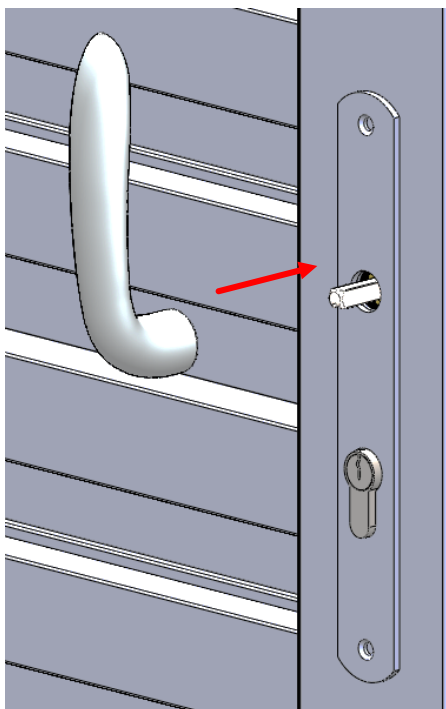


Ferramenta necessária




Chave Allen

Insira a montagem do puxador e quadrado no montante

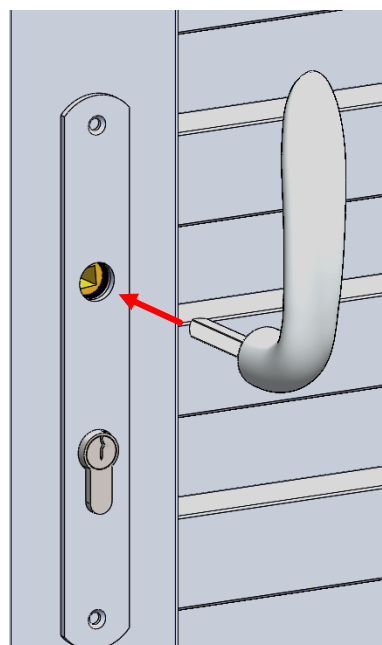

Fixe o segundo puxador no quadrado com o parafuso de ponta

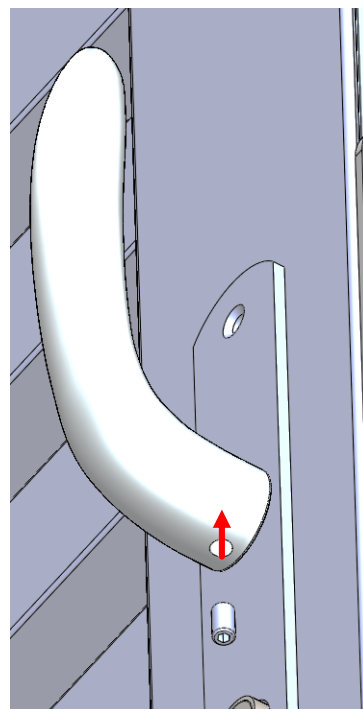




Instalação do fecho motorizado (1/2)


Componentes necessários




Ferramentas necessárias

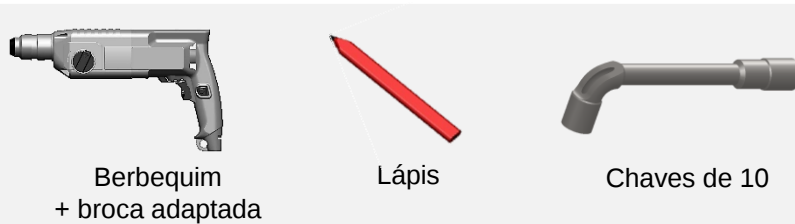




Montagem para uma fixação em pilar/poste ≥ 150 mm

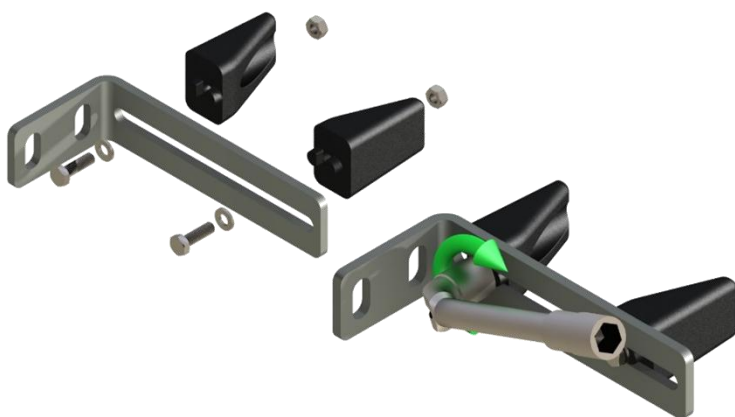


Montagem para uma fixação em poste de 100 x 100

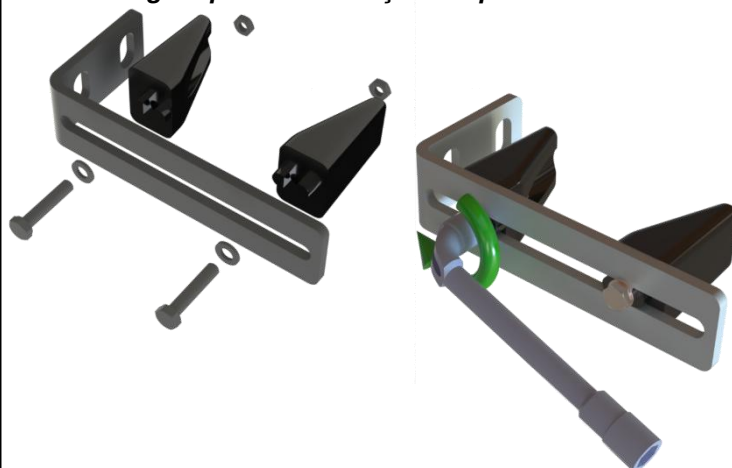

Distribua uniformemente as folgas (em teoria, o montante de alumínio cobre o pilar 30 mm de cada lado).

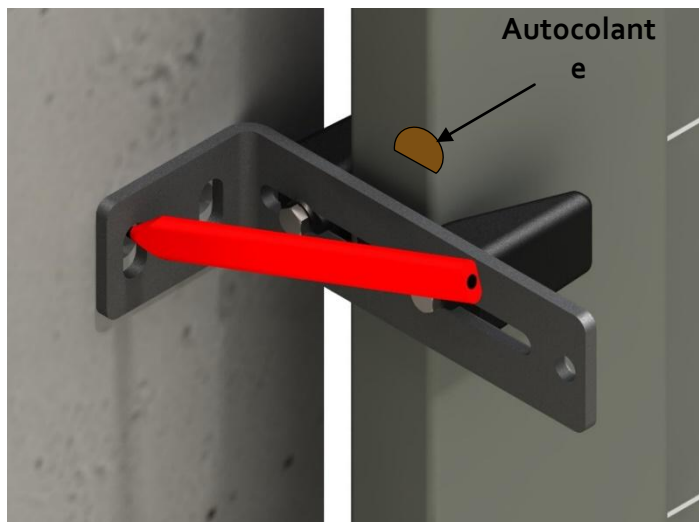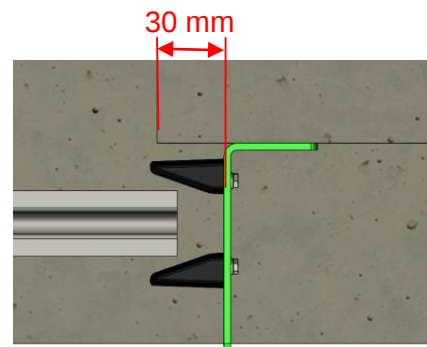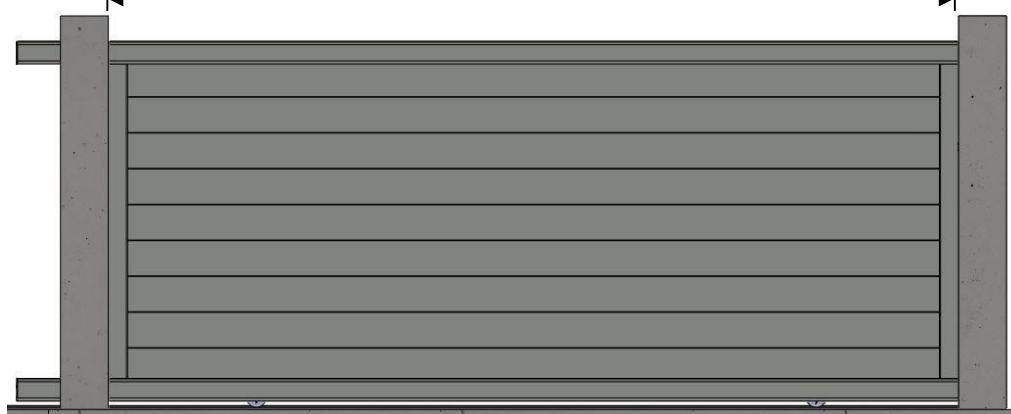

Posicione o fecho motorizado à altura do autocolante.

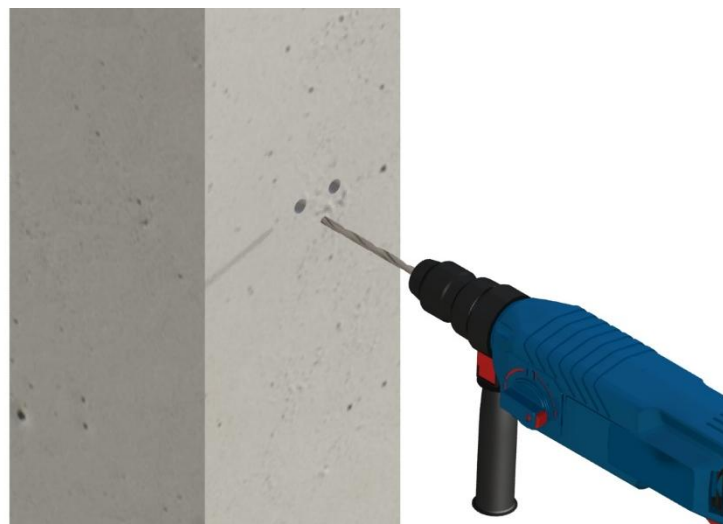




Instalação do fecho motorizado (2/2)

Componentes necessários




Cavilhas adaptadas ao suporte Qtd: 2

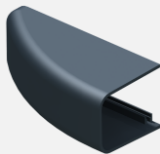


Carenagem do esquadro Qtd: 1

Ferramentas necessárias




Chave de 13





Chave de 10




Nível

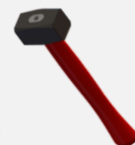

Martelo

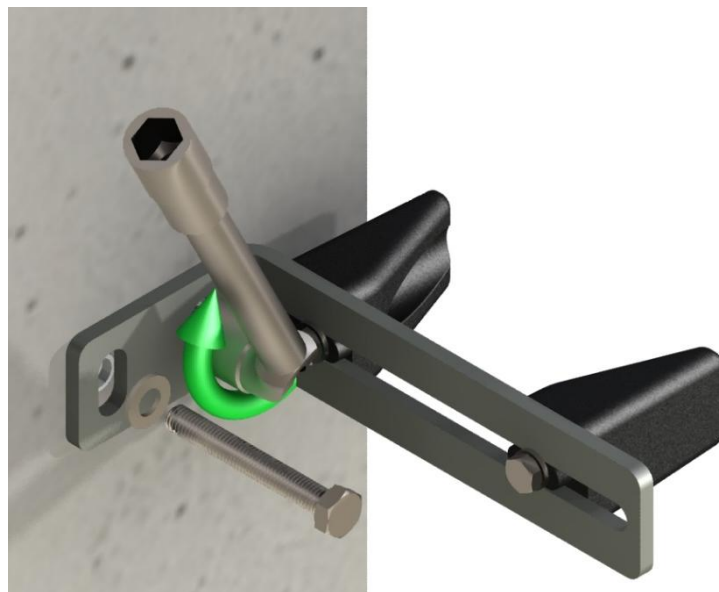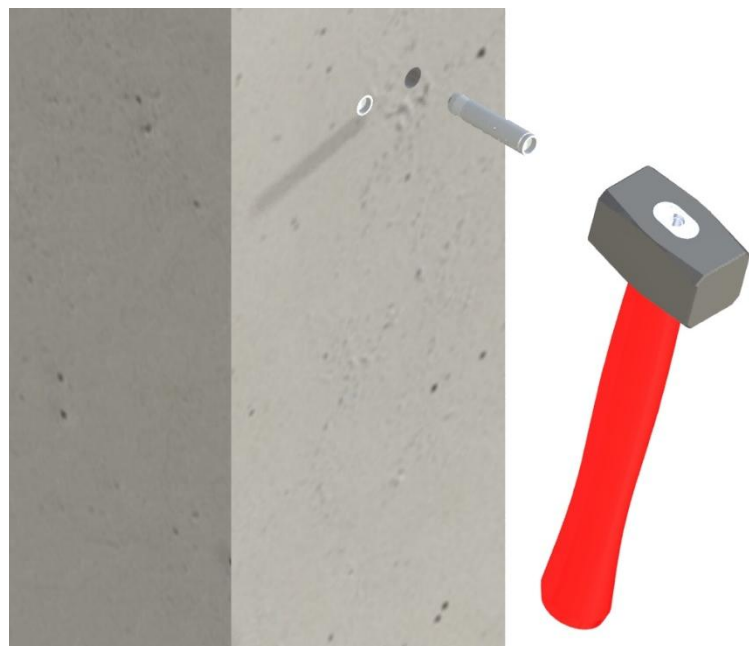

Fixe o esquadro utilizando cavilhas adaptadas ao suporte

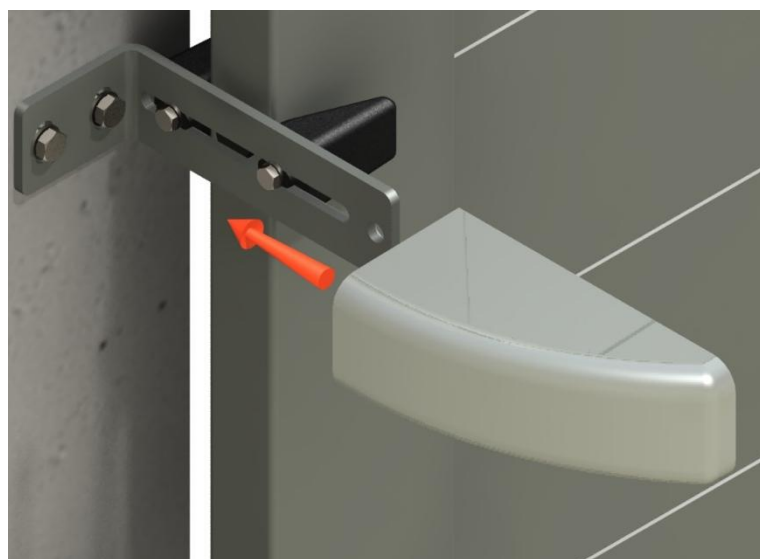

Utilize um nível de bolha para controlar o prumo do portão. Se necessário, ajuste o prumo jogando com a posição das calhas.



Instalação do fecho manual (1/2)

Opção unicamente para portão sob medida


Componentes necessários




Ferramentas necessárias




Montagem para uma fixação em pilar/poste ≥ 150 mm

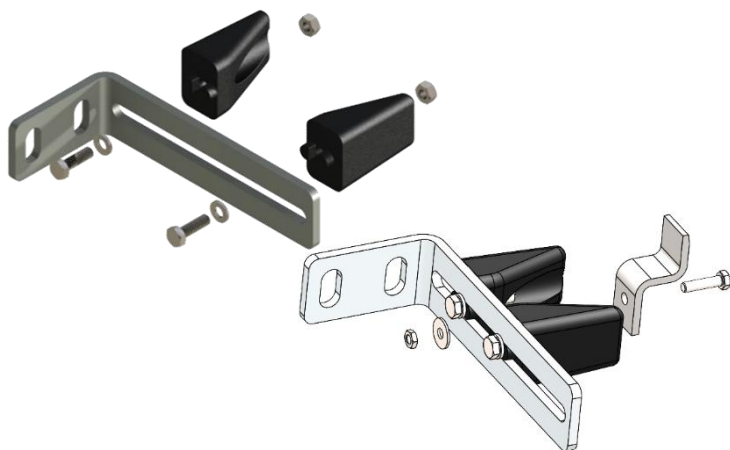




Montagem para uma fixação em poste de 100 x 100

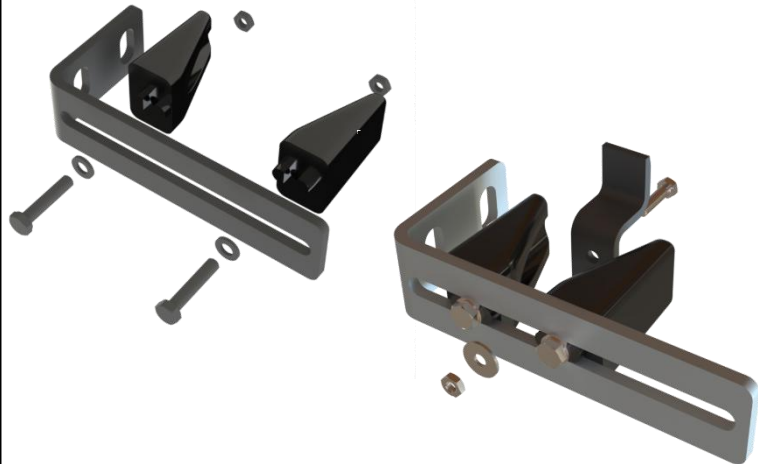

Posicione o portão deslizante sobre os trilhos.

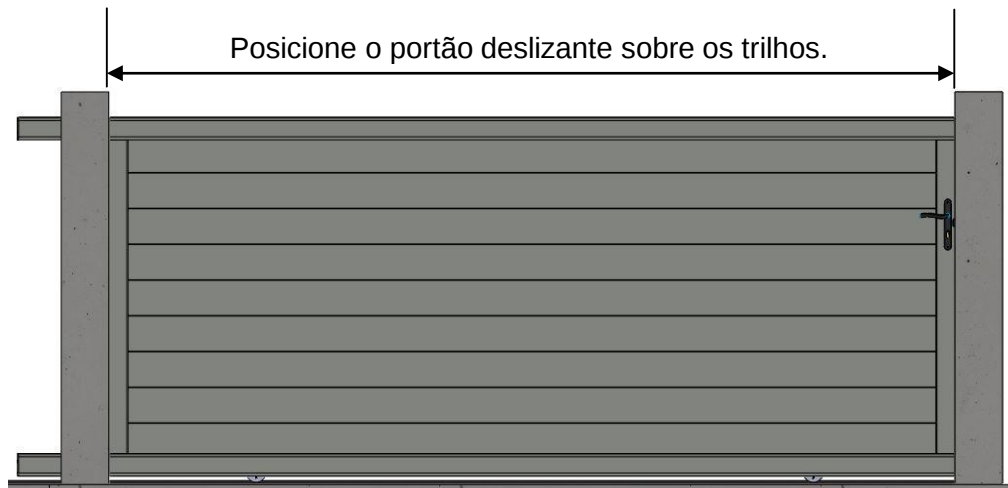

40 mm

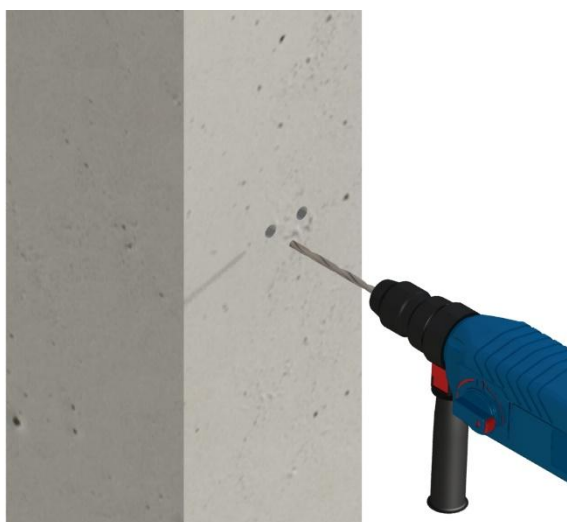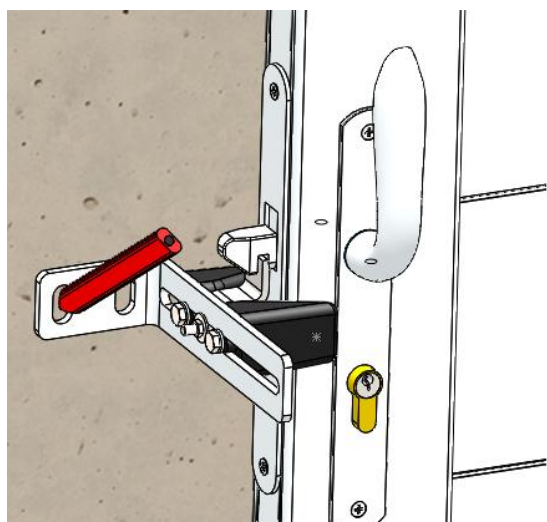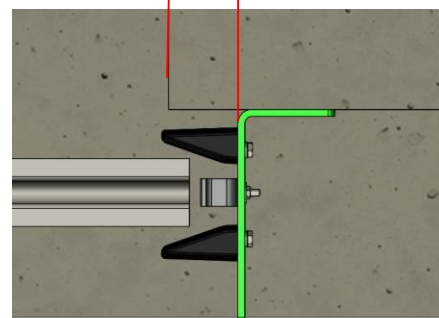




Instalação do fecho manual (2/2)

Opção unicamente para portão sob medida


Componentes necessários



Cavilhas adaptadas ao suporte
Qtd: 2




Chave de 13



Chave de 10



Nível


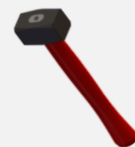


Martelo

Ferramentas necessárias



Fixe o esquadro utilizando cavilhas adaptadas ao suporte

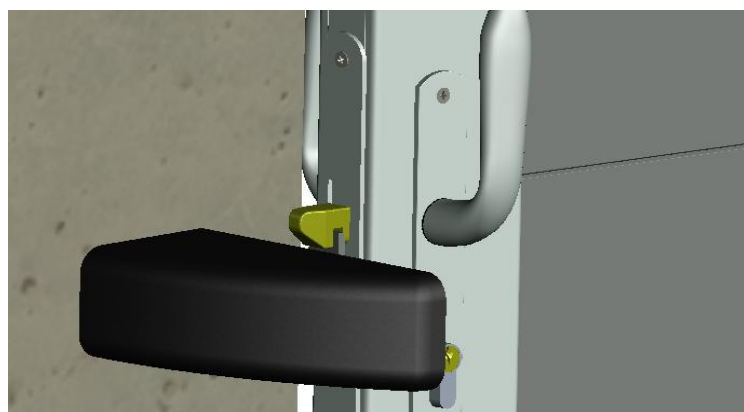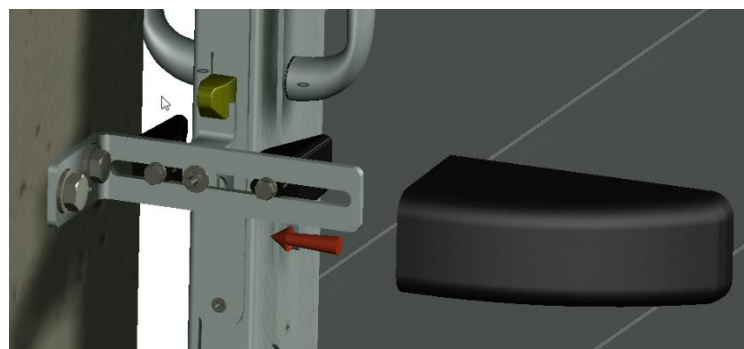


Utilize um nível de bolha para controlar o prumo do portão. Se necessário, ajuste o prumo jogando com a posição das calhas. Insira a carenagem da calha.



Instalação do batente de soleira

Componente necessário

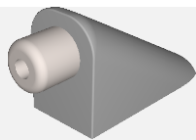

Batente de soleira

Ferramentas necessárias





Lápis



Berbequim
+ broca adaptada




O batente de soleira é um elemento de segurança que deve ser colocado obrigatoriamente, independentemente de o portão ser manual ou motorizado

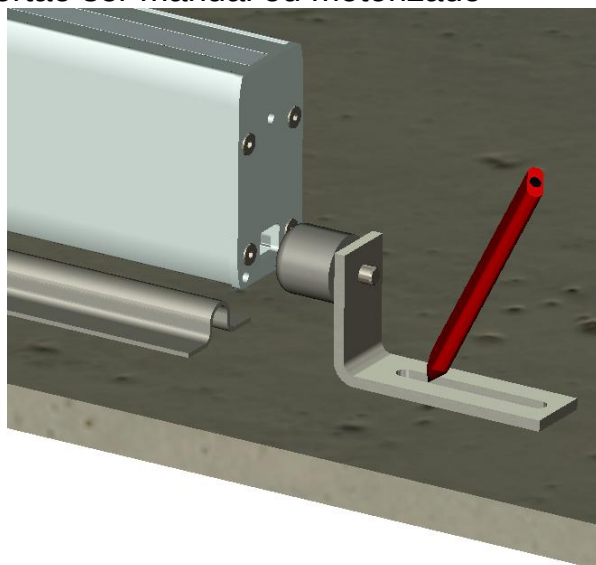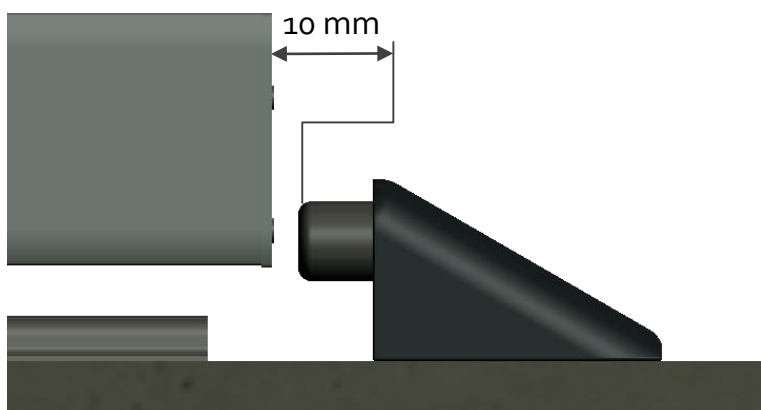


Portão motorizado: coloque o portão em fim de curso e deixe uma folga de 10 mm entre o batente e o portão

Portão manual: Abra o portão ao máximo e coloque o batente em contacto com o portão

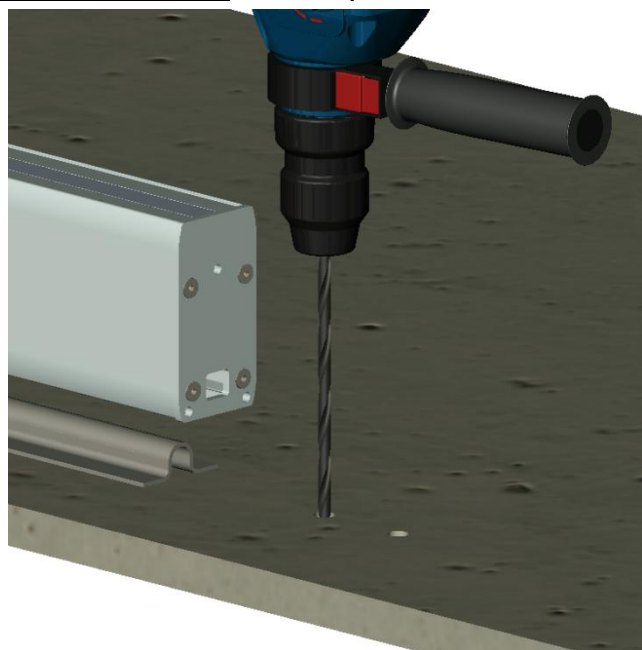

Fixe o esquadro utilizando cavilhas adaptadas ao suporte

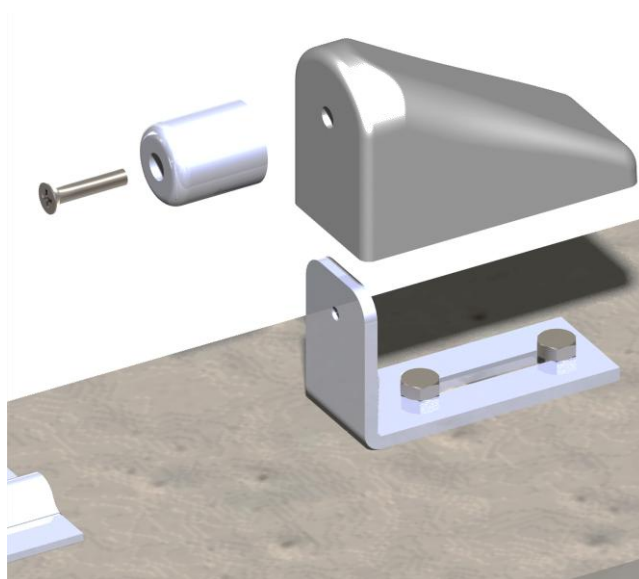



Manutenção

Limpe regularmente à volta do produto

Verifique o bom funcionamento da fechadura e a correta fixação da mesma.

Utilize um lubrificante em spray de tipo parafina para proceder à manutenção da fechadura regularmente e antes da primeira utilização.

Inspeccione e reaperte regularmente os parafusos e as fixações.

Não se recomenda a lavagem a alta pressão acima de 1 bar e a 1 m de distância no mínimo.

Utilize um produto neutro, específico para alumínio e PVC, como um champô para automóvel.

Nunca utilize lixívia pura ou pouco diluída, acetona ou qualquer outro produto de manutenção (detergente para louça, etc.).

Enxaguamento utilizando apenas água com sabão; recomenda-se uma limpeza regular (a cada 12 meses).

Preveja uma maior frequência se o ambiente comportar agentes agressivos.

Situação	Atmosfera	Frequência
Zona rural	Pouco agressiva	1 vez/ano
Centro urbano pouco denso	Pouco agressiva	1 vez/ano
Centro urbano denso	Agressiva	2 vezes/ano
Litoral, zona industrial	Muito agressiva	2 vezes/ano

Serviço pós-venda

Qualquer produto para o qual se pretenda beneficiar da garantia deverá ser submetido previamente ao serviço pós-venda do vendedor, cujo acordo é indispensável para qualquer intervenção.

O fabricante terá a possibilidade de verificar os produtos no local ou de solicitar a devolução. Em caso algum poderá a devolução ser decidida posteriormente pelo comprador.

Os custos e riscos de devolução dos produtos presumivelmente defeituosos são por conta do comprador, salvo pré-aviso em contrário.



Fabrico FRANCÊS

CE

